GT660X 系列 Buildroot 使用手册

GT-240229-V1.2

恒天智信科技

文 件 更 改 履 历 表				
编号	日期	版本	说明	备注
1.	2023-06-08	V1.0	初始版本	
2.	2023-07-03	V1.1	更新 buildroot 源码编译及交叉编译工具设置说明	
3.	2024-02-29	V1.2	添加内置 wifi 模块说明	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

恒天智信科技

目 录

一、 **工作环境的建立** ..... - 5 -
二、 **更新文件系统** ..... - 5 -
1. 文件系统压缩包及重新打包 ..... - 5 -
2. 更新嵌入式计算机上的文件系统和用户数据 ..... - 5 -
3. 设定文件系统更新密码 ..... - 6 -
三、 **通过 Buildroot 源码定制文件系统及 SDK** ..... - 6 -
四、 **更新开机画面** ..... - 7 -
五、 **更改 root 账户密码** ..... - 8 -
1. 安装 Console UART 口驱动程序 ..... - 8 -
2. 设置超级终端 ..... - 8 -
3. 更改 root 账户密码 ..... - 8 -
六、 **从嵌入式计算机中备份文件系统** ..... - 9 -
1. 获取备份密码 ..... - 9 -
2. 修改配置文件 ..... - 9 -
3. 生成备份文件 ..... - 10 -
七、 **系统看门狗说明** ..... - 10 -
八、 **添加开机自动运行用户程序** ..... - 11 -
九、 **设置并保存系统实时时钟** ..... - 11 -
十、 **有线网口 Ip 地址的设置** ..... - 12 -
1. 固定 ip 地址的设置 ..... - 12 -
2. 系统自动获取 IP 地址 ..... - 12 -
十一、 **系统 DNS 的设置** ..... - 12 -
十二、 **系统 reset 功能（预置恢复默认 IP 功能）** ..... - 13 -
十三、 **Telnet 服务** ..... - 13 -
十四、 **FTP 服务** ..... - 14 -
十五、 **SSH 加密登陆服务** ..... - 14 -
1. 更换嵌入式计算机的密钥文件 ..... - 14 -
2. 使用密码方式登陆 ..... - 15 -
3. 使用密钥认证方式进行无密码登陆 ..... - 15 -
4. 更多的 openssh 配置 ..... - 15 -
十六、 **通过 UART Console 口进行文件的传输** ..... - 16 -
1. 向嵌入式计算机传送文件 ..... - 16 -
2. 从嵌入式计算机接收文件 ..... - 16 -
十七、 **U 盘及 TF 卡的挂载** ..... - 16 -
十八、 **电阻触摸屏的校正** ..... - 17 -
十九、 **屏幕触摸提示音的关闭** ..... - 17 -
二十、 **板载配套模块的使用说明** ..... - 18 -
1. 4G 模块的使用 ..... - 18 -
二十一、 **内置及 USB 无线网卡使用说明** ..... - 18 -
二十二、 **硬件设备与系统资源对照表** ..... - 19 -
二十三、 **加密芯片的使用** ..... - 19 -

恒天智信科技

恒天智信科技

版权声明：

本文件（包含附件）的知识产权归文件提供方（深圳恒天智信科技股份有限公司）所有。未经授权，请勿传播或复制。

一、 工作环境的建立

在 PC 上编译 buildroot 源码以及交叉编译应用程序，需要用到 64 位 Linux 系统，请用户自行安装 64 位的 Linux 系统，如 64 位的 ubuntu 等。

如需交叉编译应用程序，将交叉编译器压缩包拷贝到 64 位 Linux 系统，解压缩后运行文件夹中的 relocate-sdk.sh 脚本，并设置环境变量即可使用。假设交叉编译器存放路径为
/home/htnice/ gcc-gt660x-10.4.0-2023.06.27-x86_64_armhf-htnice-linux-gnu,
设置环境变量如下
export PATH=$PATH: /home/htnice/ gcc-gt660x-10.4.0-2023.06.27-x86_64_armhf
-htnice-linux-gnu /bin

交叉编译器以 arm-linux 开头，如 gcc 为 arm-linux-gcc。

二、 更新文件系统

1. 文件系统压缩包及重新打包

1.1 将光盘里的文件系统压缩包 rootfs_gt660x_buildroot.tar.gz 拷贝到工作目录，假设此处为/opt/htnice,创建文件系统解压目录 rootfs。
mkdir rootfs

将文件系统压缩包解压到 rootfs 目录。
sudo tar zxvf rootfs_gt660x_buildroot.tar.gz **-C rootfs**。

警告：以上命令中红色部分为设置解压缩的目标目录，如不设置目录，系统默认解压缩到当前目录下，如此时当前目录为根目录,将覆盖系统原有文件，造成系统损坏！

1.2 修改完文件系统后，将文件系统重新打包。
进入 rootfs 目录，cd rootfs。
将 rootfs 目录里的所有文件打包成 root_htnice.tar.gz 文件
sudo tar zcvf ../root_htnice.tar.gz *
完成后，在/opt/htnice 目录下生成 root_htnice.tar.gz 文件

2. 更新嵌入式计算机上的文件系统和用户数据

2.1. 将光盘"\Linux\工具\文件系统更新工具"目录中的 htnice 文件夹拷贝至 TF 卡或 U 盘中，TF 卡或 U 盘的文件系统格式为 FAT32。

2.2. 将新生成的 root_htnice.tar.gz 文件拷贝至 TF 卡或 U 盘 htnice 文件夹中，并打开 htnice

文件夹中的 htnice.conf 配置文件，修改 WRITEROOT 项为 1，即 WRITEROOT=1，把 ROOTFILE 项修改为文件系统压缩包所在的路径及文件名，路径从 TF 卡或 U 盘的根目录开始，本例中修改为 ROOTFILE=/htnice/root_htnice.tar.gz

2.3. 将 TF 卡或 U 盘插入到嵌入式计算机中，按住 FUN 按钮，接通电源，等待 5 秒钟后松开 FUN 按钮，如果整个过程顺利完成，蜂鸣器长鸣，此时即可关闭嵌入式计算机电源。如果更新不成功，蜂鸣器会持续发出间断性报警声。

注：如果更新失败，请用 Windows 系统下的格式化工具，去掉“快速格式化”选项，选择 FAT32，重新格式化 TF 卡或 U 盘，再更新文件系统。嵌入式计算机采用的文件系统类型为 EXT4。

3. 设定文件系统更新密码

为了防止文件系统被随意更新，特增加密码锁定功能。在嵌入式计算机的/etc 目录下添加 rootLock.htnice 文件，在文件中写入 8 位密码，如 12345678。此时文件系统将不能被随意更新，需要在 TF 卡或者 U 盘的根目录下添加 rootKey.htnice 文件，并写入之前设定的密码。

注：密码必须为 8 位，否则将视为无效密码，不能启用锁定功能。如果忘记密码，且无法进入系统删除或修改 rootLock.htnice 文件，系统将无法更新。如需修复，需要返厂维修。


三、 通过 Buildroot 源码定制文件系统及 SDK

Buildroot 是一个简单、高效且易于使用的工具，集成了很多第三方软件的编译，可以很方便的生成嵌入式 Linux 的文件系统及 SDK。

将光盘"Buildroot 源码"目录中 buildroot_htnice.tar.gz 拷贝到 linux 系统的某个目录下，如/home/htnice 目录并解压。通过以下命令进入 buildroot 源码目录，并配置需要编译进文件系统的软件

```
cd /home/htnice/buildroot_htnice/buildroot-2022.02.6
make clean
make htnice_gt660x_defconfig
make menuconfig
```

选择 Target packages 项，按回车进入，如下图所示：

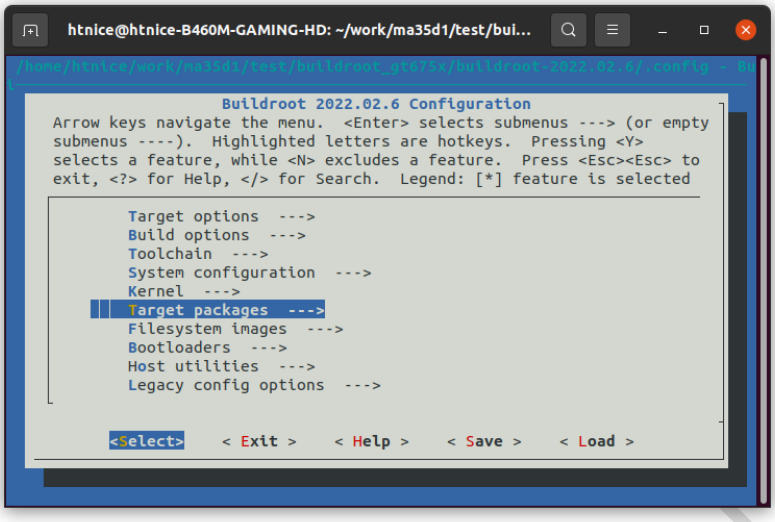

选中需要编译的软件，并保存退出。

如需修改 busybox 配置，执行命令 make busybox-menuconfig，修改并保存退出。

执行 make 命令后即可自动编译并生成文件系统。
编译完成后，buildroot 目录下的 output/images/rootfs.tar.gz 文件即为我们定制的文件系统压缩包，更新到嵌入式计算机即可使用。

如需生成文件系统相应的 SDK，执行 make sdk 即可在 output/images 文件夹下生成以“_sdk-buildroot.tar.gz”结尾的压缩文件，将压缩文件解压，并运行文件夹下的 relocate-sdk.sh 脚本即可使用该 SDK。SDK 包括相应的交叉编译工具和第三方软件的库文件及工具。

四、 更新开机画面

将光盘"\Linux\工具\文件系统更新工具"目录中的 htnice 文件夹拷贝至 TF 卡或 U 盘中。

打开 htnice 文件夹中的 htnice.conf 配置文件，修改 COPYLOGO 项为 1，即 COPYLOGO=1，把 LOGOFILE 项修改为开机画面文件所在的路径及文件名，路径从 TF 卡或 U 盘的根目录开始，本例中修改为 LOGOFILE=/htnice/logo_htnice.bmp

将 TF 卡或 U 盘插入到嵌入式计算机中，按住 FUN 按钮，接通电源，等待 5 秒钟后松开 FUN 按钮，如果整个过程顺利完成，蜂鸣器长鸣，此时即可关闭嵌入式计算机电源。如果更新不成功，蜂鸣器会持续发出间断性报警声。

注：开机画面只支持 bmp 格式的图片文件，图片的最大分辨率不能超过液晶屏的物理分辨率。


五、 更改 root 账户密码

1. 安装 Console UART 口驱动程序

嵌入式计算机的 Console UART 口用来当作控制台,此接口是通过 USB 转串口芯片，将串口转换成 Type-C usb 口，因此使用该口时，需要在计算机上安装相应的驱动程序，驱动程序在光盘的 \驱动程序\USB 转串口驱动 目录下。

2. 设置超级终端

这里通过超级终端连接嵌入式计算机的控制台，在超级终端中选择 USB 转串口芯片生成的串口号，按照下图进行设置

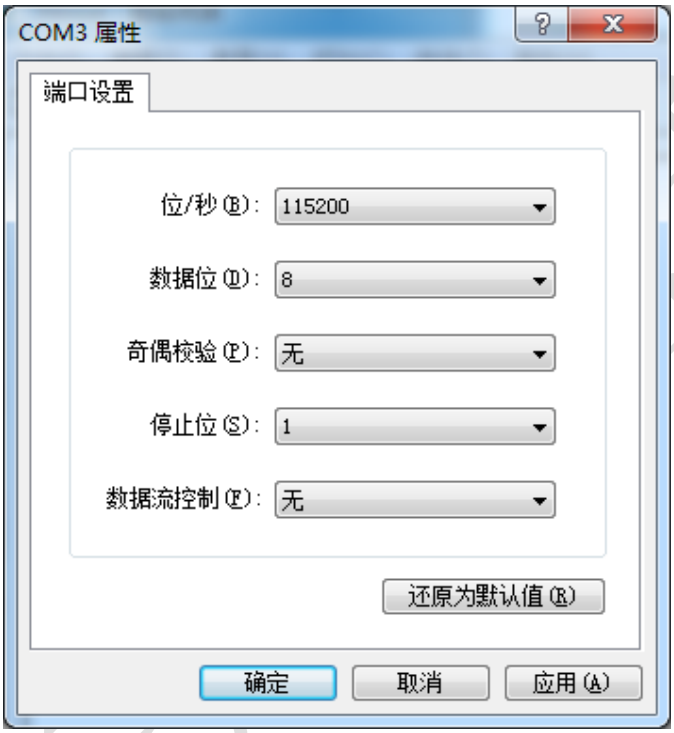

设置完成后，即可通过超级终端连接嵌入式计算机的控制台。

3. 更改 root 账户密码


出厂默认系统 root 账户密码为 htnice，如需更改 root 账户密码，在控制台中用 passwd root 命令来设置 root 账户密码。

六、 从嵌入式计算机中备份文件系统

为了方便用户，我们增加了从嵌入式计算机备份出完整文件系统的功能，为了防止被其他人随意复制，我们增加了随机密码功能。增加密码功能只能防止其他人通过备份功能获取嵌入式计算机中的数据，但不包括通过其它技术途径获取用户文件，如果用户对自己开发的应用程序有保密要求，不希望被他人复制和运行，请用户通过我们的加密芯片对应用程序进行加密，具体方法参考后面章节。

1. 获取备份密码

系统正常启动后，用 root 用户登录，运行 bakpasswd 命令，系统将随即生成备份密码。

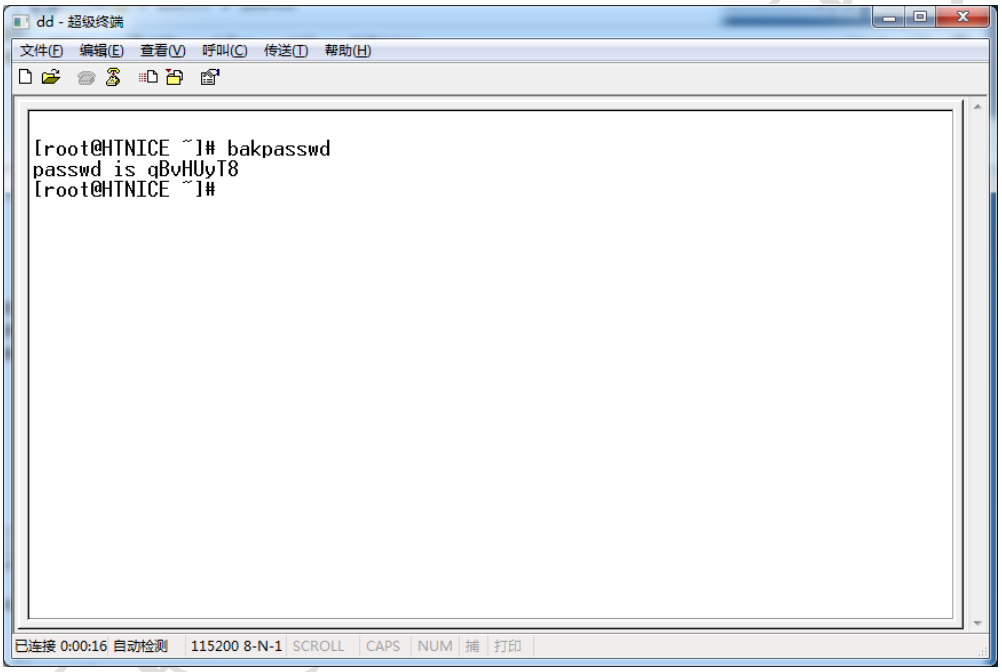

此例生成的密码为 qBvHUyT8。

注：每次运行 bakpasswd 命令将生成不同的密码，上次运行生成的密码将作废。

2. 修改配置文件


将光盘"\Linux\工具\文件系统更新工具"目录中的 htnice 文件夹拷贝至 TF 卡或 U 盘中，打开 htnice 文件夹中的 htnice.conf 配置文件，修改 WRITEROOT 项内容为空，修改 BAKROOT 为 1，并将备份密码拷贝至 BAKPASSWD 项，此例如下所示：

```
WRITEROOT=
ROOTFILE=
BAKROOT=1
BAKPASSWD= qBvHUyT8
```

注：WRITEROOT 项不能设置为 1，否则自动进入更新文件系统功能，嵌入式计算机中的文件将被替换。

3. 生成备份文件

将 TF 卡或 U 盘插入到嵌入式计算机中，按住 FUN 按钮，接通电源，等待 5 秒钟后松开 FUN 按钮，如果整个过程顺利完成，蜂鸣器长鸣，并在控制台给出生成备份文件的文件名，文件路径在 TF 卡或 U 盘的 htnice 目录中。

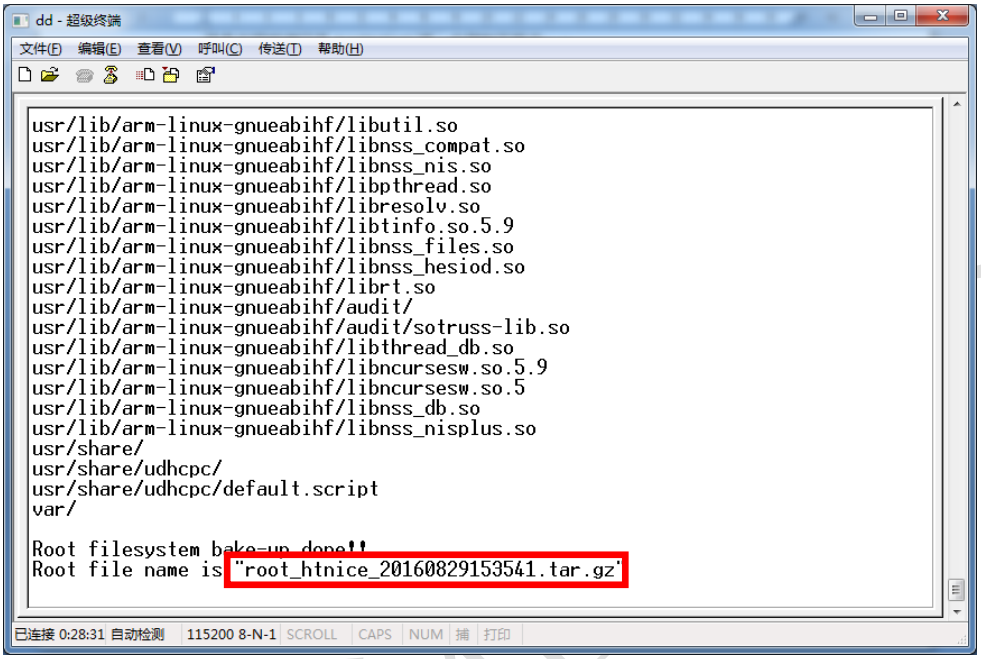

如果备份不成功，蜂鸣器会持续发出间断性报警声。

注：由于 TF 卡和 U 盘速度较慢，如果生成的文件系统压缩包较大，此过程将很漫长，请用户耐心等待。

七、 系统看门狗说明

嵌入式计算机在系统启动前的引导程序以及系统启动过程中,都开启了看门狗,如果遇到未知的原因导致系统启动失败,看门狗将自动重启系统,直到成功进入系统为止,保证系统启动时的稳定性。

进入系统后，在没有应用程序喂狗的情况下，看门狗超时会造成系统重启，因此默认的文件系统在系统启动成功后自动关闭看门狗，关闭看门狗的命令为"echo V > /dev/watchdog",打开/etc/htset/bootset 文件，可以看到已经添加此命令。

如果用户在应用程序里开启了看门狗，建议将 bootset 文件中关闭看门狗的语句删除掉，这样在进入系统后，如果启动应用程序失败，系统会自动重新启动，确保用户的应用程序能成功启动。

注：如果进入系统后没有关闭看门狗，而且也没有应用程序喂狗的情况下，系统大概在 7 分钟之后重启。应用程序喂狗后，看门狗的超时时间为 10 秒，如果超过 10 秒没有喂狗，系统将自动重启。

八、 添加开机自动运行用户程序

打开嵌入式计算机文件系统目录中的/etc/htset/autorun 文件，在最后一行添加需要运行的用户程序，如 HelloWorld 程序，假设存放目录为/home/htnice/app，则在 autorun 文件的末尾新添加一行如下指令

/home/htnice/app/HelloWorld &

其中“&”号表示不等当前程序退出即运行下一行命令。

九、 设置并保存系统实时时钟

Linux中更改时间的方法一般使用date 命令，为了把时钟芯片的时钟与linux系统时钟同步，一般使用hwclock命令，在控制台中输入：

date -s “2015-05-25 18:28:08” 设置系统时间为 2015-05-25 18:28:08

如需在线同步系统时间,把嵌入式计算机连接至网络,用以下命令进行同步

ntpdate pool.ntp.org

设置完成后，需要把系统时间保存至时钟芯片

hwclock -u -w 把系统时间存入时钟芯片

开机时系统会自动设置系统时间为时钟芯片内部保存的时间。

注意：系统启动时会自动将时钟芯片的时间同步到系统时间。由于 Linux 的系统时间跟时钟芯片的时间是相互独立的，系统时间存在一定的误差，一天误差大概在 1-2S 之间。如果长时间工作没有重启，系统时间会累积较大的误差，如对时间精度要求比较高，用户可定时同步时钟芯片的时间到系统时间。

说明：为什么我司不做定时同步时钟芯片的时间到系统时间？

由于时间同步前后，系统时间会出现一定量的跳变，用户的应用程序可能需要根据系统时间做精确的控制，这种跳变对于这种应用场景是致命的，所以我们把这种操作留给用户，用户可在合适的时候执行时间同步操作。

十、 有线网口 Ip 地址的设置

嵌入式计算机的网口对应系统中的 eth0，IP 地址由/etc/htnet/目录下的 ifconfig-eth0 脚本设置，此脚本已经设置为开机自动运行。脚本根据/etc/net.con 这个配置文件来设置 eth0 的 ip 地址。

1. 固定 ip 地址的设置

eth0 的配置信息对应/etc/net.conf 这个文件。

METHOD 项表示 ip 地址设置方式，其中 STATIC 表示固定 ip 地址，DHCP 表示自动获取 ip 地址，此处我们设置为 STATIC。

IPADDR 项表示需要设置的 ip 地址，NETMASK 项表示子网掩码，GATEWAY 项表示默认网关地址。

如果系统中存在多个网卡，并设置了多个默认网关，会造成系统不能访问外网的情况，如果不需要设置 eth0 的默认网关，可将配置文件中的 GATEWAY 项用#号屏蔽。

2. 系统自动获取 IP 地址

/etc/net.conf或这个配置文件中，将METHOD设置成DHCP或DHCP_DNS，则可将eth0设置为自动获取IP地址，其原理是开机自动调用系统的udhcpc命令。其中DHCP是不自动设置系统的DNS, DHCP_DNS则自动获取并设置系统的DNS。此时配置文件中IPADDR、NETMASK和GATEWAY均不起作用。

如果设置DHCP_DNS,则会自动获取并修改系统的DNS配置文件/etc/resolv.conf。

十一、 系统 DNS 的设置

系统使用的 dns 配置文件为/etc/resolv.conf，但此文件经常会被一些软件修改，因此我们添加了/etc/htnet/dns/resolv.conf 文件作为默认 dns 的配置文件，系统每次启动时，通过/etc/htnet/dns/setdns.script 脚本恢复系统 dns 为默认设置的 dns。此脚本已经设置为开机自动运行。

如需设置默认 dns，则需修改/etc/htnet/dns/resolv.conf 文件。

十二、 系统 reset 功能（预置恢复默认 IP 功能）

出厂默认的文件系统里已内置我们的一个系统服务程序，此程序的作用是通过 FUN 按钮运行用户设定的程序。


我们已经预先设置好恢复 IP 地址的功能，当用户不知道当前嵌入式计算机的 IP，且不方便通过串口控制台进行查看，可通过 FUN 按钮来临时恢复默认 Ip。
操作方法，当嵌入式计算机进入系统后，长按 FUN 按钮不放，3 秒后，SYS 指示灯会闪烁三下，同时板载蜂鸣器会响三声，此时系统的 IP 会临时改成 192.168.1.230。当系统重启后，又会恢复成原先设置的 IP 地址。

该系统服务程序实现的具体功能定义在/etc/reset.conf 文件中，用户可通过修改该文件内容来自定义本服务程序的功能。

另外，用户也可通过删除/etc/htset/bootset 文件里的“sysrst &”语句来屏蔽此系统服务程序。

十三、 Telnet 服务


出厂默认的文件系统已经开启 Telnet 服务，在 windows 的命令窗口运行”telnet 192.168.1.233”(注：192.168.1.230 为出厂系统默认 IP 地址)，出现登陆界面，输入用户名”root”按回车，如果 root 用户未设密码，则直接进入系统的控制台，否则需要输入 root 用户的密码。

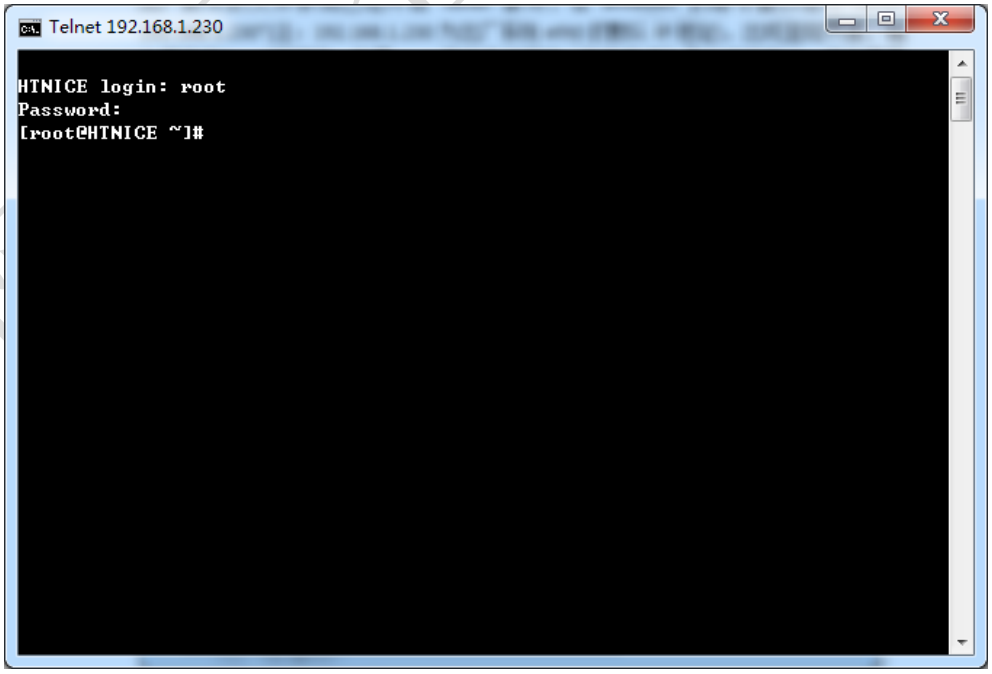

如需屏蔽telnet服务，可打开/etc/init.d/S50telnet文件删除掉，或改名#S50telnet。

十四、 FTP 服务

出厂默认的文件系统已经开启 FTP 服务，在 windows 文件夹的地址框中输入 ftp://192.168.1.230/，按回车出现登陆界面

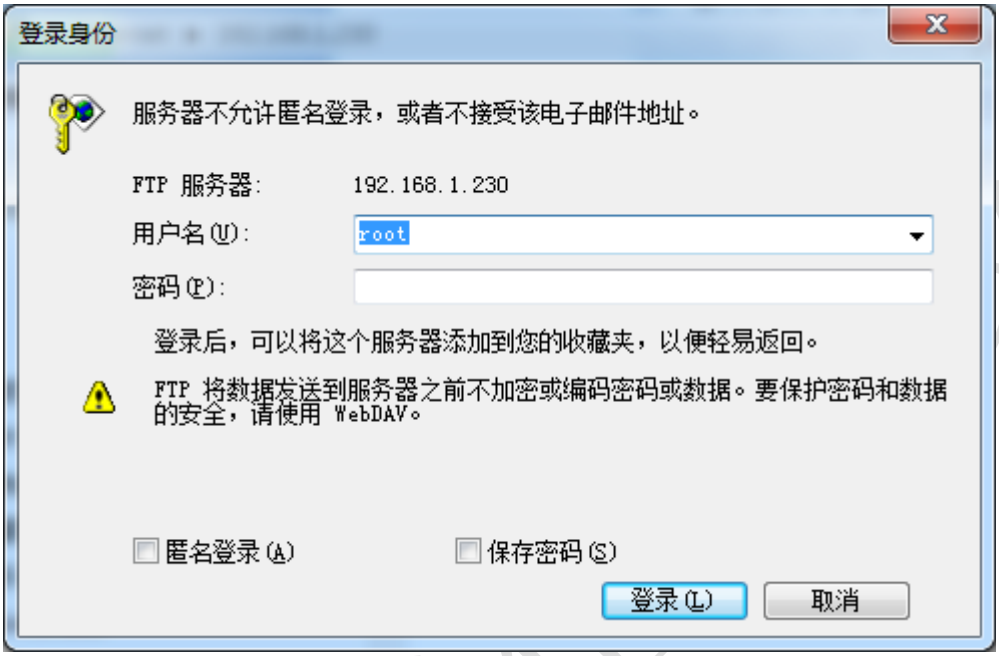

用户名输入 root，root 用户的默认密码为 htnice。登陆后即可与嵌入式计算机进行文件传输。

如需屏蔽 FTP 服务，可打开/etc/init.d/ S70vsftpd 文件删除掉，或改名# S70vsftpd。

十五、 SSH 加密登陆服务

出厂默认的文件系统已经集成 OPENSSH 服务,默认不开启,如需开启该服务，将/etc/init.d/#S50sshd 文件更改名称，改为 S50sshd，重启系统即可开启此服务。开启此服务可以完全取代 telnet 和 ftp 功能，建议关闭以上两项服务。

1. 更换嵌入式计算机的密钥文件

第一次运行 sshd 会自动生成密钥文件，如需更换，将/etc/ssh/文件夹下的 ssh_host_ecdsa_key 、 ssh_host_rsa_key.pub 、 ssh_host_dsa_key.pub 、 ssh_host_ed25519_key.pub、ssh_host_ed25519_key、ssh_host_rsa_key、ssh_host_dsa_key、ssh_host_ecdsa_key.pub 这八个文件删除，重新启动系统后将自动生成新的密钥文件。也可在 PC 机的 Linux 系统里执行如下命名：

```
ssh-keygen -t rsa -f ssh_host_rsa_key -N ""
ssh-keygen -t dsa -f ssh_host_dsa_key -N ""
ssh-keygen -t ecdsa -f ssh_host_ecdsa_key -N ""
ssh-keygen -t dsa -f ssh_host_ed25519_key -N ""
chmod 600 ./ssh_host_*_key
```

将生成的文件拷贝到嵌入式计算机的/etc/ssh/目录下即可。

2. 使用密码方式登陆

在 PC 机的 Linux 系统下执行如下命名：
ssh root@192.168.1.230 或
sftp root@192.168.1.230
进行控制操作或 ftp 传输，root 默认密码为 htnice

3. 使用密钥认证方式进行无密码登陆

在 PC 机的 Linux 系统下执行如下命令：
ssh-keygen -t rsa
在输入密码界面下直接按回车，将生成/root/.ssh/id_rsa.pub 文件拷贝到嵌入式计算机的/root/.ssh/目录下，并改名为 authorized_keys 文件，如需加入多个文件，可用以下命令将 id_rsa.pub 文件的内容追加到 authorized_keys 文件中：

```
cat id_ras.pub >> /root/.ssh/authorized_keys
```

完成后，可通过以下命令进行无密码登陆
ssh 192.168.1.230 或
sftp 192.168.1.230

4. 更多的 openssh 配置

Openssh 的配置文件 ssh_config 和 sshd_config 文件存放在/etc/ssh/目录下，更多的设置请自行参考 openssh 的说明文档。


恒天智信科技

十六、 通过 UART Console 口进行文件的传输

出厂默认的文件系统已经内置 rz 和 sz 两个命令，通过超级终端连接控制台后，可以用超级终端与嵌入式计算机进行文件传输。

1. 向嵌入式计算机传送文件

在超级终端中输入 rz 并回车，如下图所示。

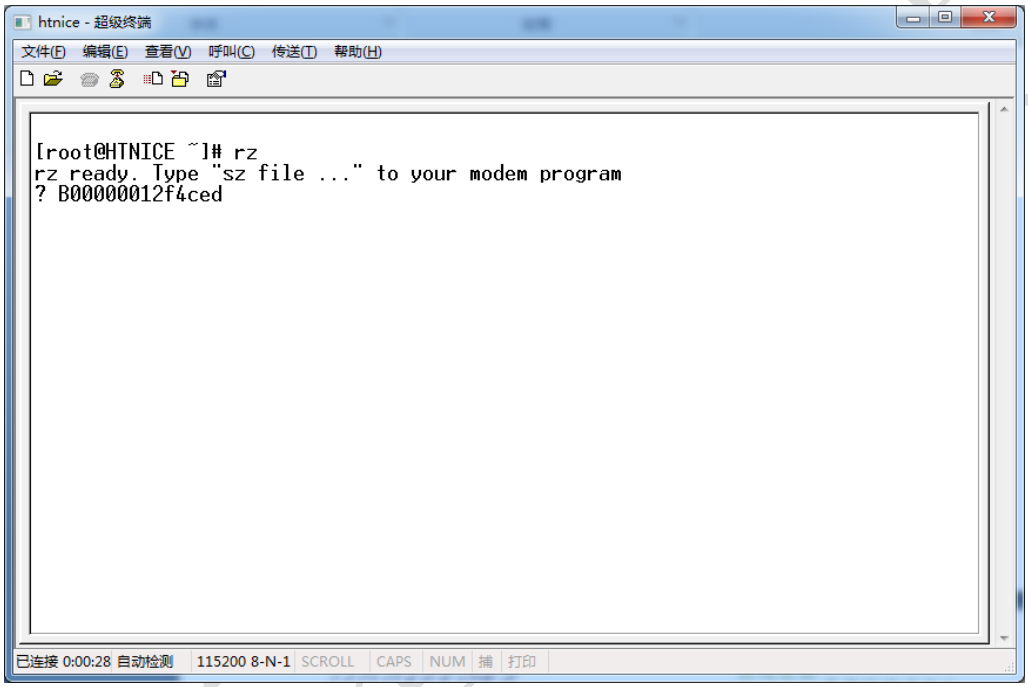

点击超级终端菜单“传送-〉发送文件”,点击“浏览”按钮，选择要发送的文件，点击发送，完成后，文件保存在嵌入式计算机的当前目录下。可用“ls”命令查看。

2. 从嵌入式计算机接收文件

在超级终端中输入”sz 文件名”并回车,文件将自动传送到超级终端默认的目录下，默认目录可通过点击超级终端菜单”传送-〉接收文件”，在弹出的窗口中进行设置。

十七、 U 盘及 TF 卡的挂载

出厂系统默认的文件系统已经打开 U 盘和 TF 卡的自动挂载功能，挂载目录为

U 盘挂载目录：/mnt/udisk
TF 卡挂载目录：/mnt/sd

如需取消 TF 卡的自动挂载功能，可将/etc/mdev.conf 文件中所有内容删除或屏蔽掉即可。

手动挂载方法如下，这里假设挂载到/mnt 目录

U 盘的设备节点通常为/dev/sda1，挂载命令为 mount /dev/sda1 /mnt （U 盘的设备节点名称并不是一定的，如挂载失败请用户自行确认设备节点名称)

TF 卡的设备节点为/dev/mmcblk1p1，挂载命令为 mount /dev/mmcblk1p1 /mnt

注：由于嵌入式计算机使用 EMMC 芯片作为存储设备，设备节点为/dev/mmcblk0，请用户不要去挂载和修改与 mmcblk0 相关的设备，以免造成设备不能正常启动。

十八、 电阻触摸屏的校正

此章节只针对配备电阻触摸屏的机型,配备电容触摸屏的机型无需校正。

由于电阻触摸屏的特性，每一块电阻触摸屏都可能存在少许偏差，如出现触摸不准的情况，需要我们重新进行触摸校正。

系统正常启动后，用 root 用户登录，运行 tp_calibrate 命令，此时屏幕会出现校准界面，用触摸笔依次准确点击屏幕上出现的十字光标即可完成校正。

注：如果校正中途退出或者在校正过程中出现错误点击屏幕，此时会造成触摸不准，请重新运行校正程序。

十九、 屏幕触摸提示音的关闭

在某些应用场合，当点击屏幕时，设备需要发出短暂的声响提示触摸屏已点击。

此功能已经默认开启，如需关闭此功能，用 root 用户登录，打开/etc/htset/bootset 文件，将“**touchbeep**”该行删掉，或改为“**#touchbeep**”，保存退出并重启系统即可。

注：此功能是我们通过嵌入式计算机集成的蜂鸣器模拟的提示音，如果用户不需要此功能，或者用户的应用程序需要通过蜂鸣器进行相关操作提示的话，建议关闭此功能。

二十、 板载配套模块的使用说明

1. 4G 模块的使用

4G 模块正常工作，需要满足一定的信号强度要求，我们推荐信号强度值为 18 以上，即-77dBm 以上。系统上已经集成查看信号强度的程序，程序名为 signal，此程序是基于我司开发的模块服务程序，因此需要先运行该服务程序，4G 模块服务程序为 4g_server。

1）4G 模块的使用

此章节适用于型号为 GT660X-4G 的嵌入式式计算机，型号尾缀为-4G 的代表板载 4G 模块。

拨号上网使用详情见配套光盘/Linux/配套模块/GPRS&4G 模块/4G 模块/ 目录下的《HTNICE 4G 模块服务程序使用及编程手册》。

如只需拨号上网，通过修改配置文件，启动服务程序即可。

如需对模块进行编程控制，使用模块电话及短信等其他功能，可参考配套光盘/Linux /配套模块/GPRS&4G 模块/4G 模块/示例代码/ 目录下的 C 语言源代码。

二十一、 内置及 USB 无线网卡使用说明

出厂默认的文件系统已经集成了对内置及 usb 无线网卡的支持，目前支持 6 种芯片的无线网卡，支持芯片分别为 RTL8188EU、RTL8192EU、MT7601U、RTL8811CU、RTL8812BU 和 RTL8731BU。

如需启用无线网卡，打开/etc/htset/bootset 文件,将“**#/etc/htnet/ifconfig-wlan0 auto &**”该行里的“#”号删除掉，这里的 auto 表示自动侦测无线网卡所使用的芯片，如需指定使用 RTL8188EU、RTL8192EU、MT7601U、RTL8811CU、 RTL8812BU 或 RTL8731BU，需将该句中的 auto 改成 rtl8188eu、rtl8192eu、mt7601u、rtl8811cu、 rtl8812bu 或 rtl8731bu。

系统采用 wpa_supplicant 管理和使用无线网络，wpa_supplicant 的配置文件为/etc/wpa_supplicant.conf,一般只需要将其中的 ssid 和 psk 项修改为所用无线网络的名称和密码即可，如需更多的修改，请自行参考 wpa_supplicant 的使用说明。

无线网卡的 IP 地址的配置文件为/etc/wlan0.conf，配置方式跟有线网卡相同。
METHOD 项表示 ip 地址设置方式，其中 STATIC 表示固定 ip 地址，DHCP 表示自动获取

ip 地址，DHCP_DNS 表示自动获取 ip 地址和 dns，此处默认为 STATIC。

IPADDR 项表示需要设置的 ip 地址，NETMASK 项表示子网掩码，GATEWAY 项表示默认网关地址。GATEWAY 项默认用#号屏蔽，用户根据需要自行激活。如设置成自动获取 ip 地址，则以上几项不起作用。

修改完成后，若使用 usb 无线网卡则先将 usb 无线网卡插入到嵌入式计算机的 usb 端口，重新启动嵌入式计算机即可使用内置或 usb 无线网卡。

注：如果命令行参数设置成 auto，即自动侦测无线网卡芯片，在未检测到支持的无线网卡时，程序会一直处于侦测等待中，因此命令行需添要加 &号，否则开机进程将卡在此处。命令参考如下：

/etc/htnet/ifconfig-wlan0 auto &

二十二、 硬件设备与系统资源对照表

以下列出嵌入式计算机的外围资源以及Linux系统下对应的设备名称

外围资源	设备名称
COM1	/dev/ttyAMA0
COM2	/dev/ttyAMA1
COM3	/dev/ttyAMA2
COM4	/dev/ttyAMA3
COM5	/dev/ttyAMA4
USB电源控制	/dev/usbpwr
FUN按钮	/dev/key
蜂鸣器	/dev/buzzer
看门狗	/dev/watchdog
背光开关	/sys/class/backlight/pwm-backlight/bl_power (0:打开 1:关闭)
背光亮度	/sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness (范围 0-255)

二十三、 加密芯片的使用

警告：

1、加密芯片出厂时已经进行了相关的出厂设置，开放给用户的密码保护权限为最高权限，我公司不保留控制权，出厂密码统一设置为“SZHTNICE”。机器出厂后，如用户遗忘修改后的密码，我公司也将无法恢复，所以一旦出厂后出现遗忘密码问题概不在保修范围内。遗忘加密芯片密码后，只能通过更换加密芯片来恢复出厂默认密码

（更换加密芯片为有偿服务）。

2、所有的加密手段都有被破解风险，用户在进行应用程序加密绑定时，需要综合考虑被破解的可能性。加密的安全性取决于芯片自身与用户应用程序的加密机制。本公司只提供给用户一个加密手段，不承担任何因用户应用程序被反向工程破解引起的损失；

用户使用了加密芯片功能，视同已经仔细阅读上述条款并接受可能存在的风险！

嵌入式计算机在硬件上已经集成加密芯片，确保用户程序不被随意复制使用，保护用户的知识产权及劳动成果。

为了用户能简单快速的使用加密芯片，我司已经将加密芯片的操作进行了封装，以库文件的方式提供给用户使用，并附上详细的说明手册及示例程序，详情请参考光盘里的《HTNICE 加密芯片(II 型)使用手册》 。

恒天智信科技

深圳恒天智信科技股份有限公司
地址：深圳市龙华区大浪街道丽荣路1号国乐科技园1栋6楼东侧
电话：（086）755-82792766
传真：（086）755-82550036
http://www.htnice.com