

IIO 驱动:两阶段逻辑

+ read_raw + indio_dev 字段

把"设备怎么被驱动起来"和"数据怎么流出来"彻底分清

MPU-6050 IIO 驱动学习 · 2026 年 9 月

一、两阶段逻辑(最重要)

IIO 驱动不是一条直线,而是**两个阶段**:启动时"搭好台子"(只跑一次),之后反复"唱戏"(每次读都跑)。把这两段分开,整个逻辑就严丝合缝了。

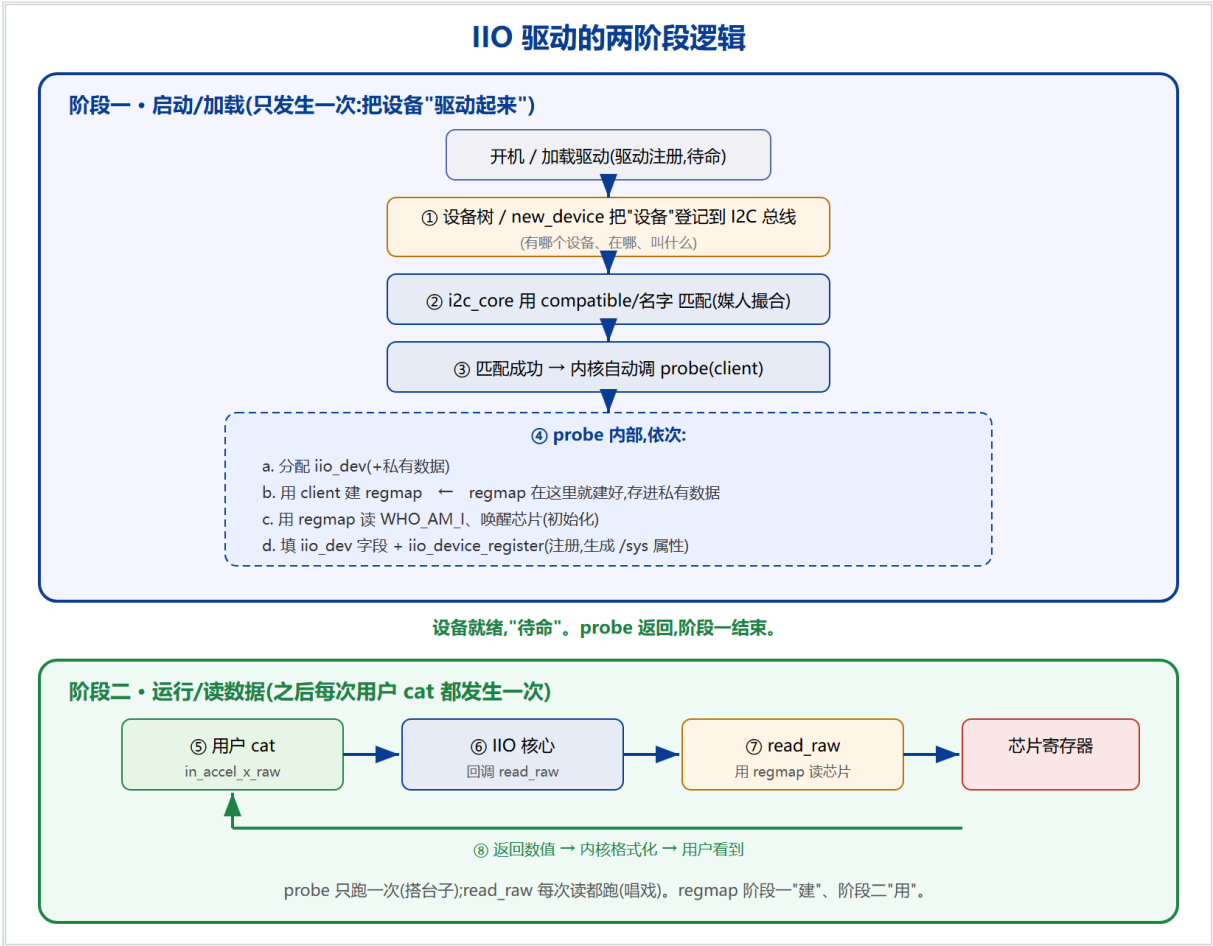


图 1 IIO 驱动的两阶段逻辑

阶段一 · 启动/加载(只发生一次:把设备"驱动起来")

开机 / 加载驱动(驱动 module_i2c_driver 注册,待命)

- ① 设备树 / new_device 把"设备"登记到 I2C 总线 ← 有哪个设备、在哪、叫什么
- ② i2c_core 用 compatible/名字 把设备和驱动匹配 ← 媒人撮合
- ③ 匹配成功 → 内核自动调 probe(client)
- ④ probe 内部:
 - a. 分配 iio_dev(+私有数据)
 - b. 用 client 建 regmap ← regmap 在这里就建好,存进私有数据
 - c. 用 regmap 读 WHO_AM_I、唤醒芯片(初始化)
 - d. 填 iio_dev 字段 + iio_device_register(注册,生成 /sys 属性)

设备就绪,"待命"。probe 返回,阶段一结束。

阶段二 · 运行/读数据(之后每次用户 cat 都发生一次)

- ⑤ 用户 `cat in_accel_x_raw`
- ⑥ IIO 核心回调你的 `read_raw`
- ⑦ `read_raw` 用【阶段一建好的】`regmap` 读芯片寄存器
- ⑧ 返回数值 → 内核格式化 → 用户看到

两个容易搞反的点(修正):

1. 设备树在 `i2c_core` 之前/被它使用:设备树是"有哪个设备"的来源,`i2c_core` 拿它去匹配。顺序是设备树 → `i2c_core` 匹配,不是反过来。
2. `regmap` 不在 `read_raw` 之后:`regmap` 在 `probe` 里就建好并存进私有数据;`read_raw` 只是把它取出来用。

关键区别(记住就不混):

- `probe` 只跑一次(设备被驱动起来那一刻);`read_raw` 每次读都跑。
- `regmap` 在 `probe` 里"建"一次(存进私有数据);`read_raw` 里"用"很多次(靠 `iio_priv` 取回)。
- `iio_dev` 在 `probe` 里分配并注册;`read_raw` 是注册时登记的回调,在阶段二被框架调用。

一句话:启动时搭好台子(`probe`)→ 之后反复唱戏(`read_raw`)。

二、read_raw 干嘛、为什么非要它

一句话:read_raw 是"真正去芯片里把数值取出来"的那个函数。框架负责接待客人,但它不会读你这颗芯片——只有你写的 read_raw 会。

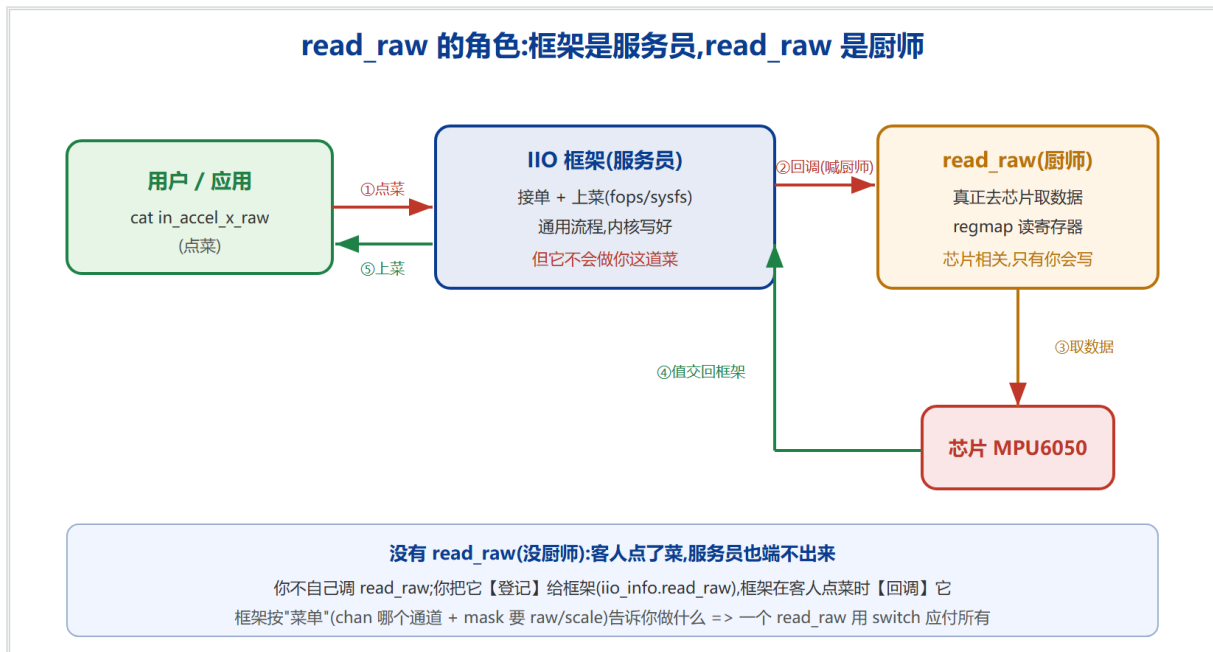


图 2 read_raw 的角色:框架是服务员,read_raw 是厨师

- **IIO 框架 = 服务员**:负责"点菜(cat 属性)"和"上菜(格式化返回)". 这套通用流程(fops/sysfs)内核都写好了。
- **read_raw = 厨师**:真正做菜——去芯片寄存器读数值。框架不会做你这道菜(不懂你芯片的寄存器),只有你会。
- **没有 read_raw**:属性文件还在,但用户 cat 时框架没厨师可喊,端不出数据。read_raw 是数值的唯一来源。
- **为什么是回调**:你不自己调它,而是把它登记给框架(iio_info.read_raw);用户一点菜,框架就回调它(控制反转)。
- **参数就是点菜单**:框架传 chan (哪个通道)+ mask (要 raw 还是 scale),你照单取值写回 *val。所以一个 read_raw 用 switch 应付所有通道、所有类型。

三、probe 里填 indio_dev 的字段,是"告诉谁"

probe 里这几行:

```
indio_dev->name = "mpu6050";
indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE;
indio_dev->info = &mpu6050_info;
indio_dev->channels = mpu6050_channels;
indio_dev->num_channels = ARRAY_SIZE(mpu6050_channels);
```

是填给 IIO 核心(框架)看的。indio_dev 是你交给框架的一张"登记表";你填字段=往表上写内容;注册那一刻(devm_iio_device_register)框架才去读这些字段(在此之前只是给内存赋值,没人看)。

你填的字段	框架读到后做什么(比喻)
->name	生成 /sys/.../name ,内容就是它;标识设备。(招牌/店名)
->modes	记下取数方式。DIRECT_MODE =支持 sysfs 直接读;要做缓冲流式需加 INDIO_BUFFER_*。(营业方式)
->info	记下你的回调表地址;用户读时顺着它找到并调用 info->read_raw。(后厨联系人)
->channels / ->num_channels	遍历通道数组,按每个通道的 type/方向/info_mask 自动生成 sysfs 属性文件,并决定回调 read_raw 时传哪个 chan / mask。(菜单)

```
你填 indio_dev 各字段(写登记表)
|
devm_iio_device_register(indio_dev)  ← 把表交给 IIO 核心
|
├─ 按 name 建 /sys/.../name
├─ 按 channels 自动生成 in_accel_x_raw 等属性
└─ 记住 info->read_raw,等用户来读时回调它
```

所以内核源码里 iio_read_channel_info 调的 indio_dev->info->read_raw(... chan ... mask ...), 它调的 read_raw、传的 chan,正是你在这几行里填进 ->info 和 ->channels 的东西。

本文承接"read_raw 是什么"这一问的梳理。配套代码 examples/learning-driver/ ;完整系列见 docs/learning/。仓库:github.com/fyy0619-cell/xiangmu