

康舒安高配控制器 使用说明书


产品型号：CA-H3-5S




使用前请阅读说明书!

V1.0.0

CA-H3-5S 液晶控制器

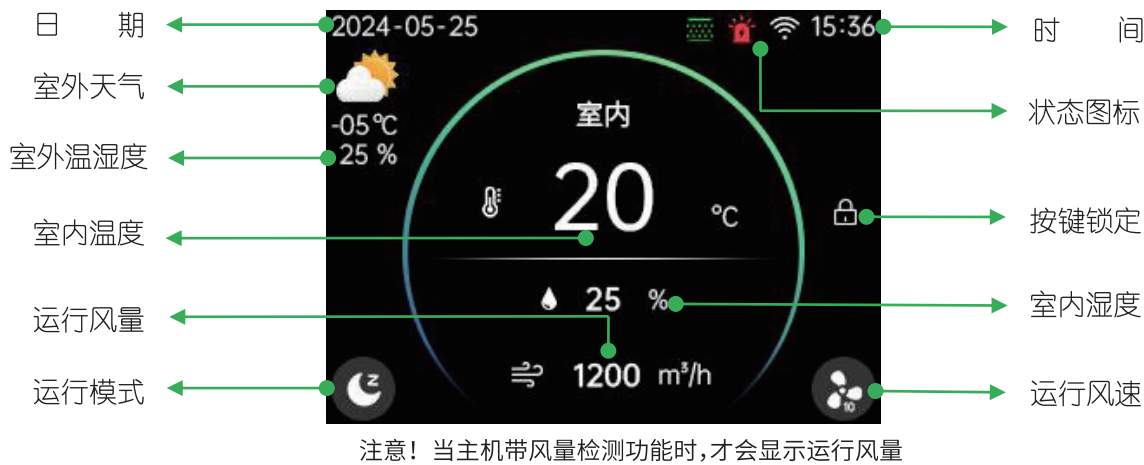


1) 显示说明

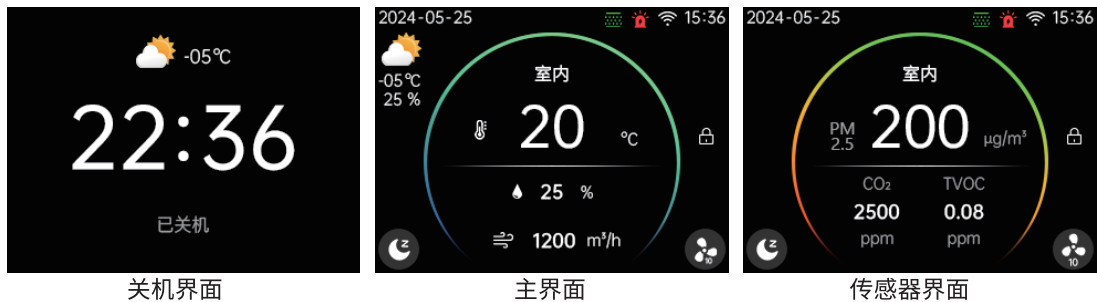

2) 语言设置

控制器首次通电使用,会弹出语言选择页,按 或 键可选择语言,按 键可确定。

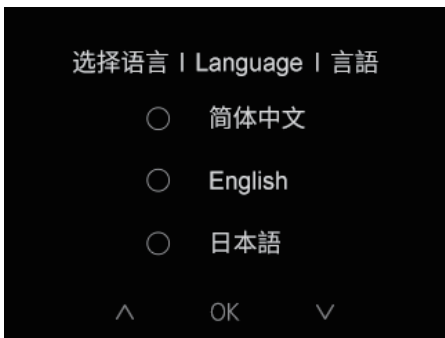

3) 按键说明

- 电源键:开启 / 关闭设备,长按可解除儿童锁。
- 模式键:切换运行模式。
- 风速键:风速调节。
- 上升键:在设置状态下增加设定值。
- 下降键:在设置状态下减小设定值。

4) 运行模式

■ 自动模式

送排风机根据 PM2.5 和 CO₂ 传感器的检测值与设定值之差,对风机风速自动调节,可恒定保持室内空气在优级状态,此模式下风速不可手动调节。

■ 新风模式

送排风机同时运行,将室外新鲜空气送入室内,并将室内污浊空气排出室外,可手动调节 1~3 档风速。

■ 旁通模式

单旁通设备:只有送风机运行,可将舒适温度的室外空气直接送入室内,可手动调节风速;

双旁通设备:送排风机同时运行,可将舒适温度的室外空气直接送入室内,可手动调节风速。

■ 防冻模式

只有排风机运行,当冬季室外温度极低时,为防止设备机芯结冻,可通过只排风的方式使室外空气缓慢从其它地方进入室内,在保证设备不结冻的同时可最大限度减小室内降温感;可手动调节 1~3 档风速。

■ 睡眠模式

送排风同时以最低风速运行,风速不可手动调节,且显示屏背光会延时熄灭,按模式键可切换到其他模式。

5) 功能说明

■ 滤网报警及复位


当设备累积运行时间达到设定时间后,液晶屏显示  报警;

复位方式:长按  +  3 秒,即可消除滤网报警错误。

■ 故障报警查看

当设备出现故障时,液晶屏报警  闪烁;

长按  3 秒,可进入故障查看页面,按  键可退出故障查看页。

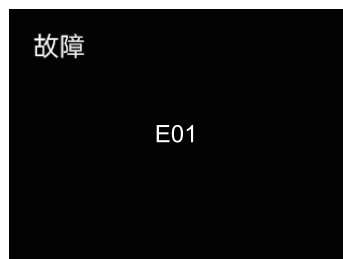

■ 儿童锁功能:

锁定方式:如果控制器 90 秒无操作所有按键锁定,或长按  键 3 秒锁定,按键锁定后显示  图标;

解锁方法:长按  键 3 秒,蜂鸣器触发一次,所有按键解除锁定,童锁图标熄灭。

■ 重新设置语言

长按“ +  ”3秒,进入密码输入页面:



可在密码设置页输入密码 0011 然后按  键即可进入语言设置页。

■ WiFi 重置

在开机界面同时长按  +  键 3 秒重置 WiFi,  符号闪,即可进入配网流程。

■ 时间星期设置

在开机状态下,长按  键 3 秒,进入时间设置界面



 键为切换键,按  或  修改参数;修改完成后,按  保存设置时间并返回到主界面。

6) 用户参数设置

长按“ +  ”3秒,密码输入闪烁,输入 4 位密码:1012,按“ ”键进入参数设置通道,按“ ”切换通道,按  或  改变设置参数,设定完成后按“ ”键保存设置参数并退出设置通道,或延时 20 秒自动保存并退出设置状态。



通道号	参数含义	默认值	可调范围	备注
U01	PM2.5 设定 1 setPM1	35ug/m ³	0~100ug/m ³	步长 5ug/m ³ (无传感器时设置无效)
U02	PM2.5 设定 2 setPM2	70ug/m ³	0~100ug/m ³	步长 5ug/m ³ (无传感器时设置无效)
U03	CO ₂ 设定 1 setC1	800ppm	400~5000ppm	步长 50ppm (无传感器时设置无效)
U04	CO ₂ 设定 2 setC2	1500ppm	400~5000ppm	步长 50ppm (无传感器时设置无效)
U05	儿童锁是否启用	1	0- 关闭, 1- 开启	延时 60 秒后按键锁定
U06	背光节能	0	0/ 节能 1/ 常亮	节能: 60 秒无操作关闭背光
U07	通讯地址	1	0~247	
U08	通讯波特率	2	1-4800 2-9600 3-14400 4-19200 5-38400	
U09	通讯校验方式	0	0- 无校验 1- 奇校验 2- 偶校验	

7) APP 使用

步骤一：扫码下载 APP



注意！安装 APP 时，需要打开蓝牙权限。

步骤二：注册用户账号





输入密码



进入 APP



APP 主页

步骤三：添加设备



连接 2.4GWiFi, 打开蓝牙



设备置于配网状态




打开 APP, 添加设备



等待即可发现设备



输入 WiFi 名与密码

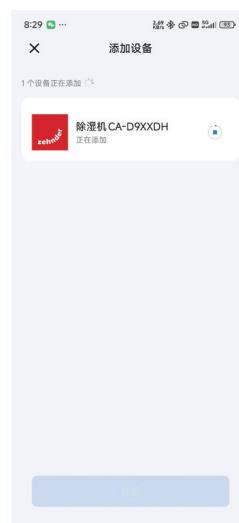

设备绑定中 ...



绑定成功




设备主页



设备列表页


8) 控制器接线

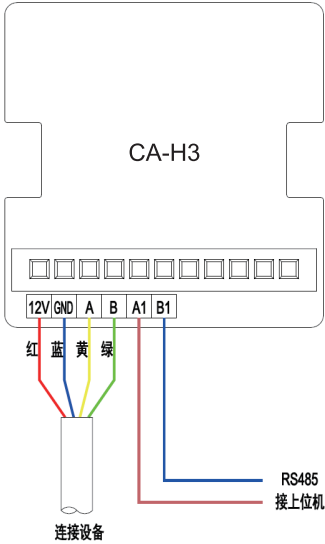

注意！

- 1. 控制器连接前请断开设备电源。
- 2. 控制器供电为 DC12V, 请注意 12V 与 GND 请勿反接。
- 3. A-B 端子是用于连接新风主机的通讯端口, 反接会导致控制器与主机无法通讯。
- 4. A1-B1 是预留给上位机的 RS485 通讯端口, 可用于连接智能家居系统或集控系统；
- 5. 各接线点剥线不要过长, 否则会导致相邻接线出现短路情况。

9) 连接 CA-L925 新风机外置屏接线

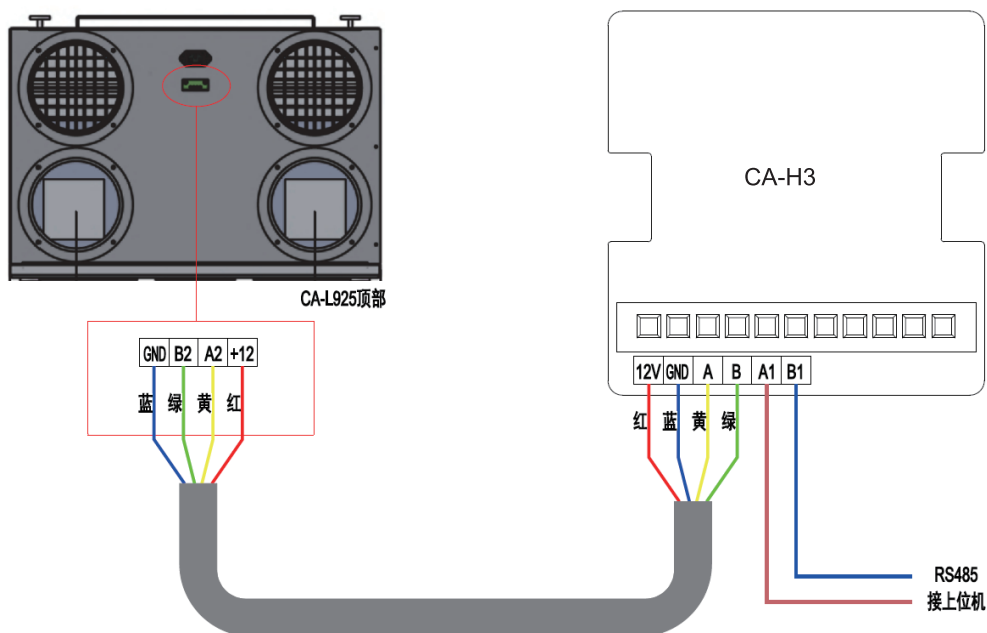

注意！当 CA-L925 连接外置屏时，设备自带屏幕的通讯地址需要设置为 20，否则会导致无法通讯。

出品：森德（中国）暖通设备有限公司
生产：大厂森德暖通设备有限公司
地址：大厂潮白河工业区
电话：010-61562288 4008199788
售后服务：13901333341 010-61566704
网址：www.zehnder.com.cn

