


Intensidad LED - Potenciómetro

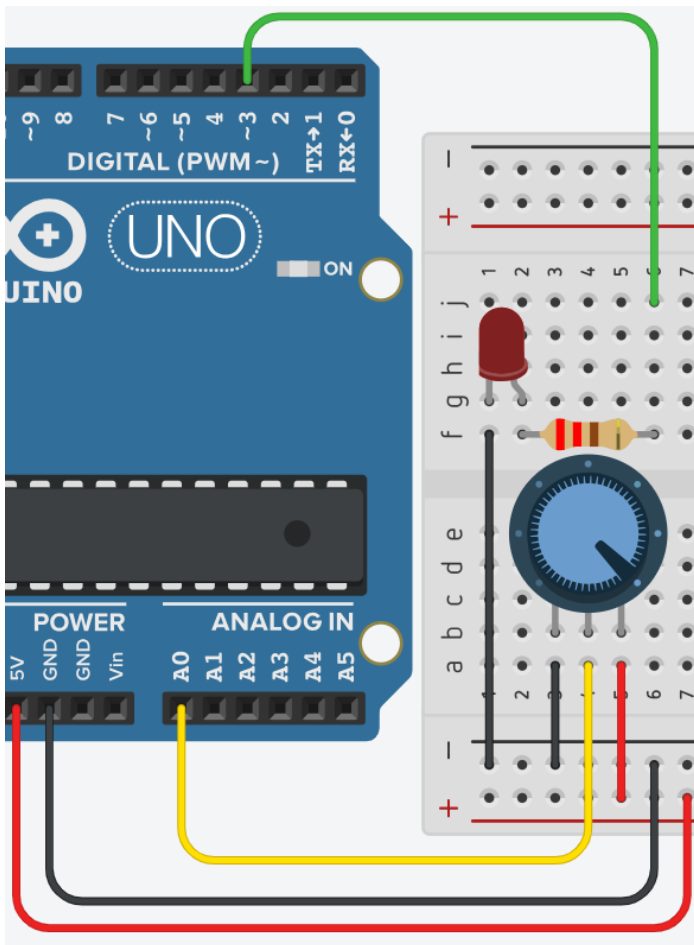

Código Arduino

```
// C++ code
//Bloque de declaración
int led_pwm = 3, brillo = 0,
ptm = 0;

void setup()
{
  pinMode(led_pwm, OUTPUT);
  // recuerda las entradas
  analógicas
  //no necesitan inicializarse
  en setup
  //porque todos los puertos
  analógicos son entradas
  Serial.begin(9600);
}
//recuerda las entradas
analógicas van de 0 a 1023
// así que lo que se lee en la
entrada analógica
// se puede dividir su voltaje
/ señal en 1024 partes
void loop()
{
  //Se divide entre 4 para
  igualar las 1024 partes
  // de la entrada analógica a
  las 255 partes de la
  //entrada pwm, no importan
  los decimales, porque
  //sólo almacena la parte
  entera
  brillo = analogRead(ptm)/ 4;
  Serial.println(brillo);
  digitalWrite(led_pwm,
  brillo);
}
```

[enlace en línea](#)