安装说明

关闭 Inventor

安装插件到 Inventor 安装目录,默认为: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2015\Bin\

复制文件 Autodesk.InventorAddIn.Inventor.addin 到

C:\Users\ [user] \AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2015\Addins

注意【user】为本用户名

or

C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2015\Addins


实在不知道复制到哪里,搜索 Inventor.addin

启动 Inventor

Bilibili 教程 https://space.bilibili.com/482062689

设置的对应说明

- 1、需要在工程图模板中设置【工程师】【打印日期】【零件代号】【库存编号】【对称件代号】【对称件名称】【对称件编码】【质量】【比例】等 iProperty 数据映射。
- 2、BOM 导出项目参考明细表栏自定义设置。
- 3、ERP 数据 Excel 文件自动下载到安装目录,启动后自动更新。
- 4、若查询 ERP 无数据返回,请打开 Excel 文件检查返回列是否未 ERP 编码所在列。
- 5、若检查设置后仍无返回值,请检查 Office 是否安装了下图蓝色组件。

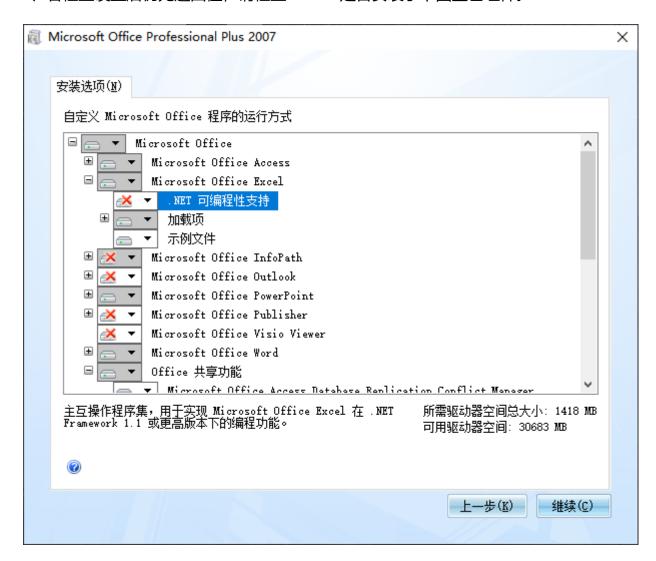


2015 版工程图模板

凉号· 代·	号存	货编码	名·科	数量	材 ·	7/7	单件 总 重量/kg	社 备	· · 注	
			〈零件代号〉				〈库存编号〉			
			1/2-11	147,		存货编码	〈成本中		(版本)	
标记 处数 更改理目	·签字。日	- 期 -	组	件		图样	·标 记	重量	比•例	
设一计《工程访》工艺							ZB>	〈质·量〉	〈比例〉	
制图	标准化	对称作	代号	く对称件代号			1 页	第	• 页	
校对批准		对称作	对称件名称 〈对称件名称〉			重庆耐德新明和工业有限公司				
軍核	且期 <打印	好> 对称作	编码	く对称件编码	i>	生人叫	心机切竹	一工业作	TK W - U	






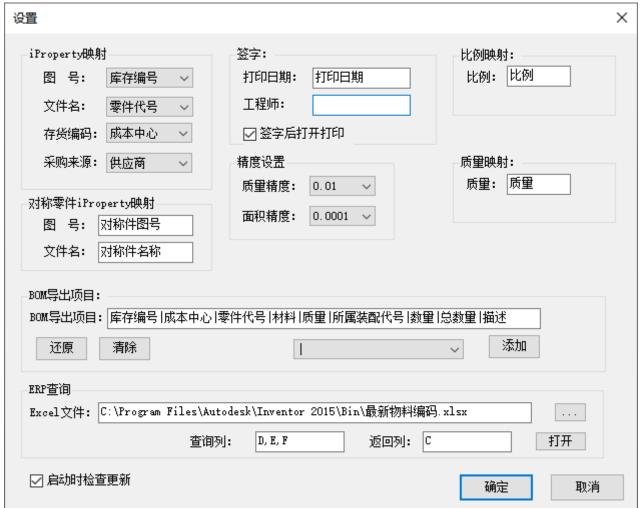



启动模式



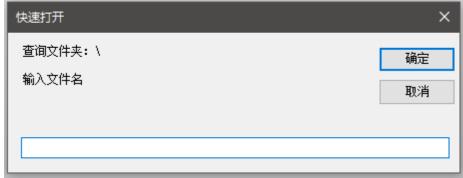


快速打开:输入要打开的文件名即可,也可以是部分文件名的一部分。该项需在项目中打开,当查询文件夹为 \ 时,请打开项目。



查询 ERP 编码:输入要查询的完整图号、规格、名称,将返回查询到的 ERP 编码,可复制。



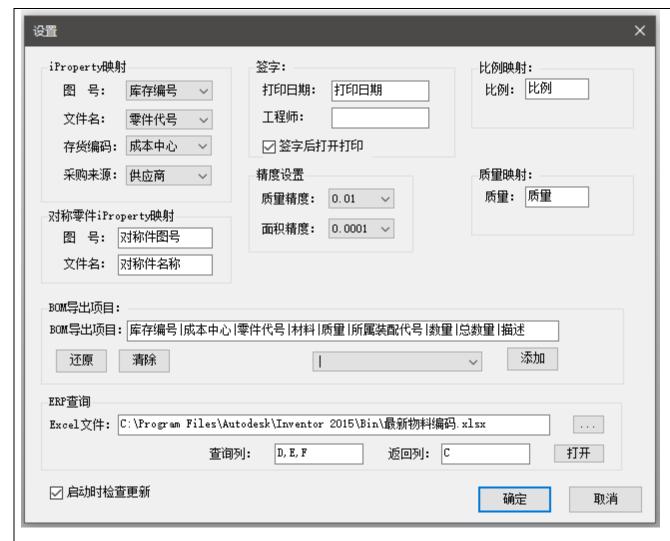


设置:设置【工程师】【打印日期】【零件代号】【库存编号】【对称件代号】【对称件名称】【对称件编码】【质量】【比例】等 iProperty 数据映射。

BOM 导出项目:设置导出的 BOM 表数据项,可自定义,以"|"号区隔。

ERP 查询: 设置查询的 Excel 文件,服务器不定时更新;需要查找数据对应的列;返回值所在的列。




批量另存:添加工程图文件或文件夹,批量另存为 Dwg 格式和 Pdf 格式文件。

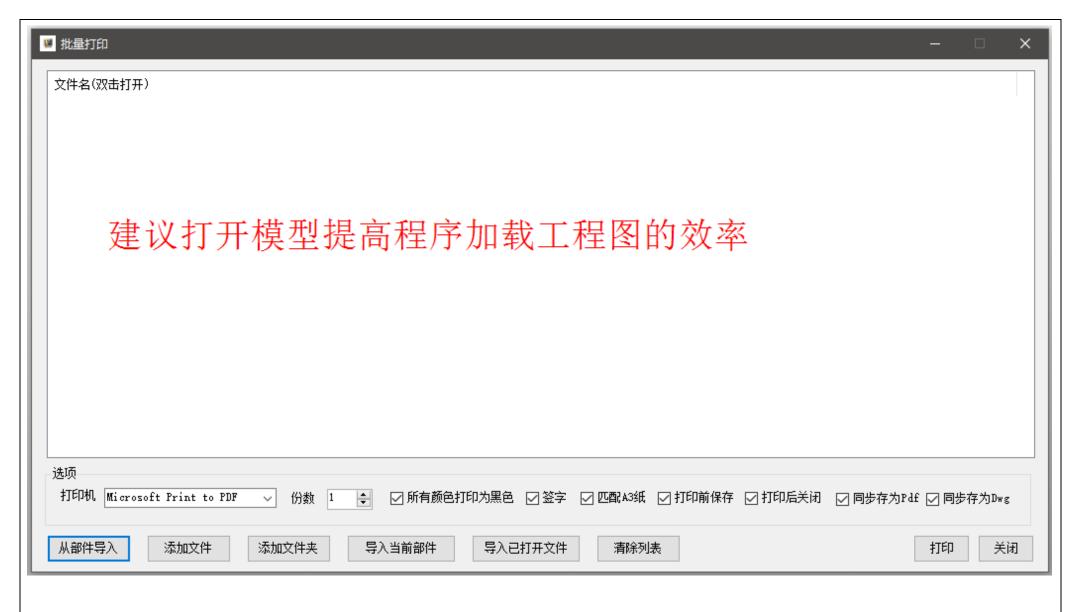

批量打印: 四种方式添加工程图文件,可选择自动匹配 A1, A2 等大图框为 A3 纸打印。

PS: 打印 Pdf 文件可在 Pdf 打印机中关闭打印后打开文件选项。

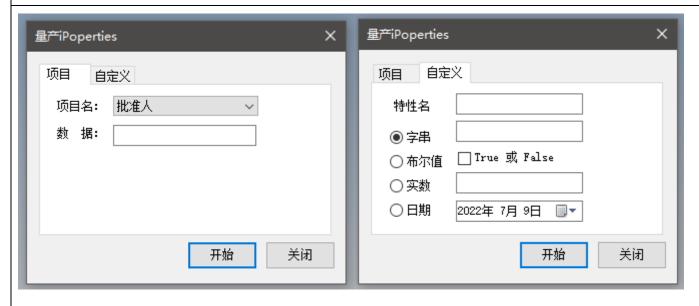

量产 iProperty

项目: 批量设置文件的 iPro【项目】中的属性

自定义: 批量设置文件的量产 iPoperty【自定义】中的属性

注: 似乎对加密了的文件无效

OLD 还原旧图

还原旧图: 还原更改文件名后的 .old 文件为原始文件名。



清理旧版文件: 扫描指定文件夹, 删除 Old Versions 文件夹。



部件与零件模式





保存关闭:保存并关闭当前文件。



打开工程图: 打开当前零部件同名工程图。

PS: 若本文件夹下无对应工程图,将向上3级文件夹查找对应工程图。



修改文件 iProperty: 以第一个汉字为标识,提取文件名中的图号和名称,根据【iProperty 映射】的设置,写入【iProperty】【项目】中的字段。

修改部件 iProperty:根据【BOM表】【结构化】的数据,设置下一级或所有级文件的 iProperty。

PS: 将忽略零件库和参考文件。



设置描述:设置iProperty【项目】【描述】值。



设置供应商:根据【iProperty 映射】的设置,【iProperty】【采购来源】中的字段。在 BOM 导出时,将不展开外协件。



调整 iProperty 数据顺序:上下移动调整对应数据,也可手动更改数据。



更改文件名:在部件文件中选择一个文件,修改其文件名,将替换选中的文件或全部文件。若在与文件同一文件夹中存在其同名工程图,将生成新的工程图。旧文件可选择是否更改文件格式为 .old。

PS: 将忽略零件库。

更改镜像文件名:在部件中选择一个是镜像生成的文件,修改其文件名,将原基础文件改为临时文件,重新手动指定其基础文件,后还原基础文件。 对于基础文件和镜像文件都需修改的文件很有用。

提取 iPro 修改文件名:在部件文件中选择一个文件,根据【iProperty 映射】设置,提取【iProperty】【项目】中的字段,修改选取文件的文件名。与【修改部件 iProperty】反向。

部件替换文件名:替换部件中子集文件的部分文件名。

🤚 保存关闭所有部件




全部保存:按设置保存、关闭打开的文件。




检查是否有工程图:检查部件中的文件是否有对应的工程图。

打开指定工程图: 打开部件中包含指定图号的工程图。



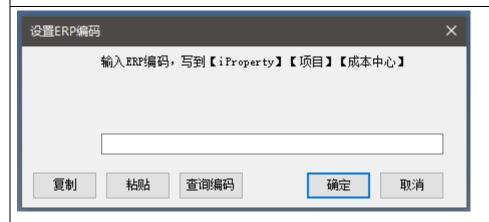

设置 ERP 编码:可手动输入编码;或点击【查询编码】,从数据库文件查询零部件的 ERP 编码,自动写入文件。

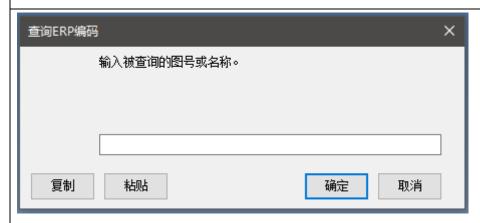


查询 ERP 编码:输入要查询的完整图号、规格、名称,将返回查询到的 ERP 编码,可复制。



导入 ERP 编码: 自动查询部件中零部件的 ERP 编码。

选择【□导入子集】,将装载下一级零部件。

查询到的新编码将以红色字提示,写入后变为黑色。

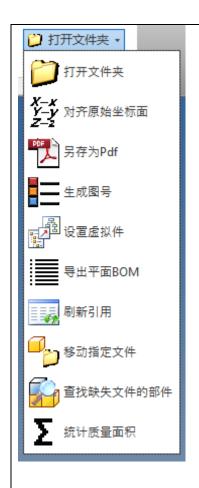

打开文件夹: 打开当前文件所在的文件夹。

对齐原始坐标面:选择两个零部件,使两者的 XYZ 坐标面对齐,方便对齐部件的参考件。

另存为 Pdf: 将当前文件另存为 Pdf 格式。

生成图号:打开生成图号窗口。根据第一级部件的图号,设置子级部件或零件的图号变化规则,重命名其文件名。对于新设计先命名后图号特别有

用。

设置虚拟件:在部件中使用,将部件的所有子级 BOM 结构设置为虚拟件,适用于液压管,外购件等, BOM 将不展开子级。

导出平面 BOM: 根据 BOM 导出项目,导出平面性的 BOM (产品明细表) 为 Excel 文件。

刷新引用: 刷新左侧浏览器栏零部件名称

移动指定文件:将当前部件下包含指定图号的零部件移动到当前部件文件夹下。

查找缺失文件的部件: 查询当前部件下缺失文件的零部件。

统计质量面积: 在部件中选择添加零部件, 计算其总质量和面积。



自动命名图号:

基准图号: 部件的图号

部件变化量: 子级部件图号的变化量

零件变化量: 子级零件图号的变化量

新文件名:选择一行,可以手动修改文件名

上移:将选择的行上移一行

下移: 将选择的行下移一行

移出: 将选择的行移出, 不命名


重载: 重新载入部件子级数据

预览: 生成新文件名

开始: 开始命名, 原文件任然保存

PS:可以鼠标拖动一行

工程图模式

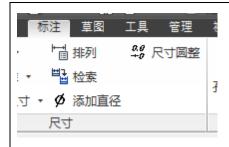


添加直径: 在工程图选择一个尺寸, 在尺寸前添加Φ。

尺寸圆整:尺寸四舍五入到个位。



对称件 iProperty: 选择一个文件,根据【对称件 iProperty 映射】的设置,将其 iProperty 写入【iProperty】【自定义】字段。


PS:适用于对称件的工程图。

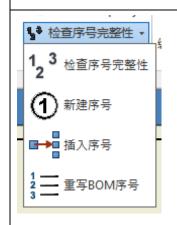

检查序号完整性:检查工程图的序号是否标注完整,未标注的零部件将显示红色,标注序号后再次检查,将恢复颜色随层。

新建序号:在工程图中选择序号标签,所有序号标签未红色,重建序号后,自动恢复未随层,使寻找序号更简便。

重新 BOM 序号:将新建序号替代保存到 BOM 表。

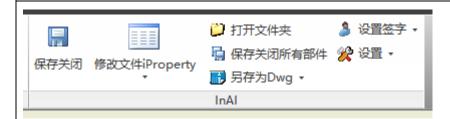




另存为 Dwg:将当前文件另存为 Dwg 格式。

另存为 Pdf: 将当前文件另存为 Pdf 格式。

全部另存为: 将当前打全部文件另存为 Dwg 和 Pdf 格式。

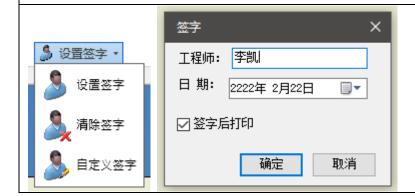

设置签字:根据【签字】【工程师】的设置,将其设置和当前日期写入【iProperty】【打印日期】映射字段。

清除签字:清除【工程师】【打印日期】数据。

自定义签字:打开自定义签字窗口,手动设置数据。