

UM PRESENTE DA LOMA PARA VOCÊ

O Bê-á-bá da Manutenção

**O básico bem explicado
para cuidar do seu carro.**

12 verificações simples para perceber sinais de alerta
e saber quando procurar ajuda.

**CUIDE HOJE.
EVITE ADIAR O
QUE IMPORTA.**



Inclui checklist e registro de manutenção

COMECE POR AQUI

Seu carro faz parte da sua vida.

Cuidar dele pode começar pelo básico.

É ele que te leva ao trabalho, busca a família e faz a rotina acontecer. Um sinal ignorado pode significar uma parada que você não planejou.

Este guia ajuda você a observar o carro, reconhecer mudanças e chegar à oficina com as informações certas. Você não precisa entender de mecânica para começar.

Ao terminar, você vai saber

- O que observar em 12 itens do carro.
- Quais sinais pedem avaliação ou parada.
- Como registrar os cuidados e criar uma rotina.

A primeira tarefa é simples: escolha um item e faça a checagem com segurança.

CONSULTE QUANDO PRECISAR

Seu mapa de cuidados

Toque no assunto para ir direto à página.

Antes de abrir o capô	04
Pneus e rodas	05
Óleo do motor	06
Arrefecimento	07
Freios	08
Bateria	09
Filtro de ar do motor	10
Direção e embreagem	11
Correias do motor	12
Luzes e sinalização	13
Palhetas e limpador	14
Suspensão	15
Segurança e documentos	16
Sua rotina de cuidados	17
Checklist para usar e imprimir	18
Registro de manutenção	19
Conheça a proteção Loma	20

ANTES DE ABRIR O CAPÔ

Comece com segurança

- 1 Estacione em local seguro e plano. Acione o freio de estacionamento e desligue o motor.
- 2 Para olhar componentes e fluidos, aguarde o resfriamento adequado. Siga o procedimento do manual do seu carro.
- 3 Nunca abra o sistema de arrefecimento quente. Não mexa em peças em movimento, conexões elétricas ou componentes que você não conhece.
- 4 Observe sem desmontar. Na dúvida, pare a checagem e procure um profissional.

Como interpretar os sinais

Tudo dentro do esperado

Mantenha a rotina. Isso não substitui a revisão.

Peça avaliação

Um sinal novo merece atenção. O prazo depende do risco.

Pare e peça ajuda

Interrompa o uso quando houver risco à segurança.

Este guia orienta verificações básicas. O manual do fabricante define procedimentos, peças, fluidos e intervalos do seu veículo.

01 / 12 • PNEUS E RODAS

O cuidado começa no chão.



Pressão e desgaste merecem uma olhada antes de o pneu te deixar na mão.

A cada 15 dias e antes de viajar

5 min

- 1 Com os pneus frios, compare a pressão com a etiqueta do carro ou o manual. Confira também o estepe.
- 2 Procure o **TWI**: a pequena elevação nos sulcos. Se a borracha chegou à altura dele, o pneu atingiu o limite de desgaste.
- 3 Observe bolhas, cortes, rachaduras e objetos presos. Confira se o desgaste é uniforme.
- 4 Se um pneu perde pressão de novo após calibrar, peça uma avaliação. Não resolva só enchendo toda vez.

Não caia nessa: A moeda não substitui o TWI ou a medição do sulco. O limite mínimo é 1,6 mm; chuva exige ainda mais cuidado.

PEÇA AVALIAÇÃO

Desgaste irregular ou perda recorrente de pressão: procure uma oficina ou borracharia.

PARE E PEÇA AJUDA

Bolha, corte profundo, lona exposta ou pneu vazio: não siga viagem. Peça ajuda.

02 / 12 • ÓLEO DO MOTOR

Uma olhada que vale muito.



O nível merece atenção. A data e a quilometragem da troca também.

Regularmente e antes de viajar

5 min

- 1 Estacione em piso plano. Desligue o motor e aguarde o tempo de leitura indicado no manual do veículo.
- 2 Localize a vareta, retire e limpe com um pano. Recoloque até o fim e retire outra vez.
- 3 Confira se a marca de óleo está entre **MIN e MAX**. Alguns carros usam leitura eletrônica: siga o manual.
- 4 Anote a próxima troca. Use a especificação e o intervalo definidos pelo fabricante, considerando seu tipo de uso.

Não caia nessa: A cor escura, sozinha, não define se o óleo precisa ser trocado. Completar o nível não substitui a troca.

PEÇA AVALIAÇÃO

Nível no mínimo ou queda recorrente: confira a orientação do manual e procure avaliação.

PARE E PEÇA AJUDA

Luz de pressão do óleo acesa com o motor funcionando, vareta seca ou grande vazamento: pare e desligue.

03 / 12 • ARREFECIMENTO

Temperatura alta pede pausa.



Esse sistema ajuda o motor a trabalhar na temperatura correta. Vazamento não deve virar rotina.

Mensalmente e antes de viajar

3 min

- 1 Faça a verificação com o **motor completamente frio**. Um tempo fixo de espera não garante que ele esfriou.
- 2 Identifique o reservatório no manual. Veja o nível por fora, entre as marcas de referência.
- 3 Observe sinais de vazamento no chão, no reservatório e nas mangueiras acessíveis, sem desmontar nada.
- 4 Se o nível cair, procure a causa. Para reposição, siga a especificação e a mistura indicadas no manual.

Não caia nessa: Nunca abra a tampa do radiador ou do reservatório com o sistema quente. Há risco de queimadura.

PEÇA AVALIAÇÃO

Queda de nível ou sinais de vazamento: agende avaliação antes de continuar o uso.

PARE E PEÇA AJUDA

Alerta de temperatura, vapor ou superaquecimento: pare em local seguro e desligue o motor.

Conheça a assistência 24h da Loma

04 / 12 • FREIOS

Mudou a resposta? Atenção.



Um ruído novo ou um pedal diferente merece avaliação. Não espere piorar.

Perceba os sinais a cada uso**2 min**

- 1 Com o carro parado e desligado, identifique o reservatório de fluido de freio pelo manual.
- 2 Observe o nível por fora, sem abrir a tampa. Se estiver abaixo da marca mínima, peça avaliação.
- 3 Durante o uso habitual, perceba chiados persistentes, vibração, desvio ao frear e mudança na resposta do pedal.
- 4 Leve os sinais ao mecânico. Pastilhas, discos e fluido têm critérios próprios de inspeção e substituição.

Não caia nessa: Não complete o fluido para esconder uma queda de nível: ela pode indicar desgaste ou vazamento.

PEÇA AVALIAÇÃO

Chiado persistente ou vibração: solicite inspeção prontamente; não use um prazo fixo de 7 dias.

PARE E PEÇA AJUDA

Pedal muito baixo ou esponjoso, perda de frenagem ou ruído metálico forte: pare e peça assistência.

05 / 12 • BATERIA

A partida já dá pistas.



Partida lenta e oxidação são sinais para investigar antes de o carro não ligar.

Observe mensalmente**3 min**

- 1 Com o motor desligado, localize a bateria. Faça apenas uma observação visual.
- 2 Procure oxidação nos terminais, cabos danificados ou aparentando estar soltos. Não mova as conexões.
- 3 Observe se a carcaça está íntegra, sem rachadura, estufamento ou vazamento.
- 4 Se a partida ficou lenta, peça um teste da bateria e do sistema de carga em uma oficina.

Não caia nessa: Bateria descarregada é pane elétrica. Pane seca é a falta de combustível.

PEÇA AVALIAÇÃO

Partida lenta ou oxidação: solicite teste e limpeza profissional quando necessária.

PARE E PEÇA AJUDA

Vazamento ou carcaça estufada: não toque nem tente dar partida. Se o carro não liga, evite insistir.

Conheça a assistência 24h da Loma

06 / 12 • FILTRO DE AR DO MOTOR

O motor também precisa respirar.



Poeira e sujeira mudam a necessidade de inspeção. Cada carro tem seu intervalo.

Na rotina indicada no manual

5 min

- 1 Confirme no manual onde fica o filtro e se a inspeção é adequada para você fazer.
- 2 Com o motor desligado e frio, abra a caixa apenas se souber liberar e fechar as fixações corretamente.
- 3 Observe excesso de sujeira, rasgos ou umidade. Não bata, lave ou sopre o filtro sem orientação do fabricante.
- 4 Recoloque corretamente. Se houver dúvida sobre o encaixe ou a condição da peça, peça ajuda na oficina.

Não caia nessa: A aparência e a passagem de luz, sozinhas, não substituem o critério de troca do fabricante.

PEÇA AVALIAÇÃO

Acúmulo de sujeira ou uso frequente em poeira: peça inspeção e ajuste da rotina de manutenção.

PARE E PEÇA AJUDA

Filtro rasgado, encharcado ou caixa mal fechada: corrija antes de usar o carro.

07 / 12 • DIREÇÃO E EMBREAGEM

Peso e resposta fora do normal.



Volante mais pesado ou dificuldade para engatar merecem uma investigação.

Perceba os sinais a cada uso**3 min**

- 1 Veja no manual qual é o sistema de direção. A direção elétrica não usa reservatório de fluido hidráulico.
- 2 Se houver direção hidráulica, confira visualmente o nível no reservatório, seguindo o procedimento do manual.
- 3 Observe mudanças no esforço do volante, ruídos e vazamentos. Não force o volante no fim do curso.
- 4 Na embreagem, perceba dificuldade para engatar ou mudança no pedal. Nem todo carro tem reservatório separado.

Não caia nessa: Não misture fluidos. Identifique o sistema e a especificação antes de qualquer reposição.

PEÇA AVALIAÇÃO


Ruídos, queda de nível ou pedal diferente: peça avaliação antes de o problema aumentar.

PARE E PEÇA AJUDA

Direção travando, perda de assistência que compromete o controle ou impossibilidade de engatar: pare.

08 / 12 • CORREIAS DO MOTOR

A troca não pode depender do susto.



A inspeção visual é limitada. O histórico de troca é parte essencial desse cuidado.

Conforme o plano do fabricante

3 min

- 1 Consulte os prazos de inspeção e troca no manual, por tempo e quilometragem.
- 2 Com o motor desligado e frio, observe somente a correia acessível. Não retire tampas ou proteções.
- 3 Veja se há rachaduras, desfiamento ou desgaste. Não toque para testar tensão e não tente ajustar.
- 4 Peça avaliação de ruídos percebidos no uso. Correia dentada e correia de acessórios têm funções diferentes.

Não caia nessa: A correia dentada pode ficar escondida. Uma correia visível bonita não comprova que todas estão boas.

PEÇA AVALIAÇÃO

Histórico de troca desconhecido ou ruído novo: procure a oficina e confira o plano de manutenção.

PARE E PEÇA AJUDA

Correia rompida ou muito danificada: não dê partida para testar. Peça assistência.

Conheça a assistência 24h da Loma

09 / 12 • LUZES E SINALIZAÇÃO

Veja e seja visto.



Uma luz apagada pode dificultar que outro motorista perceba sua próxima ação.

Antes de sair e de viajar**2 min**

- 1 Com o carro parado, teste faróis, lanternas, setas, pisca-alerta e buzina.
- 2 Peça ajuda para conferir as luzes de freio. Use um reflexo quando isso facilitar a observação.
- 3 Confira a luz de ré apenas com o carro imobilizado e com segurança; ninguém deve ficar no trajeto do veículo.
- 4 Observe lentes danificadas e luzes fracas ou oscilando. Use a peça correta e peça ajuda quando necessário.

Não caia nessa: Uma seta piscando muito rápido pode indicar falha. Descubra a causa antes de seguir.

PEÇA AVALIAÇÃO

Luz oscilando ou lente danificada: providencie o reparo antes de circular em condições que exijam o item.

PARE E PEÇA AJUDA

Luzes de freio, setas ou faróis essenciais sem funcionar: resolva antes de circular.

10 / 12 • PALHETAS E LIMPADOR

Chuva não combina com vidro ruim.



O limpador precisa remover a água sem prejudicar sua visão.

Mensalmente e antes de viajar**2 min**

- 1 Confira o nível do reservatório do lavador do para-brisa e a orientação do manual para abastecê-lo.
- 2 Com o vidro molhado, acione o esguicho e o limpador. Evite testar a palheta no vidro seco.
- 3 Observe faixas sem limpeza, ruído, borracha rasgada ou palheta solta.
- 4 Se a limpeza continua ruim após limpar o vidro, providencie a substituição pelo modelo correto.

Não caia nessa: Não espere a primeira chuva forte para descobrir que a palheta precisa de troca.

PEÇA AVALIAÇÃO

Falhas na limpeza ou borracha ressecada: substitua antes de dirigir sob chuva.

PARE E PEÇA AJUDA

Sem visibilidade adequada ou limpador sem funcionar na chuva: pare em local seguro.

11/12 • SUSPENSÃO

Barulho novo não é detalhe.



Ruídos e mudanças no comportamento do carro podem indicar que algo precisa de atenção.

Perceba os sinais no uso diário

3 min

- 1 Em piso plano, observe se um canto do carro parece mais baixo que os outros.
- 2 Olhe a região das rodas e os componentes visíveis, sem entrar embaixo do veículo.
- 3 No uso normal, perceba batidas metálicas, oscilação excessiva e mudança na estabilidade. Não provoque impactos.
- 4 Peça inspeção profissional se houver vazamento ou sintoma recorrente. A observação visual não fecha diagnóstico.

Não caia nessa: Nunca entre embaixo de um carro sustentado apenas pelo macaco.

PEÇA AVALIAÇÃO

Ruído recorrente, desgaste irregular dos pneus ou sinais de vazamento: procure avaliação.

PARE E PEÇA AJUDA

Perda de estabilidade, peça solta ou grande diferença de altura: interrompa o uso e peça ajuda.

12 / 12 • SEGURANÇA E DOCUMENTOS

Prepare o que você espera não usar.



Equipamento acessível e documento em dia evitam descobrir uma pendência na hora errada.

Mensalmente e antes de viajar**3 min**

- 1 Confira o kit previsto para seu carro: estepe ou alternativa de fábrica, ferramentas e triângulo, conforme o modelo.
- 2 Verifique a condição do estepe ou a validade do kit de reparo. Saiba onde ficam os itens.
- 3 Confirme se o licenciamento está regular e se você tem acesso ao CRLV-e vigente, inclusive sem internet.
- 4 Deixe os canais de assistência fáceis de encontrar. Confira também se os cintos funcionam e afivelam corretamente.

Não caia nessa: O calendário de licenciamento depende do estado e da placa. Não existe uma data única para todos.

PEÇA AVALIAÇÃO

Item incompleto, kit próximo do vencimento ou pendência documental: regularize antes de precisar.

PARE E PEÇA AJUDA

Cinto sem funcionar ou veículo sem licenciamento regular: resolva antes de circular.

TRANSFORME INFORMAÇÃO EM HÁBITO

Uma rotina que cabe na sua vida.

01 Antes de sair

Observe pneus, luzes e sinais no painel. Durante o trajeto, perceba mudanças na frenagem, direção e nos ruídos.

02 Escolha uma data no mês

Confira os níveis conforme o manual, observe bateria, palhetas, equipamentos e documentos. Calibre os pneus a cada 15 dias ou na frequência do fabricante.

03 Antes de uma viagem

Repita as checagens com antecedência. Se houver um sinal de alerta, resolva antes de pegar estrada.

04 Acompanhe tempo e quilometragem

Revise óleo, filtros, correias e demais itens no calendário do fabricante. Uso intenso pode exigir uma rotina diferente.

Coloque um lembrete no celular: “Conferir os cuidados do carro”. Use o checklist da próxima página para registrar o que precisa de atenção.

SEU CHECKLIST

Confira. Anote. Aja.

Marque: OK = dentro do esperado · A = avaliação · P = parar.
A checagem visual não certifica a condição mecânica do carro.

Data: ____ / ____ / _____ Quilometragem: _____

Item observado	OK	A	P
Pneus e rodas	☐	☐	☐
Óleo do motor	☐	☐	☐
Arrefecimento	☐	☐	☐
Freios	☐	☐	☐
Bateria	☐	☐	☐
Filtro de ar do motor	☐	☐	☐
Direção e embreagem	☐	☐	☐
Correias do motor	☐	☐	☐
Luzes e sinalização	☐	☐	☐
Palhetas e limpador	☐	☐	☐
Suspensão	☐	☐	☐
Segurança e documentos	☐	☐	☐

O que preciso resolver

HISTÓRICO DO SEU CARRO

Seu próximo cuidado começa neste registro.

Guarde notas e comprovantes. Anotar o que foi feito ajuda a acompanhar a próxima manutenção e a explicar o histórico na oficina.

Veículo: _____ Ano: _____

01 Data: ____ / ____ / ____ Km: _____

Serviço / peça: _____

Oficina / responsável: _____

Próxima revisão por data ou km: _____

02 Data: ____ / ____ / ____ Km: _____

Serviço / peça: _____

Oficina / responsável: _____

Próxima revisão por data ou km: _____

03 Data: ____ / ____ / ____ Km: _____

Serviço / peça: _____

Oficina / responsável: _____

Próxima revisão por data ou km: _____

VOCÊ CUIDA. E PODE TER COM QUEM CONTAR.

Seu carro merece cuidado. Sua rotina merece proteção.

A manutenção ajuda a prevenir falhas. Mesmo assim, uma colisão, um roubo ou uma pane podem mudar seus planos.

Conheça os planos da Loma e descubra a proteção que faz sentido para seu carro.

Assistência 24h • Roubo e furto • Colisão

QUERO SIMULAR MEU PLANO


Acesse o site, solicite uma cotação e converse com a equipe sobre os benefícios, limites e condições do plano.

Já é associado? Confira os canais oficiais de assistência no aplicativo e deixe o contato fácil de encontrar.

GUARDE PARA CONSULTAR

O básico bem feito continua com você.

Volte ao checklist, atualize seu histórico e procure avaliação quando algo mudar. Pequenas observações ajudam você a tomar decisões melhores.

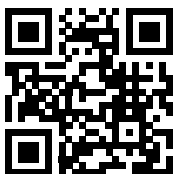

Conheça a Loma

Toque no botão ou escaneie o QR Code para acessar o site oficial.

ACESSAR A LOMA

Referências para continuar aprendendo

Manual do proprietário • Chevrolet

Exemplo de consulta. Use o manual do seu modelo e ano.

Michelin • Indicadores de desgaste dos pneus

Como localizar o TWI e reconhecer o limite de desgaste.

Benefícios e atendimentos da Loma estão sujeitos ao plano contratado, ao regulamento e às condições aplicáveis. Manutenção e reparos mecânicos seguem a responsabilidade prevista no contrato.