

## MANUTENZIONE

---

### NOTA

*Quando il display indica che il toner è in esaurimento o se la stampa appare sbiadita, aprire innanzitutto il coperchio superiore della stampante e provare a picchiare alcune volte sulla cartuccia per distribuire uniformemente la polvere di toner. In questo modo si ottiene la resa migliore della cartuccia di toner.*

---

Per assicurare risultati e prestazioni hardware di qualità ottimale, utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali. I prodotti non originali possono influire negativamente sulle prestazioni della stampante e invalidare, di conseguenza, la garanzia della stessa.

## SOSTITUZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO

### SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DI TONER

#### AVVERTENZA!

**Per evitare il consumo di toner e possibili errori nel sensore del toner, non cambiare la cartuccia di toner fino a quando non viene visualizzato il messaggio "TONER ESAURITO".**

Il toner utilizzato in questa macchina è una polvere secca molto fine, contenuto in quattro cartucce, una per ciascun colore: ciano, magenta, giallo e nero.

Durante l'installazione di una nuova cartuccia, tenere a portata di mano un foglio di carta per potervi appoggiare la cartuccia usata.

Smaltire responsabilmente la vecchia cartuccia, riponendola nell'involucro di quella nuova. Seguire qualsiasi normativa, raccomandazione ecc. in vigore in materia di riciclaggio dei materiali.


Se si dovesse versare della polvere di toner, rimuoverla con una spazzola. Se, in questo modo, la polvere non viene rimossa completamente, utilizzare un panno umido e freddo per eliminare eventuali residui.

*Non utilizzare acqua calda e non ricorrere mai a solventi di qualsiasi tipo, poiché questi ultimi potrebbero macchiare in modo permanente.*


#### ATTENZIONE!

**Se il toner viene inalato o entra in contatto con gli occhi, bere acqua o sciacquare gli occhi con acqua fredda. Consultare immediatamente un medico.**

1. Tirare con decisione la leva (a) per rilasciare il blocco e quindi sollevare delicatamente lo scanner (b).

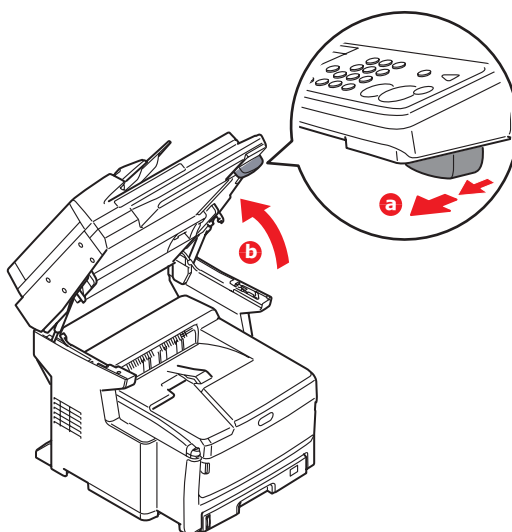


2. Premere il dispositivo di rilascio del coperchio (a) ed aprire completamente il coperchio superiore (b).

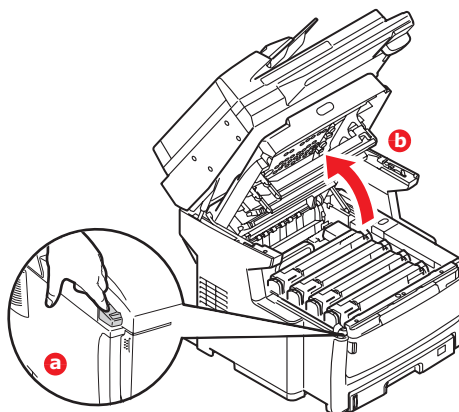

### ATTENZIONE!

**Se il dispositivo multifunzione è stato acceso, il fusore può essere caldo. Questa zona è contraddistinta da un'etichetta ben evidente. Non toccare.**

3. Prendere nota delle posizioni delle quattro cartucce. È di fondamentale importanza che queste cartucce vengano rimesse nel proprio alloggiamento nello stesso ordine.

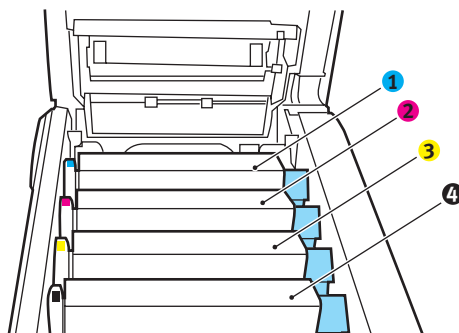


1. Cartuccia ciano

2. Cartuccia magenta


3. Cartuccia giallo

4. Cartuccia nero

4. Tirare completamente la levetta colorata di sblocco (1) sulla cartuccia di toner da sostituire verso la parte anteriore del dispositivo multifunzione.

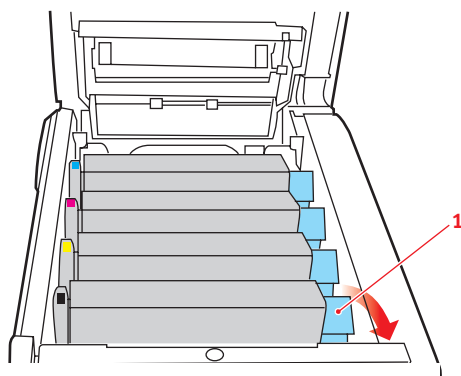

5. Sollevare l'estremità destra della cartuccia, tirare la cartuccia verso destra per sbloccare l'estremità sinistra come mostrato nell'illustrazione, quindi rimuovere la cartuccia di toner dal dispositivo multifunzione.

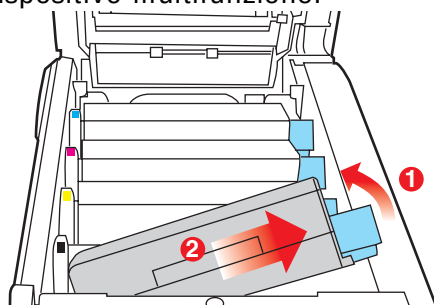


6. Posizionare con cura la cartuccia su un pezzo di carta per evitare che il toner macchi i mobili.


### AVVERTENZA!

**La superficie verde del tamburo di stampa è molto delicata e fotosensibile. Non toccarla e non esporla alla normale luce ambiente per più di 5 minuti. Se le cartucce di toner devono rimanere fuori dal dispositivo multifunzione per un periodo di tempo maggiore, abbassare il coperchio superiore. Non esporre mai il tamburo alla luce diretta del sole o ad una luce ambiente molto intensa.**


7. Rimuovere la nuova cartuccia dal proprio contenitore e, per il momento, conservare l'involucro.
8. Agitare diverse volte con cura la nuova cartuccia in senso orizzontale per staccare e distribuire il toner uniformemente all'interno della cartuccia.

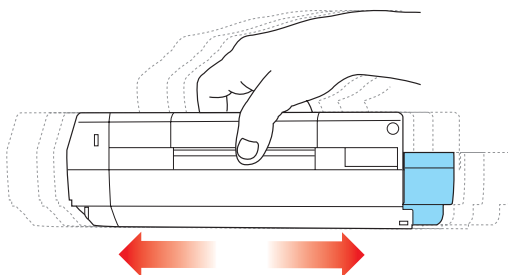


- 9.** Rimuovere l'involucro e togliere il nastro adesivo dalla parte inferiore della cartuccia.

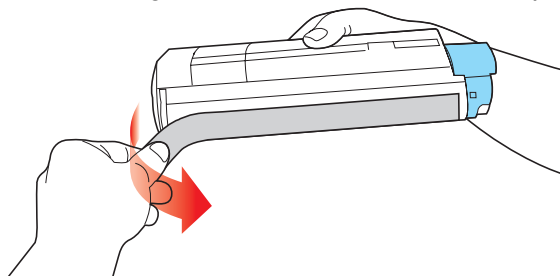

- 10.** Tenendola nel punto centrale della parte superiore con la levetta colorata sulla destra, inserire la cartuccia nella stampante sopra il tamburo di stampa dal quale è stata tolta la vecchia cartuccia.
- 11.** Inserire per prima l'estremità sinistra della cartuccia nella parte superiore del tamburo di stampa, premendola contro la molla dell'unità, quindi abbassare l'estremità destra della cartuccia sul tamburo di stampa.

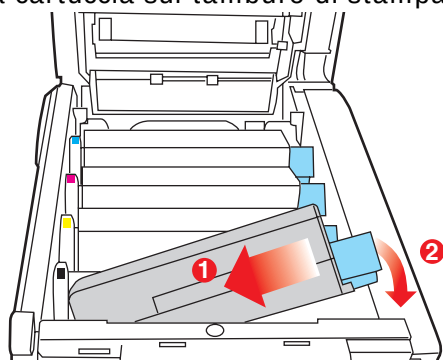


- 12.** Premendo con cura sulla cartuccia per assicurarsi che sia posizionata correttamente, spingere la levetta colorata (1) verso la parte posteriore del dispositivo multifunzione. In questo modo, la cartuccia verrà bloccata in sede e il toner verrà introdotto nel tamburo di stampa.

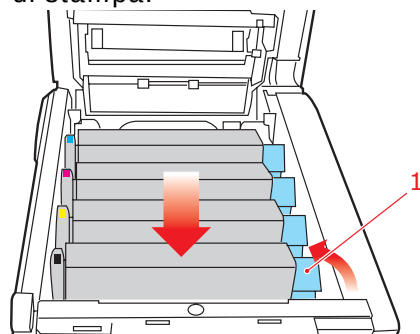

- 13.** Chiudere il coperchio superiore e premere con decisione su entrambi i lati per bloccarlo in sede.

- 14.** Abbassare lo scanner senza forzare.

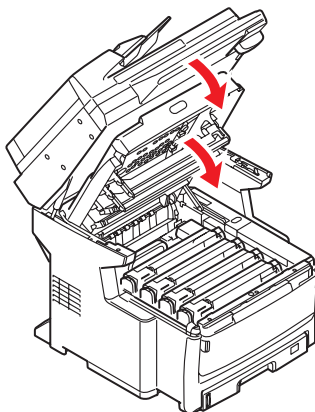

## SOSTITUZIONE DEL TAMBURO DI STAMPA

### AVVERTENZA!



**Dispositivi sensibili alle cariche elettrostatiche. Maneggiare con cura.**

Il dispositivo multifunzione contiene quattro tamburi di stampa: ciano, magenta, giallo e nero.

- 1.** Tirare con decisione la leva (a) per rilasciare il blocco e quindi sollevare delicatamente lo scanner (b).

