


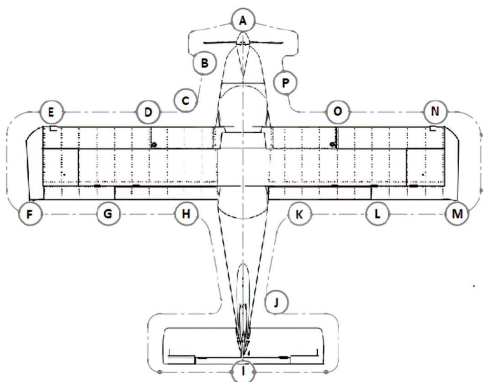

NARIZ DA AERONAVE

A	Entradas de ar	Desobstruídas
	Hélise / Spinner	Estado geral e fixação
B	Capô	Estado geral / parafusos
C	Parabrisa	Limpo e sem danos
	Fuselagem	Sem danos
D	Triângulo, pneu banda de rodagem e polaina	Estado geral e fixação

TREM DE POUSO ESQUERDO

D	Pneu, banda de rodagem, polaina	Estado geral e fixação
	Sistema hidráulico / freios	Sem bolhas / vazamentos

ASA ESQUERDA

E	Bordo de ataque / Intra-extradorso	Estado geral
	Tubo de pitot	Retirar a capa
	Respiro tanque	Retirar a capa
F	Ponta de asas / luzes	Estado geral
G	Aileron	Livre / correspondente
H	Flaps	Fixação / estado geral

FUSELAGEM ESQUERDA

O	Estado geral / antenas	Verifique
	Tomada estática	Retirar proteção

EMPENAGEM

I	Estabilizador horizontal	Estado geral / movimentação
	Profundor	Estado geral / movimentação
	Leme	Estado geral / movimentação

FUSELAGEM DIREITA

J	Estado geral / antenas	Verifique
	Tomada estática	Retirar proteção
	Porta traseira	Fechada

ASA DIREITA

K	Flaps	Fixação / estado geral
L	Aileron	Livre / correspondente
M	Ponta de asas / luzes	Estado geral
N	Bordo de ataque / Intra-extradorso	Estado geral
	Respiro tanque	Retirar a capa

TREM DE POUSO DIREITO

O	Pneu, banda de rodagem, polaina	Estado geral e fixação
	Sistema hidráulico / freios	Sem bolhas / vazamentos

MOTOR

P	Nível do óleo	Verificar
	Com o motor frio, girar a hélice até acionar a bomba de óleo	
	Mangueiras / compartimento do motor / Nível do líquido de arrefecimento	Verificar

COMBUSTÍVEL

Q	Tanques Esquerdo/Direito	Drenar
	Filtro de combustível	Drenar

VELOCIDADES OPERACIONAIS

Vx	Melhor ângulo de subida	55 Kts
Vy	Melhor razão de subida	65 Kts
Vs	Velocidade de estol (clean)	45 Kts
Vso	Velocidade de estol (landing)	39 Kts
Arco Branco	Operação com flaps	39 – 78 Kts
Arco Verde	Operação normal	45 – 107 Kts
Arco Amarelo	Operação com cautela	107 – 117 Kts
Vne	Máxima estrutural	117 Kts
Va	Velocidade manobra	88 Kts
Vglide	Melhor planeio	72 Kts
Vref	Aproximação flap 0	70 kts
	Aproximação flap 1	65 kts
	Aproximação flap 2	60 Kts
Rotação máxima continua		5.500 RPM
Rotação máxima decolagem		5.800 RPM

VERIFICAÇÃO PRELIMINAR

A	COMBUSTÍVEL	Verificar nível em cada asa
	ABASTECIMENTO (se necessário)	SOLICITAR

CHECK INTERNO - CABINE

1	MANCHE	LIVRE / DESTRAVADO
2	MANETE DE POTÊNCIA	TODA REDUZIDA
3	MAGNETOS A e B	DESLIGADOS
4	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	DESLIGADOS
5	CHAVE MASTER 🔑	ON
6	FLAPs	BAIXADOS (FULL)
7	CHAVE MASTER 🔑	OFF / CHAVES FORA
8	SELETORA	LIVRE / ABERTA
9	DOCUMENTOS / PESO & BALANCEAMENTO	A BORDO
10	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FIXAÇÃO / VALIDADE

ANTES DO ACIONAMENTO

1	CHAVE MASTER 	LIGADA
2	AVIÔNICOS	LIGADOS
3	RÁDIOS	ATIS / SOLO / TWR
4	CONDIÇÕES DO CAMPO	OBTER
5	AUTORIZAÇÃO ATC	OBTER
6	AVIÔNICOS	DESLIGADOS

PARTIDA DO MOTOR

1	FREIOS	APLICADOS (calços fora)
2	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	DESLIGADOS
3	AVIÔNICOS	DESLIGADOS
4	CHAVE MASTER 	LIGADA
5	BEACON	LIGADA
6	MAGNETOS	LIGADOS
7	HÉLICE	LIVRE
8	BOMBA ELÉTRICA	ACIONAR POR 3 a 5 SEGUNDOS
9	MANETE DE POTÊNCIA	AVANÇAR ½ cm
10	AFOGADOR	CONFORME NECESSÁRIO
11	IGNIÇÃO	ACIONAR
12	PRESSÃO DO ÓLEO	FAIXA VERDE
13	ROTAÇÃO DO MOTOR	2.000 ~ 2500 RPM

APÓS PARTIDA / TAXI

1	AVIÔNICOS	LIGAR
2	RÁDIOS	AJUSTADOS
3	TRANSPONDER	AJUSTADO
4	LUZ NAVEGAÇÃO	LIGAR
5	AUX // EFIS 1 // EFIS 2	LIGADOS
6	AJUSTE ALTÍMETRO	QNH / ELEVÇÃO DO CAMPO
7	FLAP	AJUSTAR PARA DECOLAGEM
8	TRIM	NEUTRO
9	COMANDOS	LIVRES E CORRESPONDENTES
10	CINTOS DE SEGURANÇA	PASSADOS
11	ASSENTOS	AJUSTADOS E TRAVADOS
12	BRIEFING DE DECOLAGEM	REALIZAR
13	PORTAS	FECHADAS
14	FREIO ESTACIONAMENTO	LIBERAR

PONTO DE ESPERA

1	FREIOS	APLICADOS
3	SELETORA	ABERTA NO MAIS CHEIO
4	TEMPERATURA DO ÓLEO	≥ 50°C
5	MOTOR	4.000 RPM
6	INSTRUMENTOS	FAIXA VERDE
7	MAGNETOS (individualmente)	QUEDA MÁXIMA DE 300 RPM
8	DIFERENCIAL MAGNETOS	125 RPM
9	MARCHA LENTA	1.700 E 2.000 RPM
9	MOTOR	2.000 RPM

ANTES DA DECOLAGEM

1	FLAPS	VERIFICAR
2	BOMBA ELÉTRICA	LIGADA
3	STROBE	LIGADO
4	FAROL DE POUSO	LIGADO
5	TRANSPONDER	ALT
6	FREIO DE ESTACIONAMENTO	LIBERADO
8	AUTO PILOT E HEADING BUG	AJUSTADOS

APÓS DECOLAGEM

400 ft AGL	FLAP UP
500 ft AGL	BOMBA ELÉTRICA DESLIGADA
	FAROL DE POUSO DESLIGADO
INSTRUMENTOS	FAIXA VERDE
POTÊNCIA MAX.	5.500 RPM

CRUZEIRO

POTÊNCIA	ENTRE 4.800 E 5.200 RPM
COMBUSTÍVEL	MONITORAR
INSTRUMENTOS	MONITORAR
A CADA 30 MINUTOS	
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	ACIONAR
SELETORA DE COMBUSTÍVEL	TROCAR TANQUE
PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL	ESTÁVEL
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	DESLIGAR

ANTES DO POUSO

1	PILOTO AUTOMÁTICO	DESLIGADO
2	BOMBA ELÉTRICA	LIGADA
3	FAROL DE POUSO	LIGADO
4	PERNA DO VENTO	FLAP 12° (1)
5	FINAL	FLAP 34° - 55 KTS

APÓS O POUSO

1	FLAP	UP
2	TRANSPONDER	GND/2000
3	FAROL DE POUSO/STROBE	DESLIGADOS ao livrar a pista
4	BOMBA ELÉTRICA	DESLIGADA

CORTE DO MOTOR

1	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (exceto beacon)	DESLIGADOS
2	MAGNETOS A e B	DESLIGAR individualmente
3	BEACON	DESLIGAR
4	MASTER 	DESLIGADO
5	CHAVE	FORA DA IGNIÇÃO

ABANDONO

1	CALÇO	TREM PRINCIPAL
2	SELETORA	FECHADA
3	CAPAS PROTETORAS	RECOLOCADAS
4	DOCUMENTOS E ITENS PESSOAIS	RETIRAR
5	PORTAS	FECHADAS

PS-DZA – MC01 – EMERGÊNCIAS

FALHA DE MOTOR EM VOO

1	ATITUDE/VELOCIDADE	72 KTS
2	MANETE DE POTÊNCIA	TODA REDUZIDA
3	AFOGADOR	RECOLHIDO
4	SELETORA	ABERTA/MUDAR TANQUE
5	BOMBA ELÉTRICA	LIGADA
5	MAGNETOS A e B	LIGADOS
6	IGNIÇÃO	TENTAR REACIONAMENTO
SE	Motor não acionar →	POUSO DE EMERGÊNCIA 
SE	MOTOR ACIONAR →	Prosseguir com cautela e realizar pouso no aeródromo mais próximo.

FALHA DE MOTOR NA DECOLAGEM

SE	PISTA RESTANTE SUFICIENTE:	
1	FREIOS	APLICAR CONFORME NECESSÁRIO
2	MANETE DE POTÊNCIA	TODA REDUZIDA
3	FLAPS	0°
4	MAGNETOS A e B	DESLIGADOS
5	SELETORA	FECHADA
6	MASTER	DESLIGADA
SE	SEM PISTA RESTANTE e ABAIXO DE 500 FT AGL:	
1	CURVAS DE PEQUENA INCLINAÇÃO	
2	POUSO DE EMERGÊNCIA 	
SE	ACIMA DE 500 FT AGL:	AVALIAR RETORNO

POUSO DE EMERGÊNCIA

1	ATITUDE/VELOCIDADE	72 KTS
2	MELHOR LOCAL	IDENTIFICAR
3	SELETORA	FECHADA
4	MAGNETOS A e B	DESLIGADOS
5	PORTAS	ABERTAS
5	OBJETOS CORTANTES	AFASTADOS

POUSO GARANTIDO:

1	FLAPS	FULL (37°)
2	MASTER	DESLIGADA

SE O TEMPO E ALTITUDE PERMITIREM:

1	TRANSPONDER	7700
2	RÁDIO	MAYDAY

Sempre que possível, procure pousar contra o vento, alijar objetos pesados, e proteger rosto e tórax antes do impacto. Os ocupantes sempre devem estar com os cintos afivelados durante todo o voo.

PERDA DE PRESSÃO / ALTA TEMPERATURA DO ÓLEO

1	POTÊNCIA	MÍNIMA NECESSÁRIA
2	ALTERNAR PARA O AERÓDROMO MAIS PRÓXIMO	

POUSAR ASSIM QUE POSSÍVEL – PREPARAR EVENTUAL POUSO DE EMERGÊNCIA

FALHA NO RETIFICADOR DE VOLTAGEM

1	MASTER	DESLIGAR POR 60 SEGUNDOS
2	MASTER	LIGADO

SE O PROBLEMA PERSISTIR, ALTERNE O VOO PARA O AERÓDROMO MAIS PRÓXIMO E PREPARE-SE PARA UM EVENTUAL POUSO SEM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.

PS-DZA – MC01 – EMERGÊNCIAS

FOGO NO MOTOR DURANTE O VOO

1	SELETORA	FECHADA
2	MANETE DE POTÊNCIA	MÁXIMO
3	MAGNETOS A e B	DESLIGADOS
4	MASTER	DESLIGADA
5	POUSO DE EMERGÊNCIA 	

FOGO NO SISTEMA ELÉTRICO / CABINE

1	MASTER	DESLIGADA
2	VENTILAÇÃO DA CABINE	FECHADA
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO	EXTINGUIR O FOGO
APÓS FOGO EXTINTO:		
4	VENTILAÇÃO CABINE	ABERTA
5	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	DESLIGADOS
SE	FOGO EXTINTO E ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA PARA CONTINUAR O VOO	
6	MASTER	LIGADA
7	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	SOMENTE OS NECESSÁRIOS

FOGO NA ASA

1	LUZES	DESLIGADAS
2	GLISSAR A AERONAVE DEIXANDO O FOGO LONGE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	
3	SEGUIR PARA POUSO DE EMERGÊNCIA COM MOTOR	
4	FLAPS	SOMENTE PARA O TOQUE
5	MAGNETOS A e B	DESLIGADOS
6	SELETORA	FECHADA

APÓS O POUSO, CASO AINDA EXISTAM CHAMAS, EVACUAR A AERONAVE.

FORMAÇÃO DE GELO

1	DESCIDA DE EMERGÊNCIA	EXECUTAR
2	INSTRUMENTOS DO MOTOR	MONITORAR
3	AQUECIMENTO DO PITOT	ACIONAR
4	AUMENTAR VELOCIDADE EM 10 a 20 Kts para aumentar a margem de estol	
5	POUSO DE EMERGÊNCIA	PREPARAR

FUNCIONAMENTO ANORMAL DO MOTOR

1	MANETE DE POTÊNCIA	MÍNIMO
2	MAGNETOS	DESLIGAR A e B INDIVIDUALMENTE

SE O MOTOR FUNCIONAR SEM ASPEREZA EM UM DOS MAGNETOS, PROSSIGA O VOO USANDO APENAS ESTE MAGNETO E EFETUE UM POUSO NO AERÓDROMO MAIS PRÓXIMO.

FALHA DE PROFUNDOR

1	VELOCIDADE	ENTRE 81 e 86 KTS
2	TRIM	AJUSTAR
3	POTÊNCIA	AJUSTAR

DEVE-SE AJUSTAR TRIM E POTÊNCIA A FIM DE SE OBTER O VOO NIVELADO – APÓS, NÃO MAIS AJUSTAR O TRIM, E EFETUAR MUDANÇAS DE ALTITUDE/ATITUDE APENAS COM O USO DA POTÊNCIA.

FALHA DE AILERON

1	LEME DE DIREÇÃO	USAR COM MAIOR DEFLEXÃO
2	CURVAS FECHADAS	EVITAR

FALHA DE LEME

1	AILERONS	USAR SUAVEMENTE
2	CURVAS ACENTUADAS	EVITAR

LEMBRE-SE: VOAR, NAVEGAR, COMUNICAR

LEMBRE-SE: VOAR, NAVEGAR, COMUNICAR