
MENÚ INICIAL PÁGINA 1, **CUANDO SE ENCIENDE SE MUESTRA ESTA PANTALLA.** 



APRETANDO LA TECLA "1" O **BOTÓN NEGRO DE TABLERO SE** ABRE EL MENÚ PARA ELEGIR LA

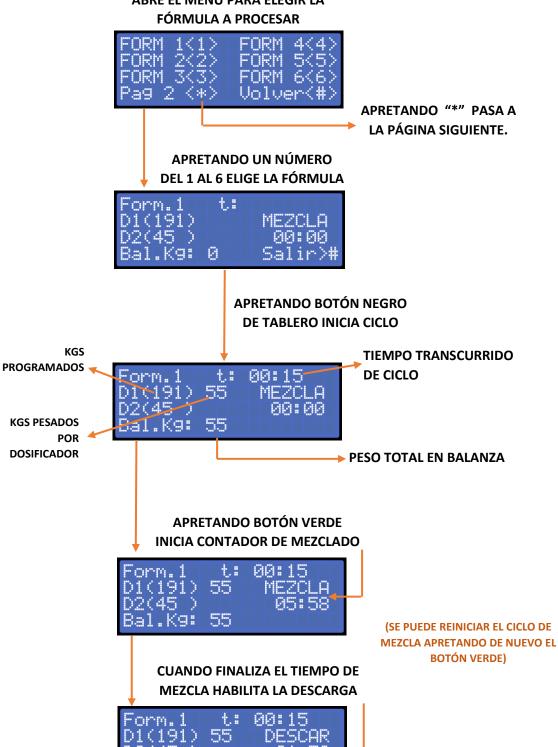

DESCAR


01:38

55

55

D2(45

Bal.K9:

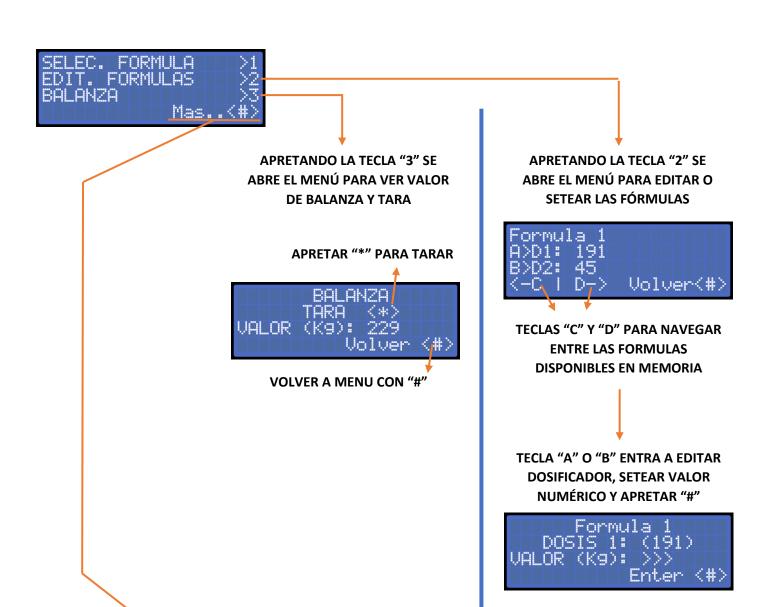

MENU INICIAL PÁGINA 2, APRETANDO LA TECLA "#" SE MUESTRA LA PÁG. 2, PARA VOLVER A LA PÁG. 1 APRETAR NUEVAMENTE LA TECLA "#"



**PÁGINA SIGUIENTE** 



APRETANDO LA TECLA "2" SE ABRE EL MENÚ PARA EDITAR EL TIEMPO DE MEZCLADO

TIEMPO DE MEZCLA -->>06:00 Set Minutos: Volver<#>

> SETEAR VALOR NUMÉRICO DE MINUTOS Y APRETAR "#"

TIEMPO DE MEZCLA 06:00<<--Set Segundo: CORRECTO Volver<#>

> SETEAR VALOR NUMÉRICO DE SEGUNDOS Y APRETAR "#" PARA CONFIRMAR Y VOLVER AL MENU

APRETANDO LA TECLA "1" SE ABRE EL MENÚ PARA EDITAR EL TIEMPO DE DESCARGA

TIEMPO DE DESCARGA -->>01:40 Set Minutos: Volver<#>

> SETEAR VALOR NUMÉRICO DE MINUTOS Y APRETAR "#"

TIEMPO DE DESCARGA 01:40<<--Set Segundo: CORRECTO Volver<#>

> SETEAR VALOR NUMÉRICO DE SEGUNDOS Y APRETAR "#" PARA CONFIRMAR Y VOLVER AL MENU



INGRESO A MENÚ DE AJUSTES

PASSWORD --> Enter <#>

**PÁGINA SIGUIENTE**