



PARALLEL OPERATION

Support 16 Packs Max(最多支持16组电池并联)

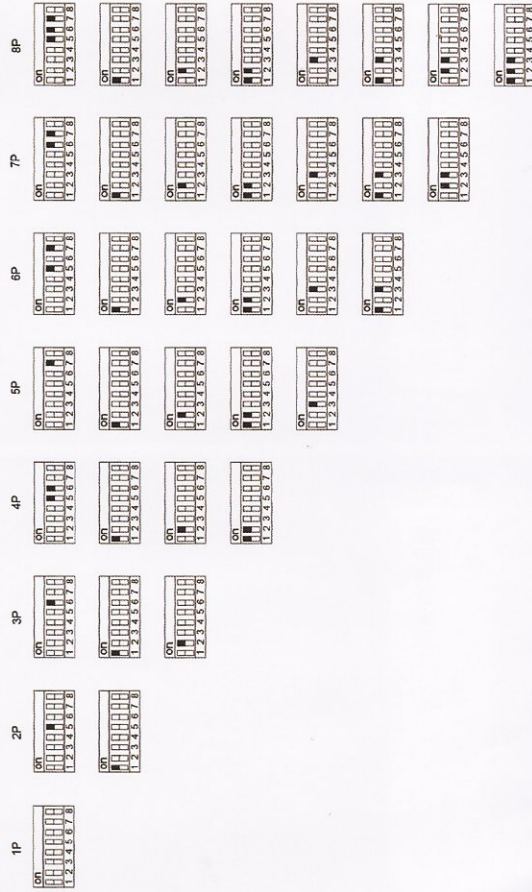


PARALLEL OPERATION

Support 16 Packs Max(最多支持16组电池并联)

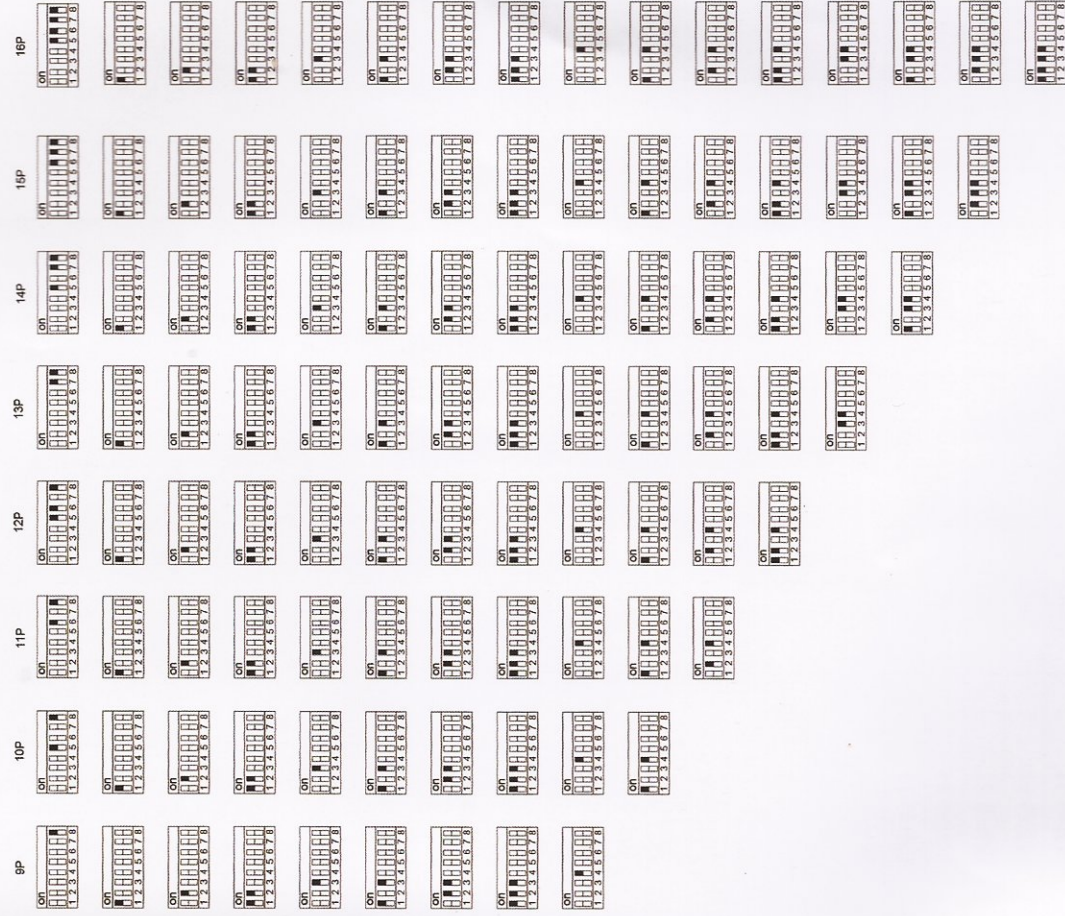

PARALLEL OPERATION

Support 16 Packs Max(最多支持16组电池并联)

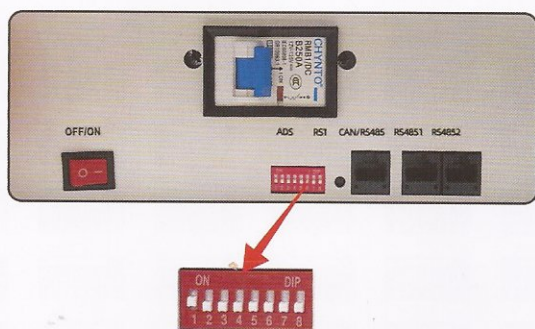

主机设置（表 2）

并机数	拨码开关位置				说明
	#5	#6	#7	#8	
2	ON	OFF	OFF	OFF	2 台并机
3	OFF	ON	OFF	OFF	3 台并机
4	ON	ON	OFF	OFF	4 台并机
5	OFF	OFF	ON	OFF	5 台并机
6	ON	OFF	ON	OFF	6 台并机
7	OFF	ON	ON	OFF	7 台并机
8	ON	ON	ON	OFF	8 台并机
9	OFF	OFF	OFF	ON	9 台并机
10	ON	OFF	OFF	ON	10 台并机
11	OFF	ON	OFF	ON	11 台并机
12	ON	ON	OFF	ON	12 台并机
13	OFF	OFF	ON	ON	13 台并机
14	ON	OFF	ON	ON	14 台并机
15	OFF	ON	ON	ON	15 台并机