

`html



● MANUAL DE USUARIO · V2.0

HACKTRIBE CONTROLLER

Manual de Usuario

Controlador MIDI completo para KORG Electribe E2/E2s/Hacktribe.
16 partes, generación de patrones, edición avanzada de notas,
sistema LFO y presets — todo en un solo archivo HTML.

16

PARTES MIDI


18

ESTILOS

12

HERRAMIENTAS

Versión 2.0 — Single-file Web MIDI Application
Requiere Chrome, Edge u Opera con Web MIDI habilitado

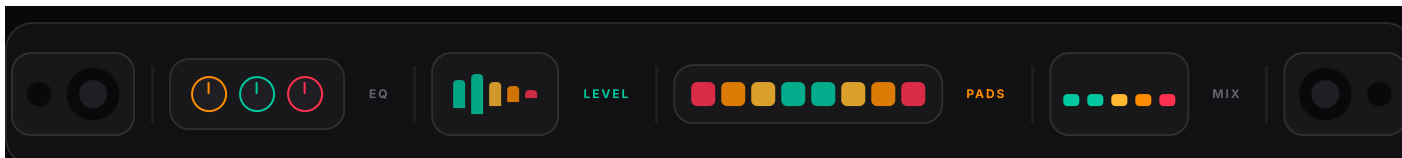

Contenidos

- 01 Requisitos Previos
- 02 Conexión MIDI
- 03 Parts (Partes)
- 04 Piano Roll
- 05 Generación de Patrones
- 06 Herramientas de Edición
- 07 Panel de CC
- 08 Panel LFO
- 09 Transporte y Sincronización
- 10 MFX (Master Effects)
- 11 Estilos de Generación
- 12 Voiceings de Acordes
- 13 Groove y Swing
- 14 Presets y Exportación
- 15 Versión Móvil
- 16 Atajos de Teclado
- 17 Solución de Problemas



01 • Requisitos Previos

Todo lo que necesitás para empezar

Archivo Único

La aplicación es un **archivo HTML único** sin dependencias externas. No necesita conexión a internet, servidor web ni archivos adicionales. Simplemente hacé **doble clic** en el archivo para abrirlo en el navegador.

Versión Móvil

La versión móvil se ejecuta **directamente desde GitHub**. No necesita instalación ni configuración.

Enlace: <https://gallegherplus.github.io/hacktribe-controller/MOBILE.html>

Conexión MIDI: En Android, Web MIDI requiere HTTPS. GitHub Pages sirve por HTTPS.

Versión Desktop

La versión de escritorio se puede **descargar al PC** y usar de forma completamente standalone.

Modo Standalone:


- Descargá el archivo `DESKTOP.html` y abrilo con doble clic
- Usá el secuenciador y generador **sin hardware**

Modo Conectado:

- Conectá el Electribe por USB y seleccioná en **MIDI Output**
- Controlá el hardware en tiempo real

Modo Sync:

- Creá proyectos y **guardalos como archivos**
- Exportá y **pasalos al hardware** después

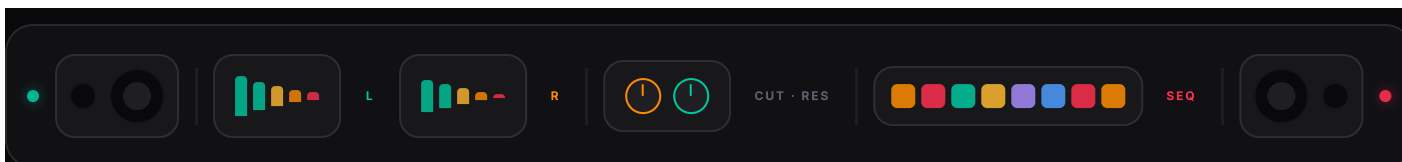

02 • Conexión MIDI


Conectá tu Electribe y empezá a controlar

CRÍTICO — Driver KORG USB-MIDI (solo Windows): Debés instalar el driver KORG USB-MIDI. En Windows 11 (24H2+) NO instalar el driver KORG — usar el incluido en Windows.

Paso a paso



1. Conecta el **KORG Electribe** por USB
2. Abre la app en **Chrome, Edge u Opera**
3. Haz **clic en cualquier lugar** para inicializar MIDI
4. Selecciona el dispositivo en **MIDI Output**
5. El **punto verde** indica conexión OK


Importante: El Electribe debe estar en modo **MIDI** (no Storage).

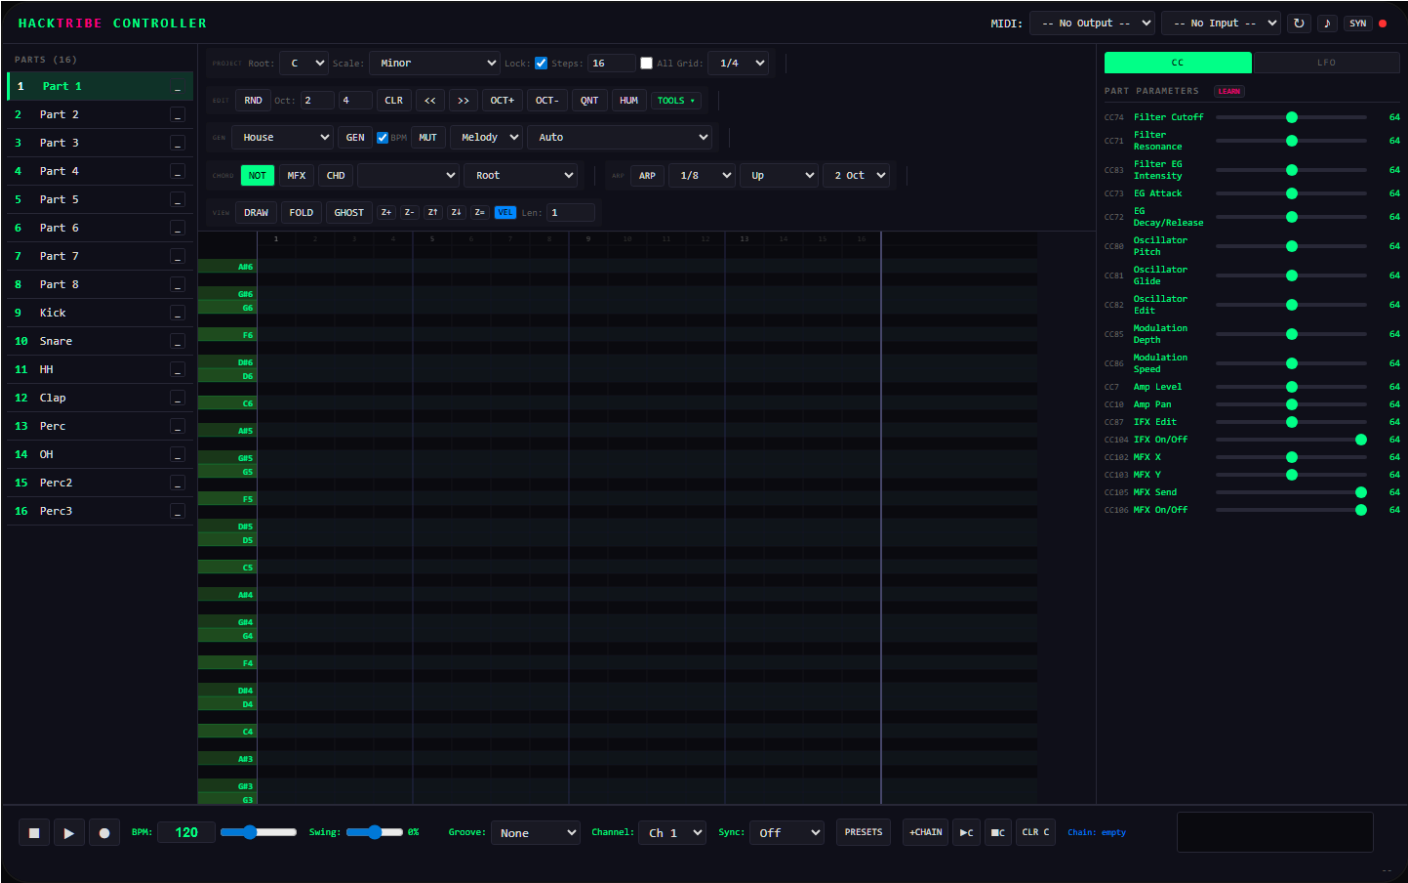

Interfaz completa — toolbar, partes y piano roll


Interfaz de conexión

ELEMENTO	FUNCIÓN
	Selecciona dispositivo de salida
	Selecciona dispositivo de entrada
	Re-escanea dispositivos
	Nota de prueba
	Estado: verde = OK

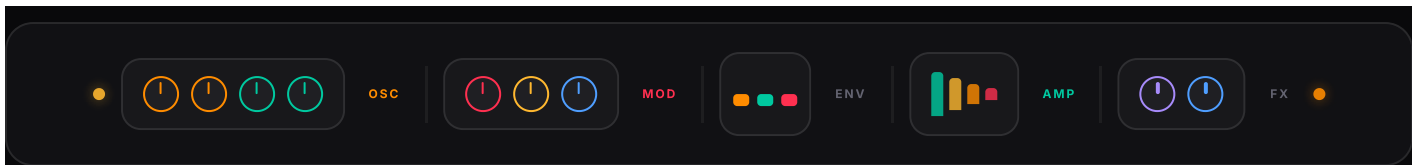

03 · Parts (Partes)

16 canales MIDI independientes

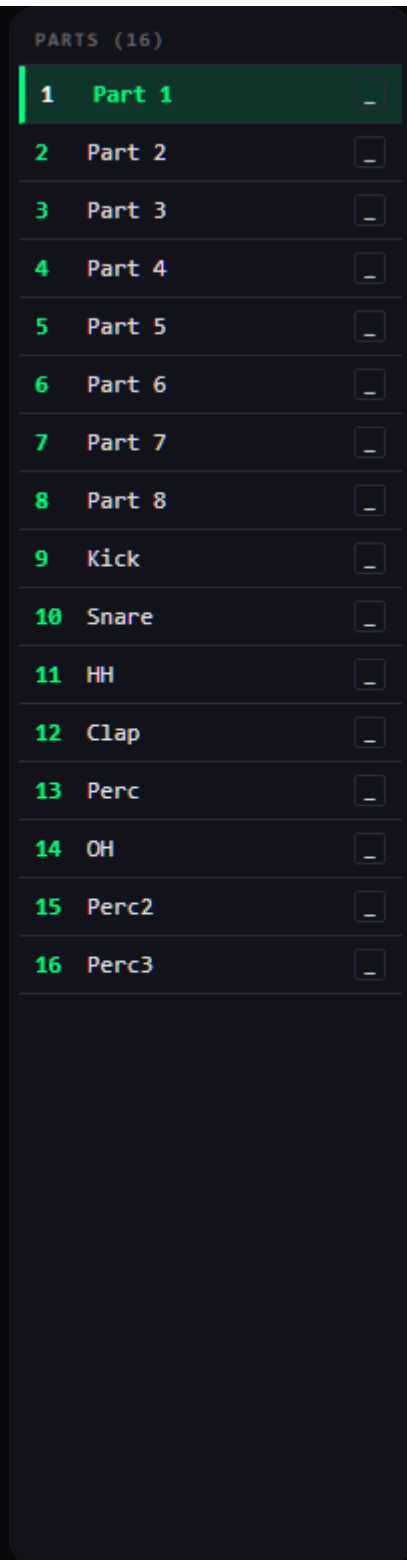

Selector de partes — 16 canales

La barra lateral muestra **16 partes** independientes. Cada parte es un canal MIDI separado.

Controles por parte

ELEMENTO	FUNCIÓN
Part 1-16	Selecciona parte
_ / M	Mute

Configuración MIDI

PARÁMETRO	RANGO	DESCRIPCIÓN
Channel	1-16	Canal MIDI
Octave	-3 a +3	Transposición
Tone	0-127	Tono
Velocity	0-127	Velocidad
Note Length	0-127	Duración
Mute	On/Off	Silenciar
Solo	On/Off	Solo esta parte
Bank	0-7	Banco

Tip: Al cambiar parte se guardan automáticamente: pasos, grilla, swing, CCs, LFOs y MFX.

04 • Piano Roll

Editor de patrones: 32 compases × 128 notas

[illegible]

Grilla

Controles

CONTROL	VALORES
Root	C–B
Scale	Major, Minor, Dorian, etc.
Lock	ON/OFF escala
Steps	1–64
Grid	1/1 – 1/32
Note Len	0.25–16

Escalas

Major	Minor	Dorian
Phrygian	Lydian	Mixolydian
Pentatonic	Blues	Hijaz
Japanese	Arabic	Whole Tone


Edición

Mouse

ACCIÓN	RESULTADO
Clic vacío	Agrega nota
Clic nota	Selecciona
Arrastrar	Mueve
Shift+clic	Elimina
Clic derecho	Menú

Herramientas

BOTÓN	FUNCIÓN
RND	Aleatorizar
CLR	Limpiar
OCT±	Transponer octava
CHD	Modo acorde

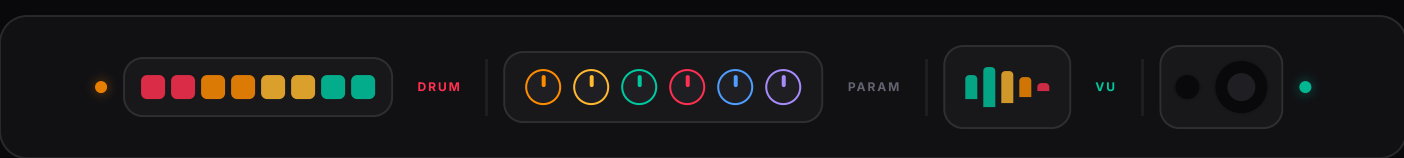

05 · Generación de Patrones

El corazón creativo del controlador

Seleccioná un estilo, ajustá los parámetros y tocá **Generate**.


Controles

CONTROL	FUNCIÓN
Style	Estilo musical
GEN	Genera patrón
MUT	Muta notas
Mono/Poly	Mono vs acordes

Parámetros


PARÁMETRO	RANGO	DESCRIPCIÓN
Density	0–100%	Probabilidad de notas
Octave Range	1–4	Rango de octavas
Note Length	0.25–4	Duración base
Velocity	0–127	Velocidad base
Swing	0–100%	Cantidad de swing
Syncopation	0–100%	Sincopación

Tip: La generación es determinista — mismos parámetros = mismo resultado.

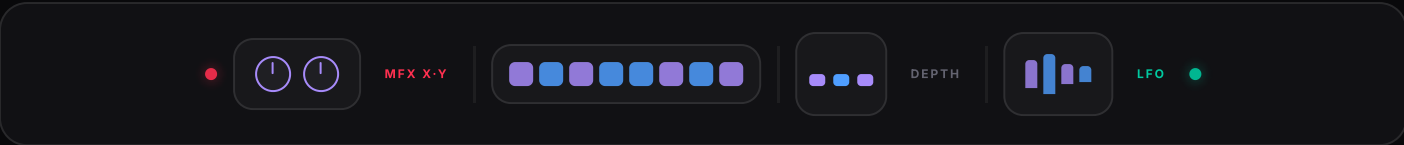

06 · Herramientas de Edición

Transformá tus notas con herramientas profesionales

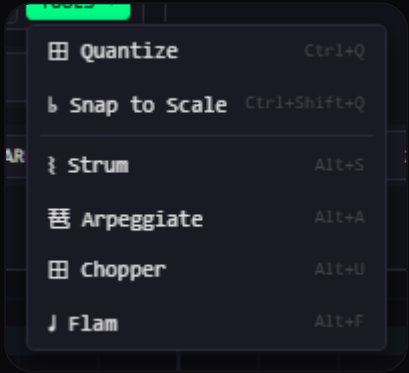

Menú de herramientas

Quantize

Alinea notas a la cuadrícula.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Grid	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Strength	0–100%
Scope	Selected / All

Strum · Arpeggiate · Chopper · Flam

Strum

Efecto rasgueo. **Delay:** 1–50 ms · **Dir:** Up/Down/Random

Arpegiate

Acordes → arpeggios. **Pattern:** Up, Down, UpDown, Random · **Rate:** 1/4–1/16

Chopper

Fragmenta notas largas. **Divisions** + **Gate %**


Flam

Nota previa corta. **Delay ms** + **Velocity**

Humanize

PARÁMETRO	RANGO
Velocity Pct	0–100%
Timing Pct	0–100%

Tip: Quantize después de grabar. Humanize al final como toque sutil.

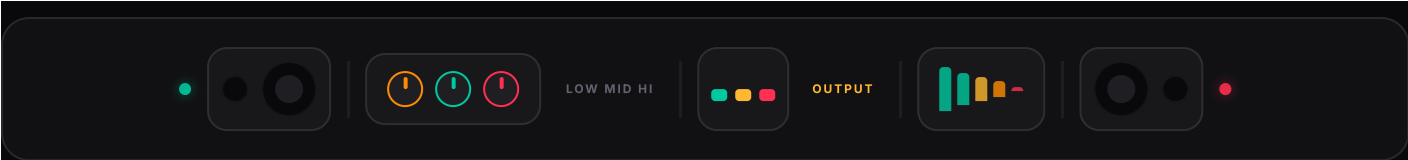


07 • Panel de CC

Control en tiempo real del Electribe

Cada slider controla un parámetro. Todos los valores son **por parte**.

PARÁMETRO	CC	RANGO
Filter Cutoff	74	0-127
Filter Resonance	71	0-127
EG Attack	73	0-127
EG Decay	72	0-127
Osc Pitch	80	0-127
Mod Depth	85	0-127
Amp Level	7	0-127
Amp Pan	10	0-127
MFX X	102	0-127
MFX Y	103	0-127
MFX Send	105	0/127
MFX On	106	0/127

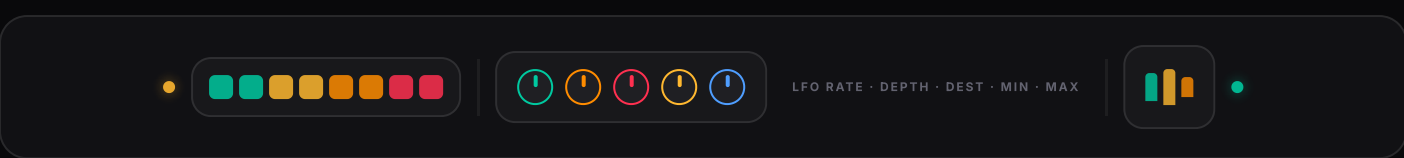

08 · Panel LFO

8 LFOs independientes por parte

Header


CONTROL	FUNCIÓN
ON/OFF	Activa LFO
Forma	Sin, Tri, Saw, Sq, S&H
X / Y	Asigna a MFX

Parámetros

CONTROL	FUNCIÓN
Rate	16:1 → 1/32
Depth	0–100%
Dest	CC destino
Min/Max	0–127

Un solo LFO por CC: El anterior se limpia automáticamente.

MFX auto-enable: Al asignar MFX X/Y se activan MFX On + MFX Send.

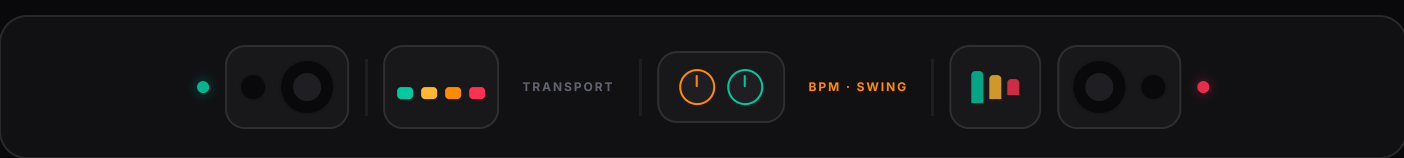

09 · Transporte y Sincronización

Control de reproducción y MIDI sync

CONTROL	ATAJO	FUNCIÓN
	Esc	Stop
	Espacio	Play/Stop
	R	Record
BPM	—	20–300
Sync	—	Off/Master/Slave



Off

Sin reloj MIDI.




Master

Envía Clock al Electribe.



Slave

Recibe Clock del Electribe.



10 · MFX (Master Effects)

Control del pad XY

Uso

1. Selecciona parte
2. Activa **MFX**
3. LFOs modulan CC 102 (X) y CC 103 (Y)

Requisito: MFX On + MFX Send deben estar activos. La app los activa automáticamente.

11 · Estilos de Generación

18 estilos musicales

ESTILO	BPM	CARACTERÍSTICAS
House	124–128	Rítmica, 4 acordes
Deep House	118–124	Sparse, largos
Techno	130–140	Punchy, 2 acordes
Trance	136–145	Arpeggios, 7ths
DnB	172–178	Sincopado
Acid	126–135	Every-step, octave jumps
Ambient	80–110	Sparse, 7ths largos
Trap	135–160	Sparse, octave jumps
Jazz	110–140	Walking bass, 7ths
Funk	100–115	Sincopado, ghosts
Lo-Fi	70–90	Sparse, swing

VOICING

GROOVE

12 · Voiceings de Acordes


Distribución de notas

VOICEING	DESCRIPCIÓN	EFEECTO
Root	Posición raíz	Estable
1st Inv	3ª en la base	Ligero
2nd Inv	5ª en la base	Flotante
Open	Alternas suben octava	Amplio
Drop 2	2ª más alta baja octava	Jazz
Spread	Cada nota su octava	Orquestal

13 · Groove y Swing

Timing y feel

PRESET	SWING
None	0%
Swing	20%
Shuffle	30%
MPC 60	22%
MPC 3000	18%
Linn	25%

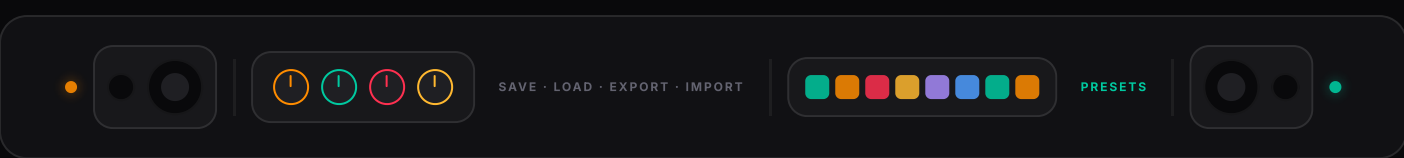

14 · Presets y Exportación

Guardá y compartí proyectos

Guardar

1. Panel Presets
2.

+ SAVE
3. Nombre


Cargar

1. Panel Presets
2.

LOAD

FUNCIÓN	FORMATO
Export All	.json
Import All	.json
Export MIDI	.mid
Import MIDI	.mid

Auto-guardado: Cada 1.5 segundos.

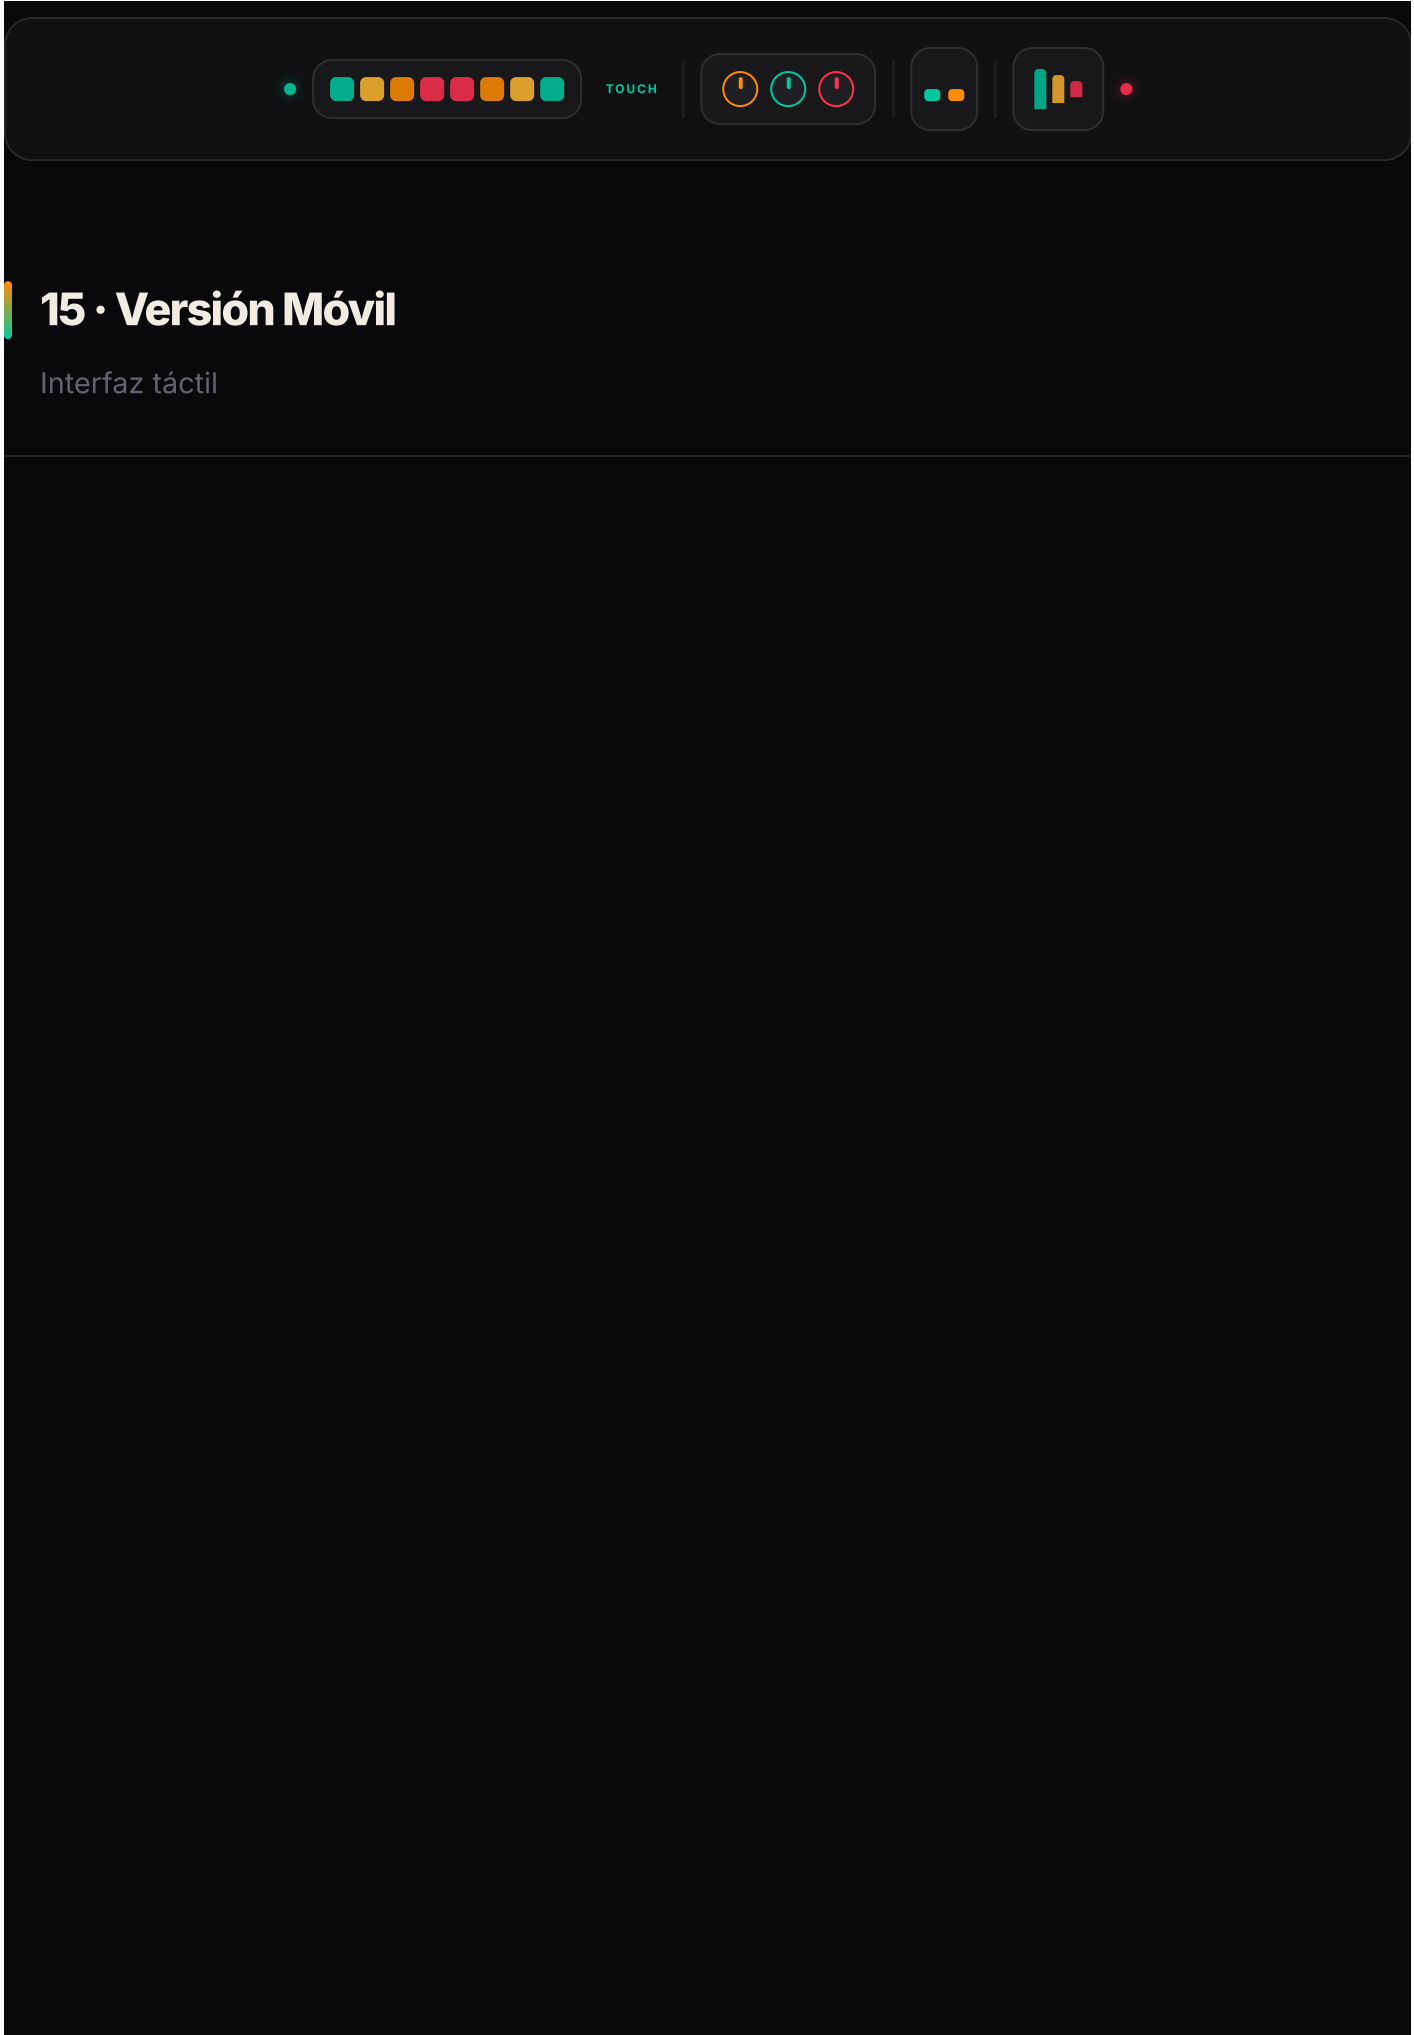



Versión móvil



Gestos

Long-press, pinch, swipe



Fullscreen

Maximizar editor



Auto-Scroll

Sigue playhead

Comparativa

FUNCIÓN	DESKTOP	MÓVIL
Chord voicing	✓	✗
Velocity lane	✓	✗
Touch gestures	✗	✓
Auto-scroll	✗	✓

SHORTCUTS

16 · Atajos de Teclado

Referencia rápida

Generales

ATAJO	FUNCIÓN
Ctrl+Z	Deshacer
Ctrl+Y	Rehacer
Ctrl+C	Copiar
Ctrl+V	Pegar
Ctrl+A	Seleccionar todo
Supr	Eliminar

Modos

ATAJO	FUNCIÓN
D	Draw
E	Erase
S	Select
M	Move
F	Fold
G	Ghost

Herramientas

ATAJO	FUNCIÓN
Ctrl+Q	Quantize
Alt+S	Strum
Alt+A	Arpegiate
Alt+U	Chopper
Alt+F	Flam

Transporte

ATAJO	FUNCIÓN
Espacio	Play/Stop
Esc	Stop
R	Record
← →	Mover notas
↑ ↓	Semitono ±



17 · Solución de Problemas

Problemas comunes

PC

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No conecta MIDI	Driver KORG, permisos, modo MIDI
Sin audio	Verificar volumen del sistema
Presets perdidos	localStorage preserva datos
Lentitud	Reducir densidad

Móvil

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No USB	Cable OTG, permisos
Sin audio	Volumen dispositivo
Touch falla	Recargar página
Zoom accidental	Dos dedos

Consejos

- **Ghost notes** para coherencia entre partes
- **Guardar presets** frecuentemente
- **Humanize al final**
- **Snap to Scale** para corregir notas
- **Landscape en móvil** para más espacio

MIDI Reference

FUNCIÓN	MENSAJE
NoteOn	0x90 ch, note, vel
NoteOff	0x80 ch, note, 0
CC	0xB0 ch, cc, val
Clock	0xF8
Transport	0xFA / 0xFC / 0xFB

HackTribe Controller — Manual de Usuario v2.0

Creado por **Gallegher Plus**

gallegherplus.github.io