
# COOV N100 高级功能秘籍

#### 以 X1, PS4 手柄按键分布图为例:

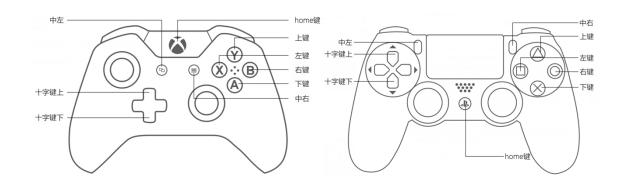

## A:线性控制(默认开启)

线性控制是用来关闭或开启手柄摇杆和扳机的线性响应,以实现更短的键程和更快的响应速度

# 1. 关闭线性

- A. 同时按下 HOME+下键并松开,进入线性控制功能配置模式
- B. 按住需要关闭线性功能的扳机,或拨动需要关闭线性功能的摇杆,再按一下中左键,即可 关闭对应扳机或摇杆的线性功能
- C. 按一下 HOME 键,退出配置模式

# 2. 开启线性

- A. 同时按下 HOME+下键并松开,进入线性控制功能配置模式
- B. 按住需要开启线性功能的扳机,或拨动需要开启线性功能的摇杆,再按一下中右键,即可 开启对应扳机或摇杆的线性功能
- C. 按一下 HOME 键,退出配置模式

## 3. 开启所有键位的线性

- A. 同时按下 HOME+下键并松开,进入线性控制功能配置模式
- B. 按住 HOME 键 3 秒钟, 会自动开启所有线性功能, 并自动退出配置模式

## 4. 支持的键位

两个摇杆及两个扳机

## B: 键位映射

键位映射是将一个按键映射到另一个不同按键上,可实现多个按键相同功能或多个按键相互交换的功能。

#### 1. 设置

- A. 同时按下 HOME+右键并松开,进入键位映射功能配置模式
- B. 按一下需要映射的按键
- C. 按一下目标映射的按键
- D. 按一下 HOME 键,退出配置模式

比如先按 A 键,再按 B 键,即使得 A 键具有 B 键功能。

## 2. 清除

- A. 同时按下 HOME+右键并松开,进入键位映射功能配置模式
- B. 按住 HOME3 秒钟, 会自动清除所有已配置的键位映射, 并自动退出配置模式

## 3. 实例

- A. 先将 A 键映射为 B , 再将 B 键映射为 A , 即可实现两键交换 (在键位映射模式下, 实现方法为按 A B B A )
- B. 将 A 键映射为 B, 再将 B 键映射为 X, 再将 X 键映射为 A, 即可实现三键交换;以此类推(在键位映射模式下,实现方法为按 ABBXXA)

#### 4. 支持的键位

除 HOME 键及摇杆外的所有按键

# C:连发(默认关闭)

连发控制是用来将选定的按键配置为连发模式,当按键处于连发模式下,该键被按下后,就会以一定频率模拟按下-松开-按下-松开事件,连发频率可调

#### 1. 开启连发

- A. 同时按下 HOME+左键并松开,进入连发功能配置模式
- B. 按住需要开启连发功能的按键,再按一下中右键,即可开启对应按键的连发功能

C. 按一下 HOME 键,退出配置模式

## 2. 关闭连发

- A. 同时按下 HOME+左键并松开, 进入连发功能配置模式
- B. 按住需要关闭连发功能的按键,再按一下中左键,即可关闭对应按键的连发功能
- C. 按一下 HOME 键,退出配置模式

## 3. 清除所有连发

- A. 同时按下 HOME+左键并松开,进入连发功能配置模式
- B. 按住 HOME3 秒钟,会自动清除所有已配置的连发功能,并自动退出配置模式

## 4. 调整连发频率

- A. 同时按下 HOME+左键并松开, 进入连发功能配置模式
- B. 按一下十字方向键上,即可加大连发频率
- C. 按一下十字方向键下,即可降低连发频率
- D. 按一下 HOME 键,退出配置模式

## 5. 支持的键位

除 HOME 键、中左键、中右键及摇杆外的所有按键

#### D: 一键连招

在格斗游戏中,往往一个大招需要按照一定规律连续操作手柄。一键连招功能可以将这个连招动作记录下来,并设置成通过某个按键触发,设置完成后,玩家即可一键连招

## 1. 设置

- A. 同时按下 HOME+上键并松开,进入一键连招功能配置模式
- B. 进行连招操作,设备会自动将连招记录(最多记录 8 组连招,每组连招至少可记录 5 秒, 且此操作不会被屏蔽)
- C. 按一下 HOME 键
- D. 按一下用于触发此连招的按键。设置成功后,会自动退出配置模式(也可以通过再按一次 HOME 键退出)

#### 2. 单个清除

A. 同时按下 HOME+上键并松开, 进入一键连招功能配置模式

- B. 按一下 HOME 键
- C. 按一下之前配置成触发连招的按键。清除成功后,会自动退出配置模式(也可以通过再按一次 HOME 键退出)

## 3. 全部清除

- A. 同时按下 HOME+上键并松开, 进入一键连招功能配置模式
- B. 按住 HOME 键 3 秒钟,会自动清除所有已配置的一键连招,并自动退出配置模式

## 4. 支持的键位

除 HOME 键及摇杆外的所有按键都可用于触发。除 HOME 键外的所有按键都可记录。

## E:校准功能

校准功能,可以在不增大死区的前提下,解决部分手柄出现的摇杆漂移问题。

## 1.校准:

- A. 同时按下 HOME 键 + 中右键并松开,进入校准配置模式
- B. 尝试转动两个摇杆,直到手柄停止震动
- C 停止震动后, 先松开两个摇杆, 再按一下 home 键
- D. 等待1秒后,自动退出校准模式,转换器亮绿灯表示校准成功,红灯表示校准失败

### 2.清除校准信息:

- A. 同时按下 HOME 键 + 中右键并松开,进入校准配置模式
- B. 按下 Home 键并保持 3 秒,会清除所有校准参数,并退出配置模式

#### 使用建议:

大部分原装手柄无需校准,如果出现摇杆漂移,建议先进行校准。

注 1:同一键位无法同时激活连发与一键连招功能

注 2:在功能配置过程中,每次有效操作都会触发一次手柄震动

注 3:连发频率调整将以红色 LED 灯闪烁频率予以提示

注 4:默认通过双击 HOME 键实现对 Capture(NS 手柄)的模拟。

注 5:使用 V2.00 以上版本,请将"Pro Controller Wired

Communication" 设置为 ON

## F: N100 支持第三方手柄操控 PS4/X1 游戏主机功能


A:升级 N100 到 V3.0 固件,将 N100 连上 X1/PS4 等游戏主机,再将 任意 USB HUB 连上 N100

B:将原装手柄连上此 USB HUB。( PS4 主机用 PS4 手柄 , X1 主机用 X1 手柄 )

C:将第三方手柄连上此 USB HUB

此时可以通过第三方手柄畅玩 PS4 主机游戏。

## G:通过 COOV HUB K4 支持 SWITCH/PS4/X1 键盘鼠标摇杆功能

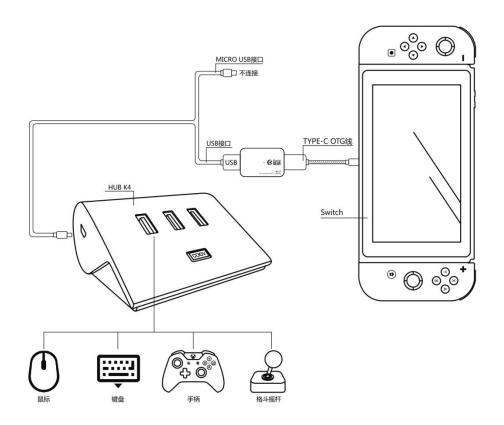

一: 连接设备(如连接示意图所示)

A:升级 N100 到 V3.0 固件,将 N100 连上 SWITCH/X1/PS4 等游戏主机,HUB K4连入 N100

B:将键盘鼠标摇杆等 HID 外设连上 HUB K4

C:将一手柄连上 HUB K4(此手柄起到按键映射作用)

注:在 X1/PS4 等主机上使用键鼠摇杆,连接 HUB K4 的手柄必须是原装手柄。例如在 PS4 主机上,此手柄必须是原装 PS4 手柄。在 X1 主机上,此手柄必须是原装 X1 手柄。

在 SWITCH 上,连接 HUB K4 的手柄可以是任意手柄。

#### 二:键位映射

键位映射是将一个按键映射到另一个不同按键上,可实现多个按键相同功能或多个按键相互交换的功能。

- A、将手柄按键映射到键盘按键、鼠标按键或格斗摇杆上:
- a、同时按下手柄 HOME+右键并松开, 进入键位映射配置模式
- b、按一下需要映射的按键(键盘按键、鼠标按键或摇杆按键)
- c、再按一下目标映射的按键(手柄按键)
- d、按一下 HOME 键,退出配置模式。

例:先按A键,再按B键,即使得A键具有B键功能。

- B、将手柄摇杆映射到键盘、鼠标和格斗摇杆上:
- a、同时按下手柄 HOME+右键并松开,进入键位映射配置模式
- b、按一下需要映射的按键(键盘按键、鼠标按键或摇杆按键)
- c、再将目标映射的摇杆往上下左右任一方向移动(手柄摇杆)
- d、按一下 HOME 键,退出配置模式,

例:先按W键,再往上移动摇杆,即使得W键具有摇杆上的功能。

- C、将手柄摇杆映射到 HID 格斗摇杆上:
- a、同时按下手柄 HOME+右键并松开,进入键位映射配置模式
- b、先将需要映射的格斗摇杆往上下左右任一方向移动(HID格斗摇杆)
- c、再将目标映射的摇杆往上下左右任一方向移动(手柄摇杆)
- d、按一下 HOME 键,退出配置模式,

例:先往上移动 HID 格斗摇杆,在往下移动手柄摇杆,即使得格斗摇杆上具有手柄摇杆下的功能。

- D、将手柄摇杆映射到鼠标移动上:
- a、同时按下 HOME+右键并松开, 进入键位映射配置模式

- b、先移动一下需要映射的鼠标
- c、再动一下目标映射的摇杆(手柄上的摇杆)
- d、按一下 HOME 键,退出配置模式,映射设置完成

例:移动一下鼠标,再移动一下手柄摇杆,即使得鼠标移动具有摇杆视角的功能。

注:鼠标移动速度调节用户可通过不同的 dpi 设置来调节。