

AIBOX SERVER 圖解 SOP

一張圖一個步驟。每一步的完整指令與說明在文字版 AIBOX-SERVER-建置SOP.md。 圖中畫面都是實際安裝後的截圖，IP 以 `192.168.0.179` 為例。PDF 版：pdf/AIBOX-SERVER-圖解SOP.pdf

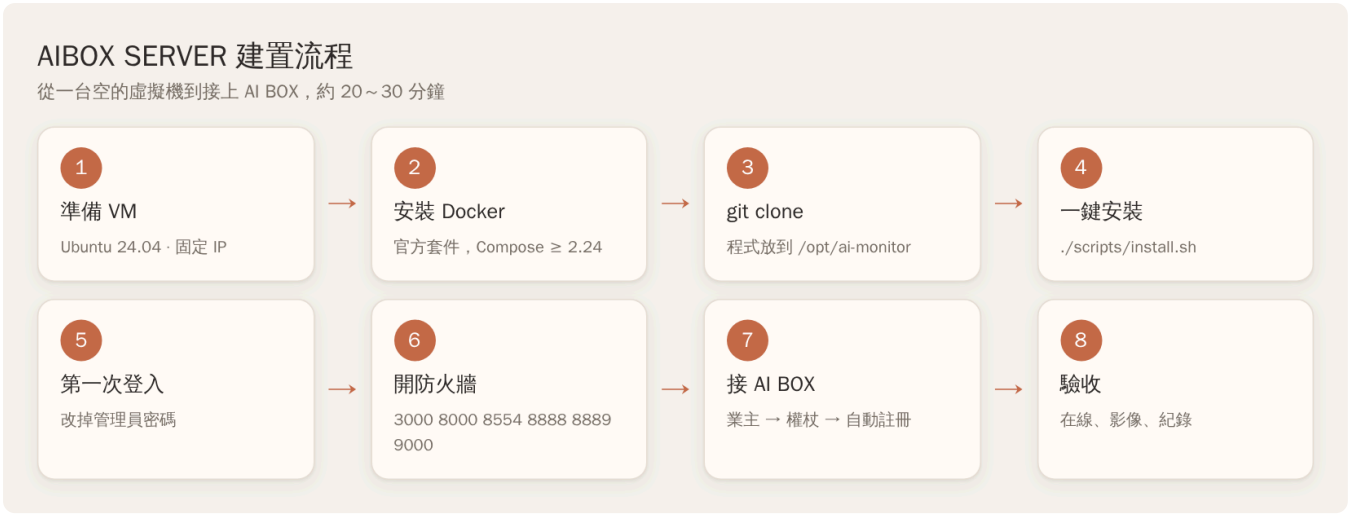

① 準備虛擬機

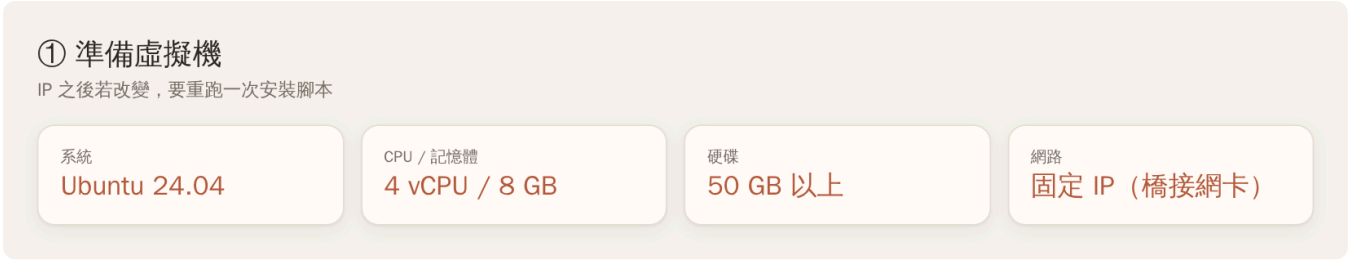

② 安裝 Docker



完整指令見文字版第 ② 步。裝完一定要登出再登入，`docker` 指令才不需要 sudo。

③ 取得程式

③ 取得程式

repo 是公開的，裡面沒有任何密碼

```
reach@aiserver: ~

$ sudo mkdir -p /opt/ai-monitor && sudo chown $USER: /opt/ai-monitor
$ git clone https://github.com/gamesh666/AI.git /opt/ai-monitor
Cloning into '/opt/ai-monitor'... done.
$ cd /opt/ai-monitor
```

④ 一鍵安裝

④ 一鍵安裝

產生密碼 → 設定 IP → 建置 → 啟動 → 印出網址與第一次登入的帳密

```
reach@aiserver: /opt/ai-monitor

$ ./scripts/install.sh 192.168.0.179
== 1/5 Checking Docker
docker compose 5.1.1

== 2/5 Settings (.env)
new .env with random secrets (permissions 600; never commit it, the repository is public)

== 3/5 Public address
browsers and edges will use: 192.168.0.179

== 4/5 Building and starting (first time: 5-15 minutes)


== 5/5 Waiting for the platform

AIBOX SERVER is running.
  web:   http://192.168.0.179:3000
  API:   http://192.168.0.179:8000/api/v1   (for edge devices)
  login: admin / Xk3f9a2c…（隨機產生）
         change it right after the first login (Users page)
  open these ports to browsers / edges if a firewall is on:
         TCP 3000 8000 8554 8888 8889 9000, UDP 8189
```

- 最後印出的 `login: admin / ...` 就是第一次登入的密碼，只在第一次安裝時顯示。
- 之後要再查：`grep ^INITIAL_ADMIN_PASSWORD .env`（改過密碼後就不再適用）。

⑤ 第一次登入、改密碼


瀏覽器開 `http://192.168.0.179:3000`，輸入上一步的帳密：

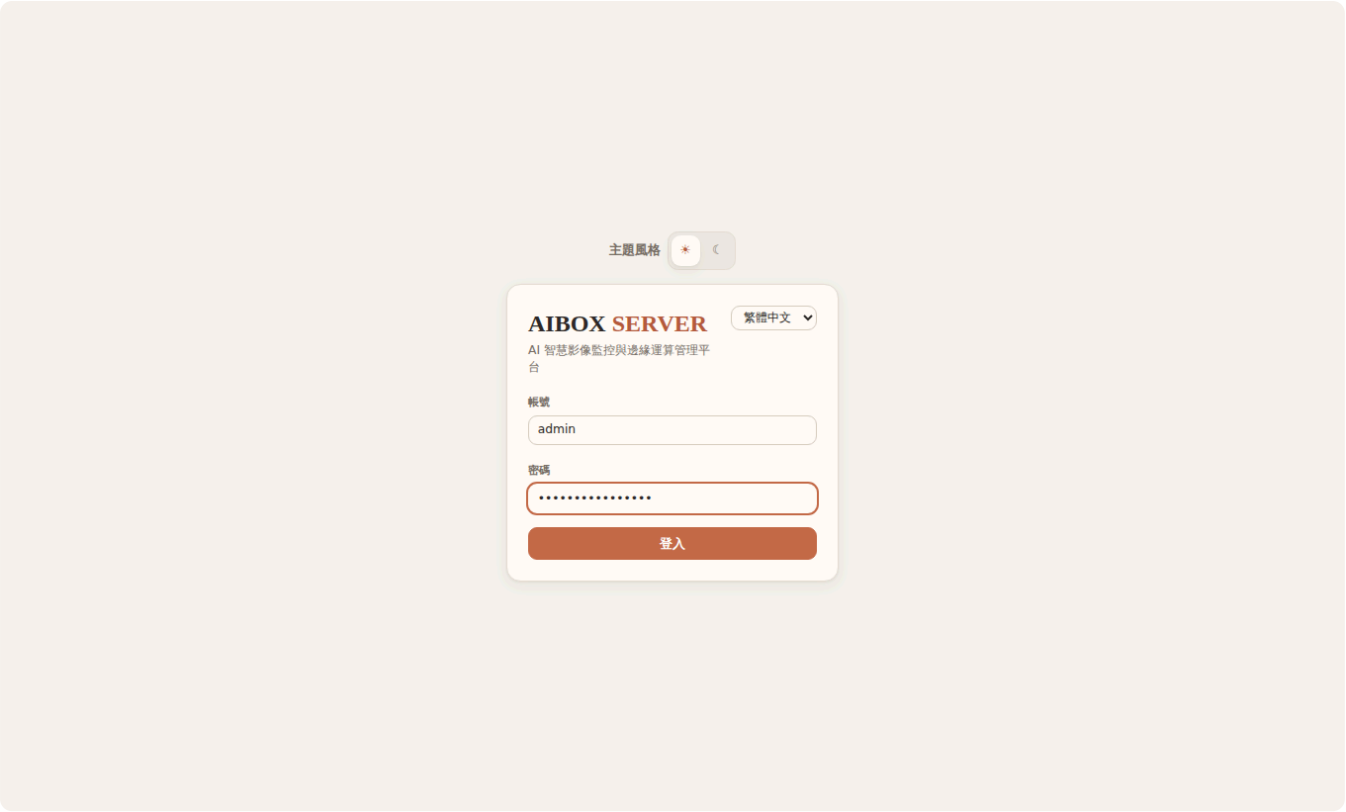

登入後是空的總覽頁，還沒有任何裝置：



立刻改密碼：「使用者」→ admin 那一列按「編輯」→ 填「新密碼」→ 儲存。

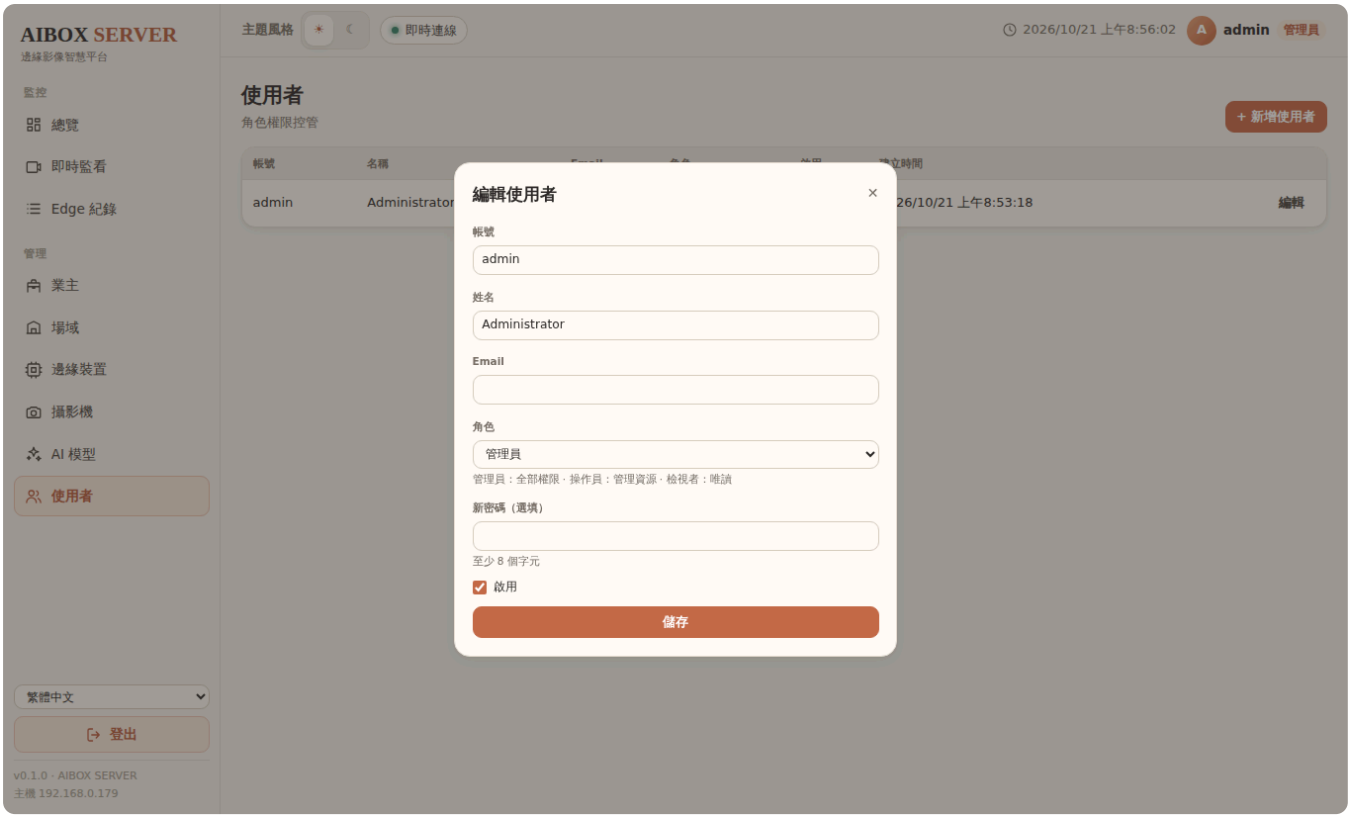


⑥ 防火牆




⑦ 接上 AI BOX


1. 新增業主：「業主」→「+ 新增業主」，填公司資料。

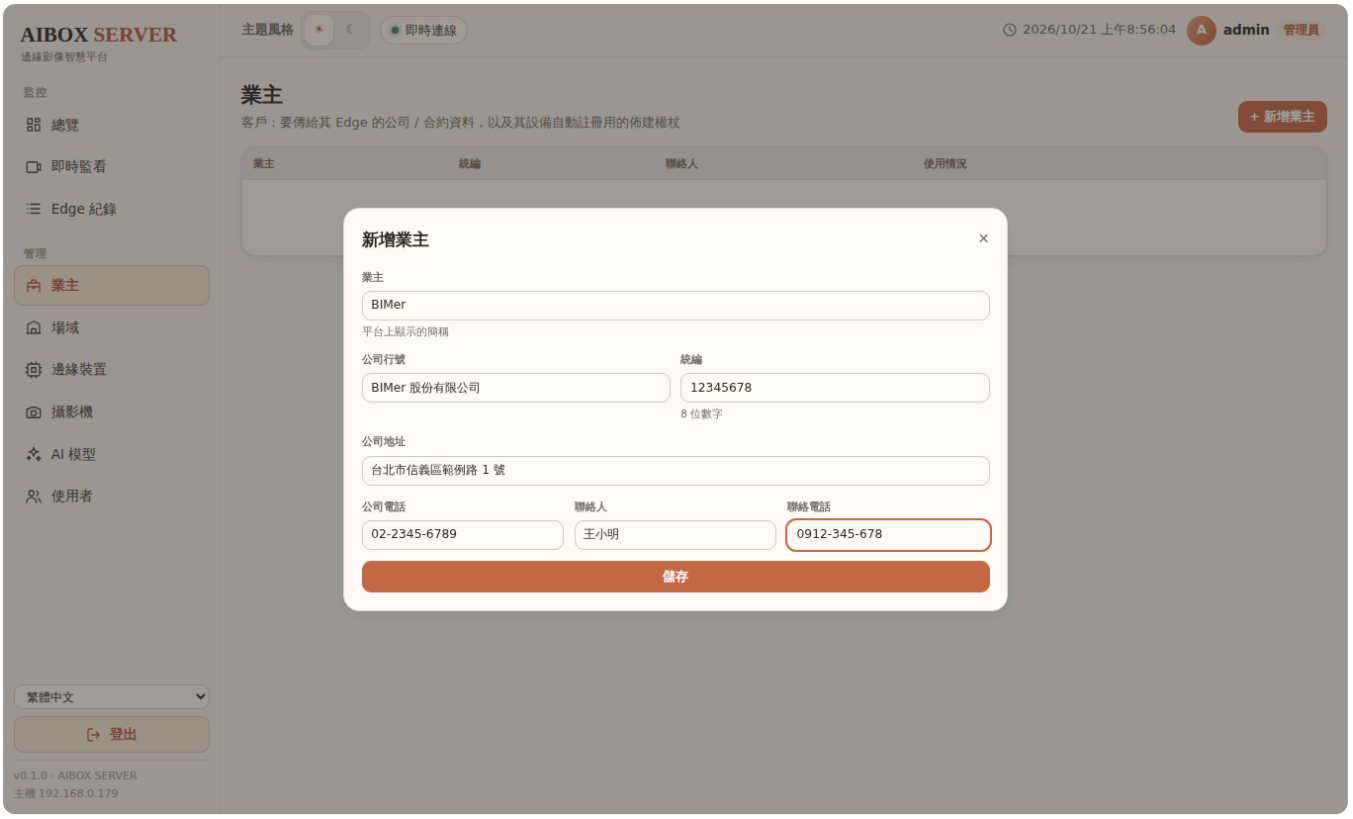

2. 新增場域：「場域」→「+ 新增場域」，選剛才的業主。

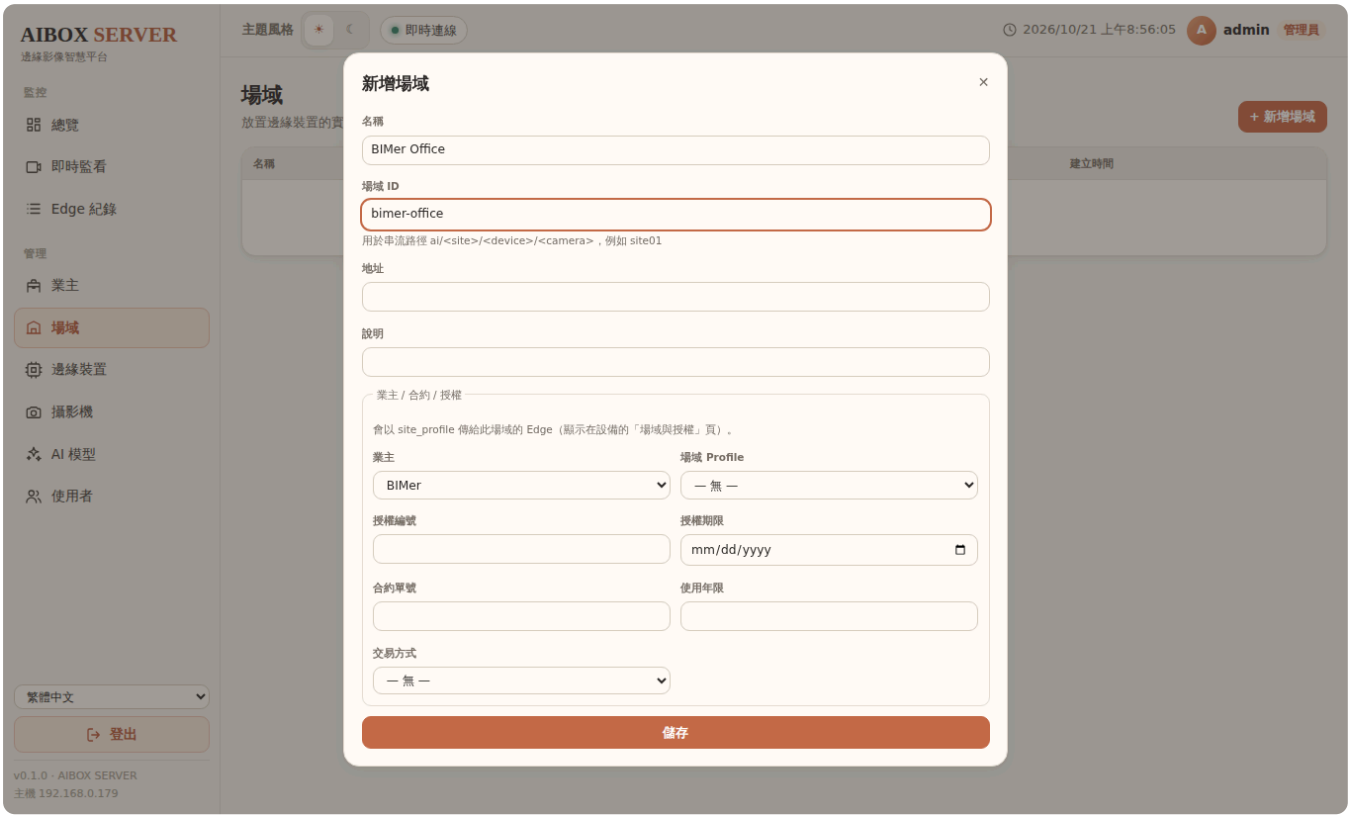


3. 產生佈建權杖：「業主」→ 該業主「佈建權杖」→ 選場域 →「產生權杖」。 權杖只顯示這一次，按「複製全部」，把兩行設定放進 AI BOX 的設定檔。

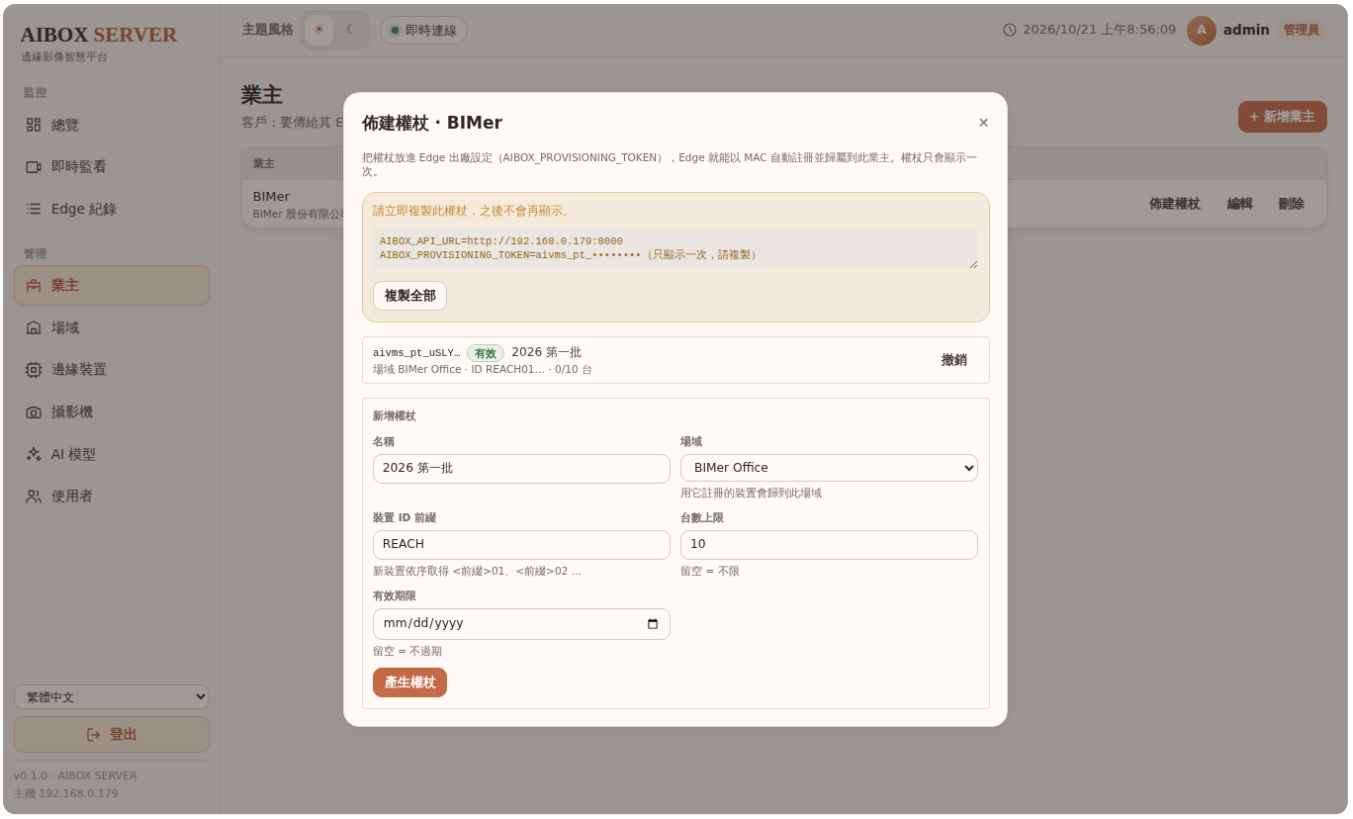

撤銷的權杖 5 分鐘後自動刪除；按「重新整理」會立即刪除並依產生日期重新排列。

4. AI BOX 按「自動綁定」：平台自動編號（REACH01、REACH02…）、把這台的金鑰直接交給 AI BOX 保存、帶回場域資料。 裝置只能這樣上線，沒有手動新增，也沒有人需要經手金鑰。幾秒後「邊緣裝置」頁就會出現這台，狀態「在線」：

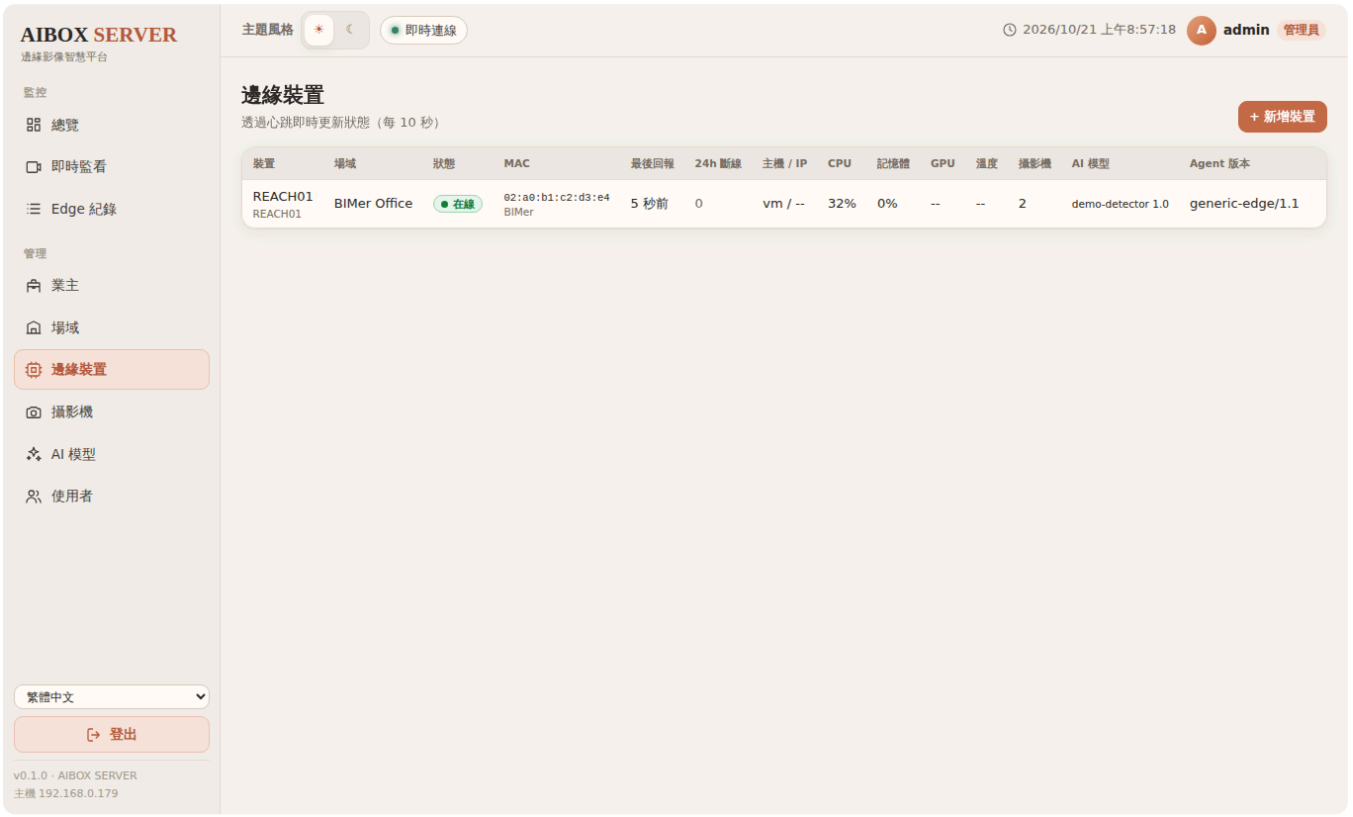


5. 產生報表：裝置列按「產生報表」，選條件 →「產生 PDF」。AI BOX 用自己的資料庫產生「出勤與事件報表」傳回來， 約 10–30 秒後按「下載 PDF」：




⑧ 驗收

總覽：在線裝置、攝影機、今日紀錄都有數字，「即時 Edge 紀錄」持續出現新紀錄。

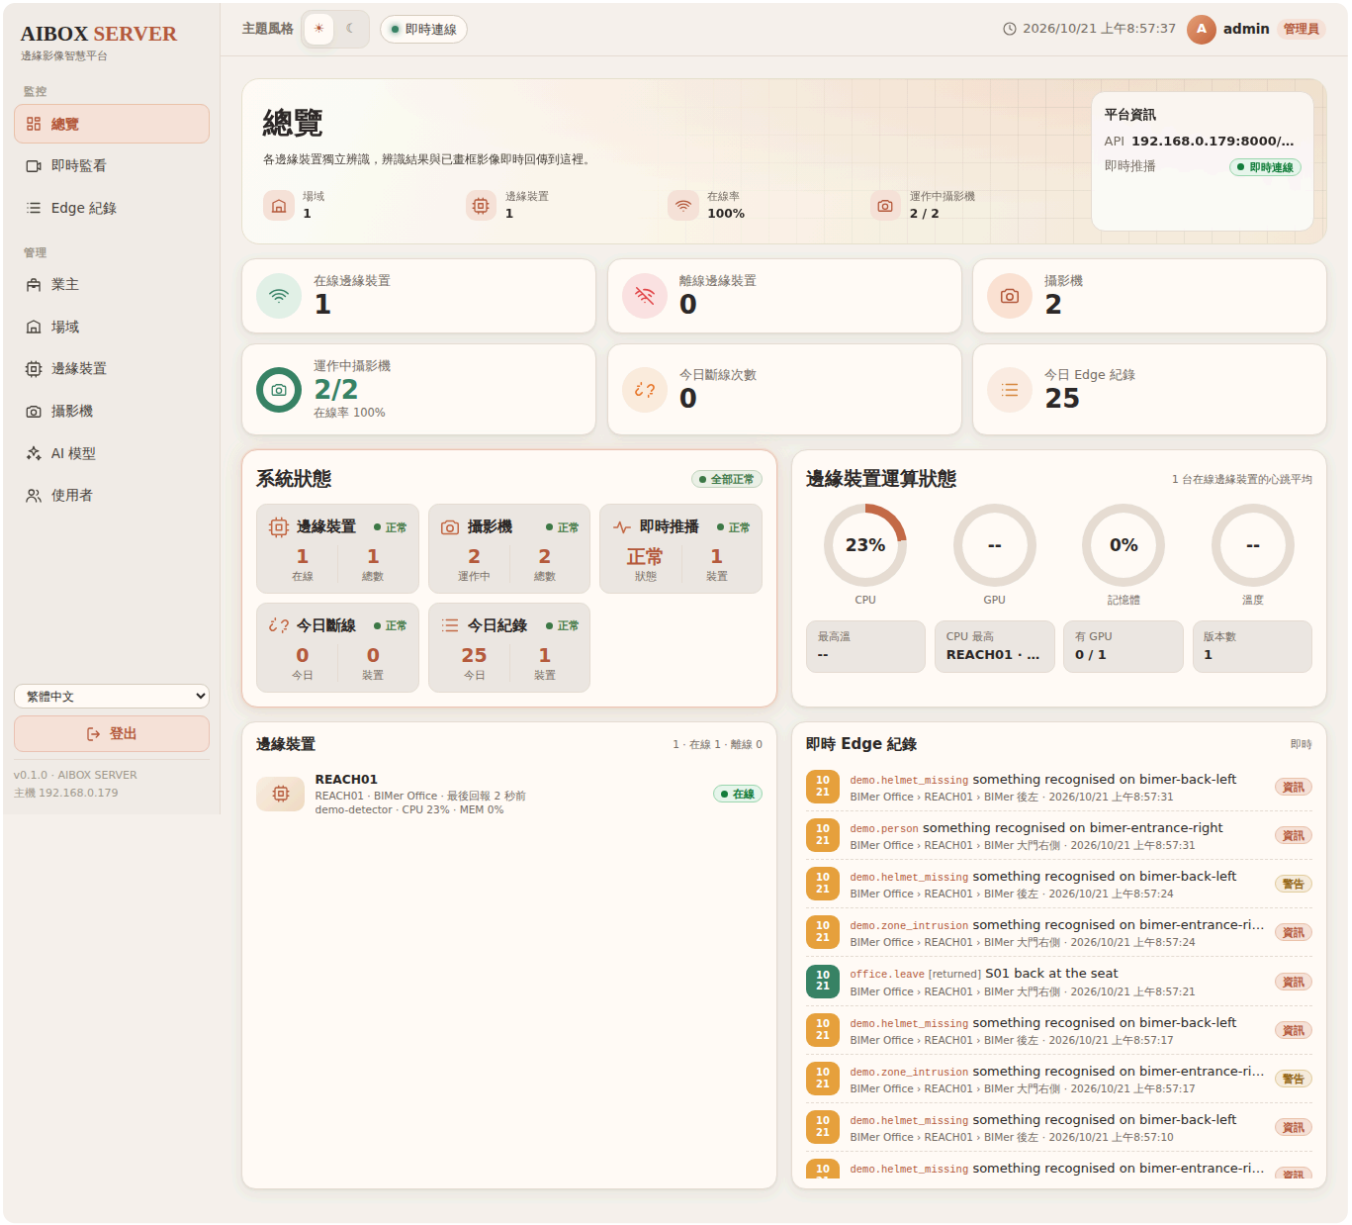

Edge 紀錄：每筆辨識結果，右側是快照縮圖。

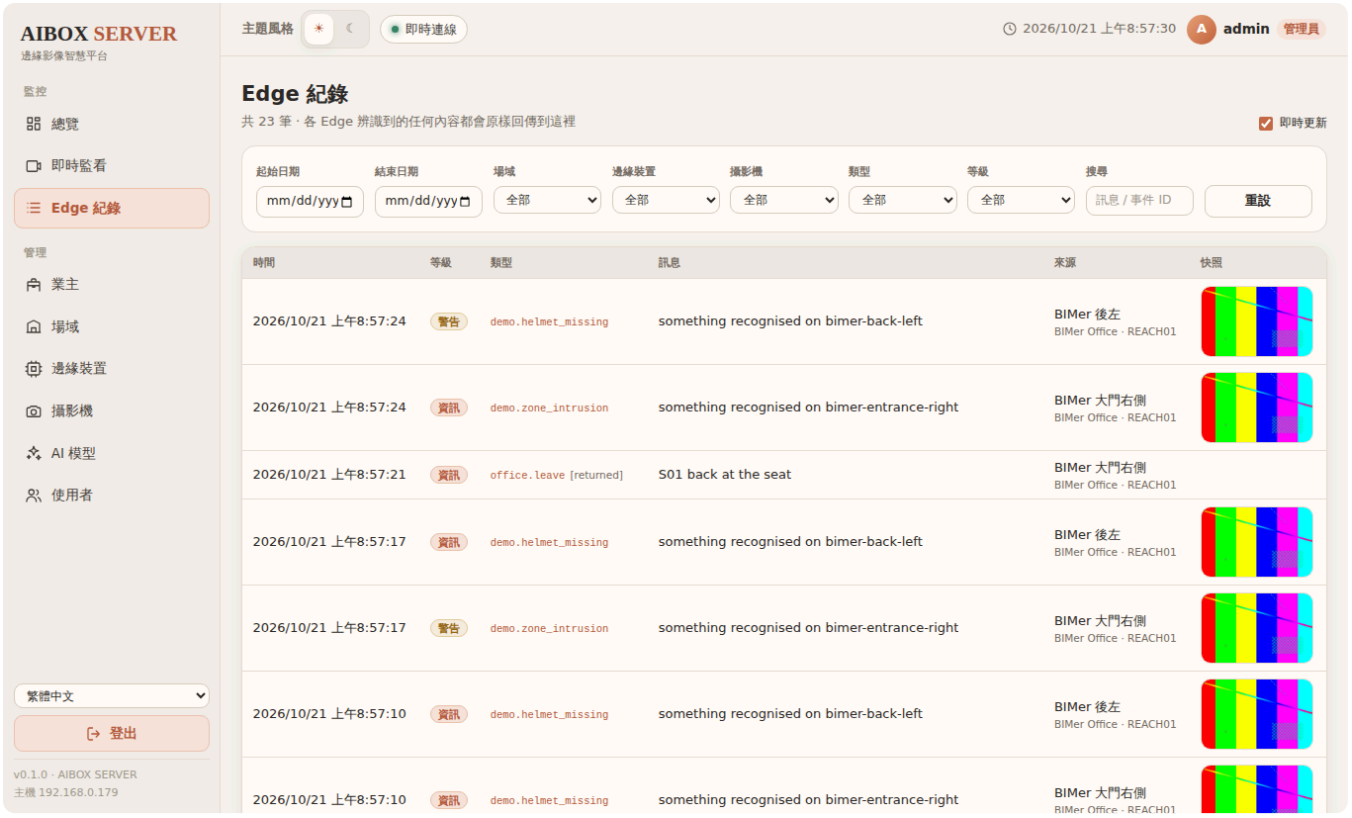

點快照：以 480p 放大，框線是 AI BOX 回報的辨識位置。



即時監看：每支攝影機都有已畫框的即時影像。請用 Chrome 或 Edge 瀏覽器開啟。

檢查	預期
邊緣裝置頁	狀態「在線」，「最後回報」每 10 秒更新
即時監看頁	每支攝影機都有畫面
Edge 紀錄頁	持續有新紀錄，快照可放大
邊緣裝置頁「產生報表」	約 10–30 秒後可下載 PDF
拔掉 AI BOX 網路 1 分鐘再接回	約 30 秒內顯示離線；恢復後記錄中斷多久
VM 上執行 `./scripts/doctor.sh`	沒有 FAIL

⑨ 搬到新的虛擬機（需要保留資料時）



指令見文字版第 ⑨ 步。