

Сенсорная кнопка "EXIT 1000" (кнопка "ВЫХОД" для домофона, в дальнейшем - кнопка) применяется в системах контроля и управления доступом СКУД **VIZIT** и предназначена для разблокирования электромагнитного замка, установленного на входной двери в помещение или огороженную территорию.

Кнопка обеспечивает:


- формирование сигнала управления разблокирования замка для управляющего устройства (блок управления или блок вызова домофона / видеодомофона, блок управления контроллера ключей RF или TM);
- дублирование разблокирования замка при нажатии кнопки независимо от управляющего устройства в случае, например, неисправности управляющего устройства;
- повышенный, по сравнению с кнопками **"EXIT 300M"** и **"EXIT 500"**, ресурс работы, благодаря отсутствию механического износа при каждом срабатывании, а также применению электронных ключей;
- надёжное срабатывание при касании пальцем или рукой даже через перчатки;
- световую индикацию состояния замка: светодиоды жёлтого свечения сигнализируют о том, что электромагнитный замок заблокирован, светодиоды зелёного свечения свечения сигнализируют о том, что электромагнитный замок разблокирован.

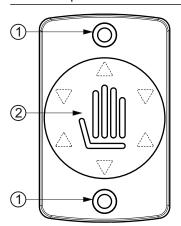

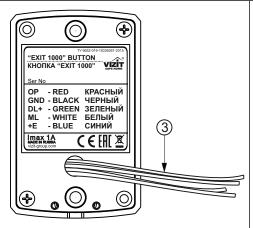

- (1) Отверстия для крепления кнопки.
- (2) Зона касания.
- Подсветка светодиодами жёлтого свечения. Светятся когда замок заблокирован.
- ☐ Подсветка светодиодами зелёного свечения.
 ☐ Светятся когда замок разблокирован.
- (3) Соединительные провода.


Наименование	Цвет		
проводника	проводника	Назначение	Адрес
+E	Синий	Питание кнопки	
GND	Чёрный	Общий провод	К управляющему
OP	Красный	Сигнал управления	устройству
DL+	Зелёный	Питание замка	
ML	Белый	Питание замка	К замку

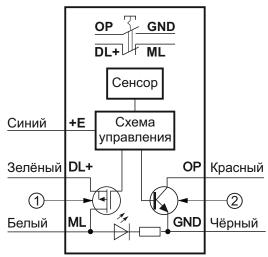

- (1) Силовой ключ для разблокирования замка независимо от управляющего устройства.
- (2) Ключ, формирующий сигнал разблокирования замка для управляющего устройства.

Структурная схема кнопки

Внешний вид кнопки

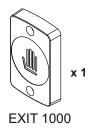



Крепежные элементы



УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В кнопке нет напряжений более 24 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании кнопки.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.


Не используйте моющие средства.

При очистке кнопки отключите блок питания или блок управления от сети.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Кнопка устанавливается на неподвижной части двери или на стену.

Устанавливайте кнопку в места, защищённые от прямого попадания атмосферных осадков. Большое количество брызг, попадающих на кнопку, может приводить к ложным срабатываниям. Для установки кнопки на открытом воздухе обязательно использование монтажного комплекта МК-RD.

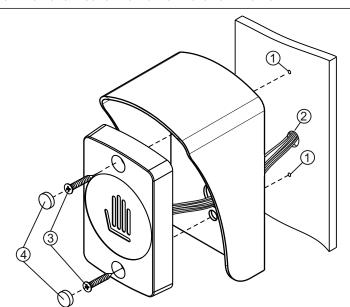


- Просверлите 2 отверстия (1). Диаметр отверстия - 3,5 мм.
- Просверлите отверстие для проводов (2). Диаметр отверстия - 12 мм.
- Закрепите на двери кнопку и монтажный комплект MK-RD 2 шурупами 4х40 (3) из комплекта поставки.
- Вставьте заглушки (4).

Крепление кнопки на неподвижную часть металлической двери с использованием монтажного комплекта MK-RD

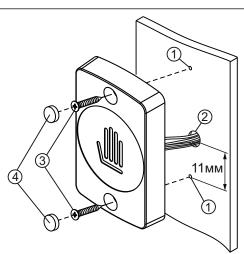


- Просверлите 2 отверстия (1). Диаметр отверстия - 3,5 мм.
- Просверлите отверстие для проводов (2). Диаметр отверстия - 12 мм.
- Закрепите кнопку на двери 2 шурупами 4х40 (3) из комплекта поставки.
- Вставьте заглушки (4).

Крепление кнопки на неподвижную часть металлической двери

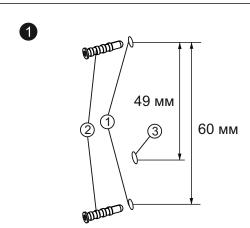

- Просверлите в стене 2 отверстия (1). Диаметр отверстия - 6 мм, глубина - 40 мм.
- Установите дюбели 6х40 (2) в эти отверстия. Дюбели не входят в комплект поставки.
- Просверлите в стене отверстие для проводов (3). Диаметр отверстия - 12 мм.

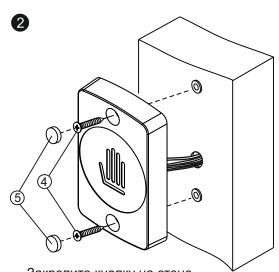

- Закрепите кнопку на стене 2 шурупами 4х40 (4) из комплекта поставки.
- Вставьте заглушки (5).

Крепление кнопки на стену

ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ

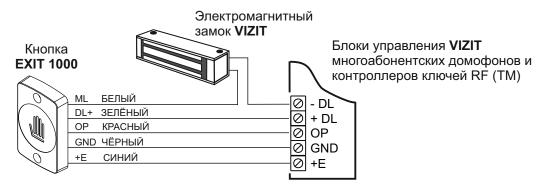


Схема соединений кнопки с блоками управления VIZIT

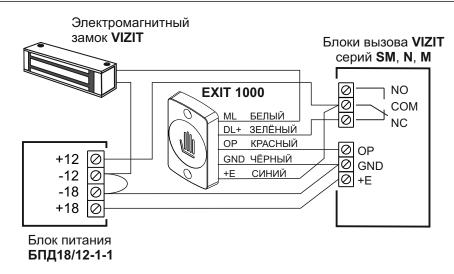


Схема соединений кнопки с блоками вызова серий SM, N, M

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включите блок управления или блок питания в сеть. Светодиоды жёлтого свечения индицируют включённое состояние кнопки.

Коснитесь пальцем кнопки в зоне касания (см. рисунок **Внешний вид кнопки**). Светодиоды зелёного свечения индицируют срабатывание кнопки. Длительность срабатывания составляет примерно 2 секунды независимо от дительности касания. По окончании срабатывания вновь включаются светодиоды жёлтого свечения. Электромагнитный замок разблокируется на время, установленное в блоке управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кнопки	сенсорная
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	1220
Ток потребления, A , не более	0,02
Силовой ключ: Тип Коммутируемый ток, A , не более Рабочее напряжение постоянного тока, B , не более	нормально замкнутый 1 24
Ключ, формирующий сигнал для управляющего устро Тип Коммутируемый ток, A , не более Рабочее напряжение постоянного тока, B , не более	йства: нормально разомкнутый 0,03 18
Габаритные размеры, мм , не более Масса, кг , не более	47x75x12 0,1

Кнопка предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 40** до **плюс 50°C** и относительной влажности до **98%** при **25°C**.