


Uebersicht: Durchbiegung, Biege- und Querkraftwiderstand je Member, kategorisiert nach Spannweite
(Members_rc_rib_simple_massiv_bvar)

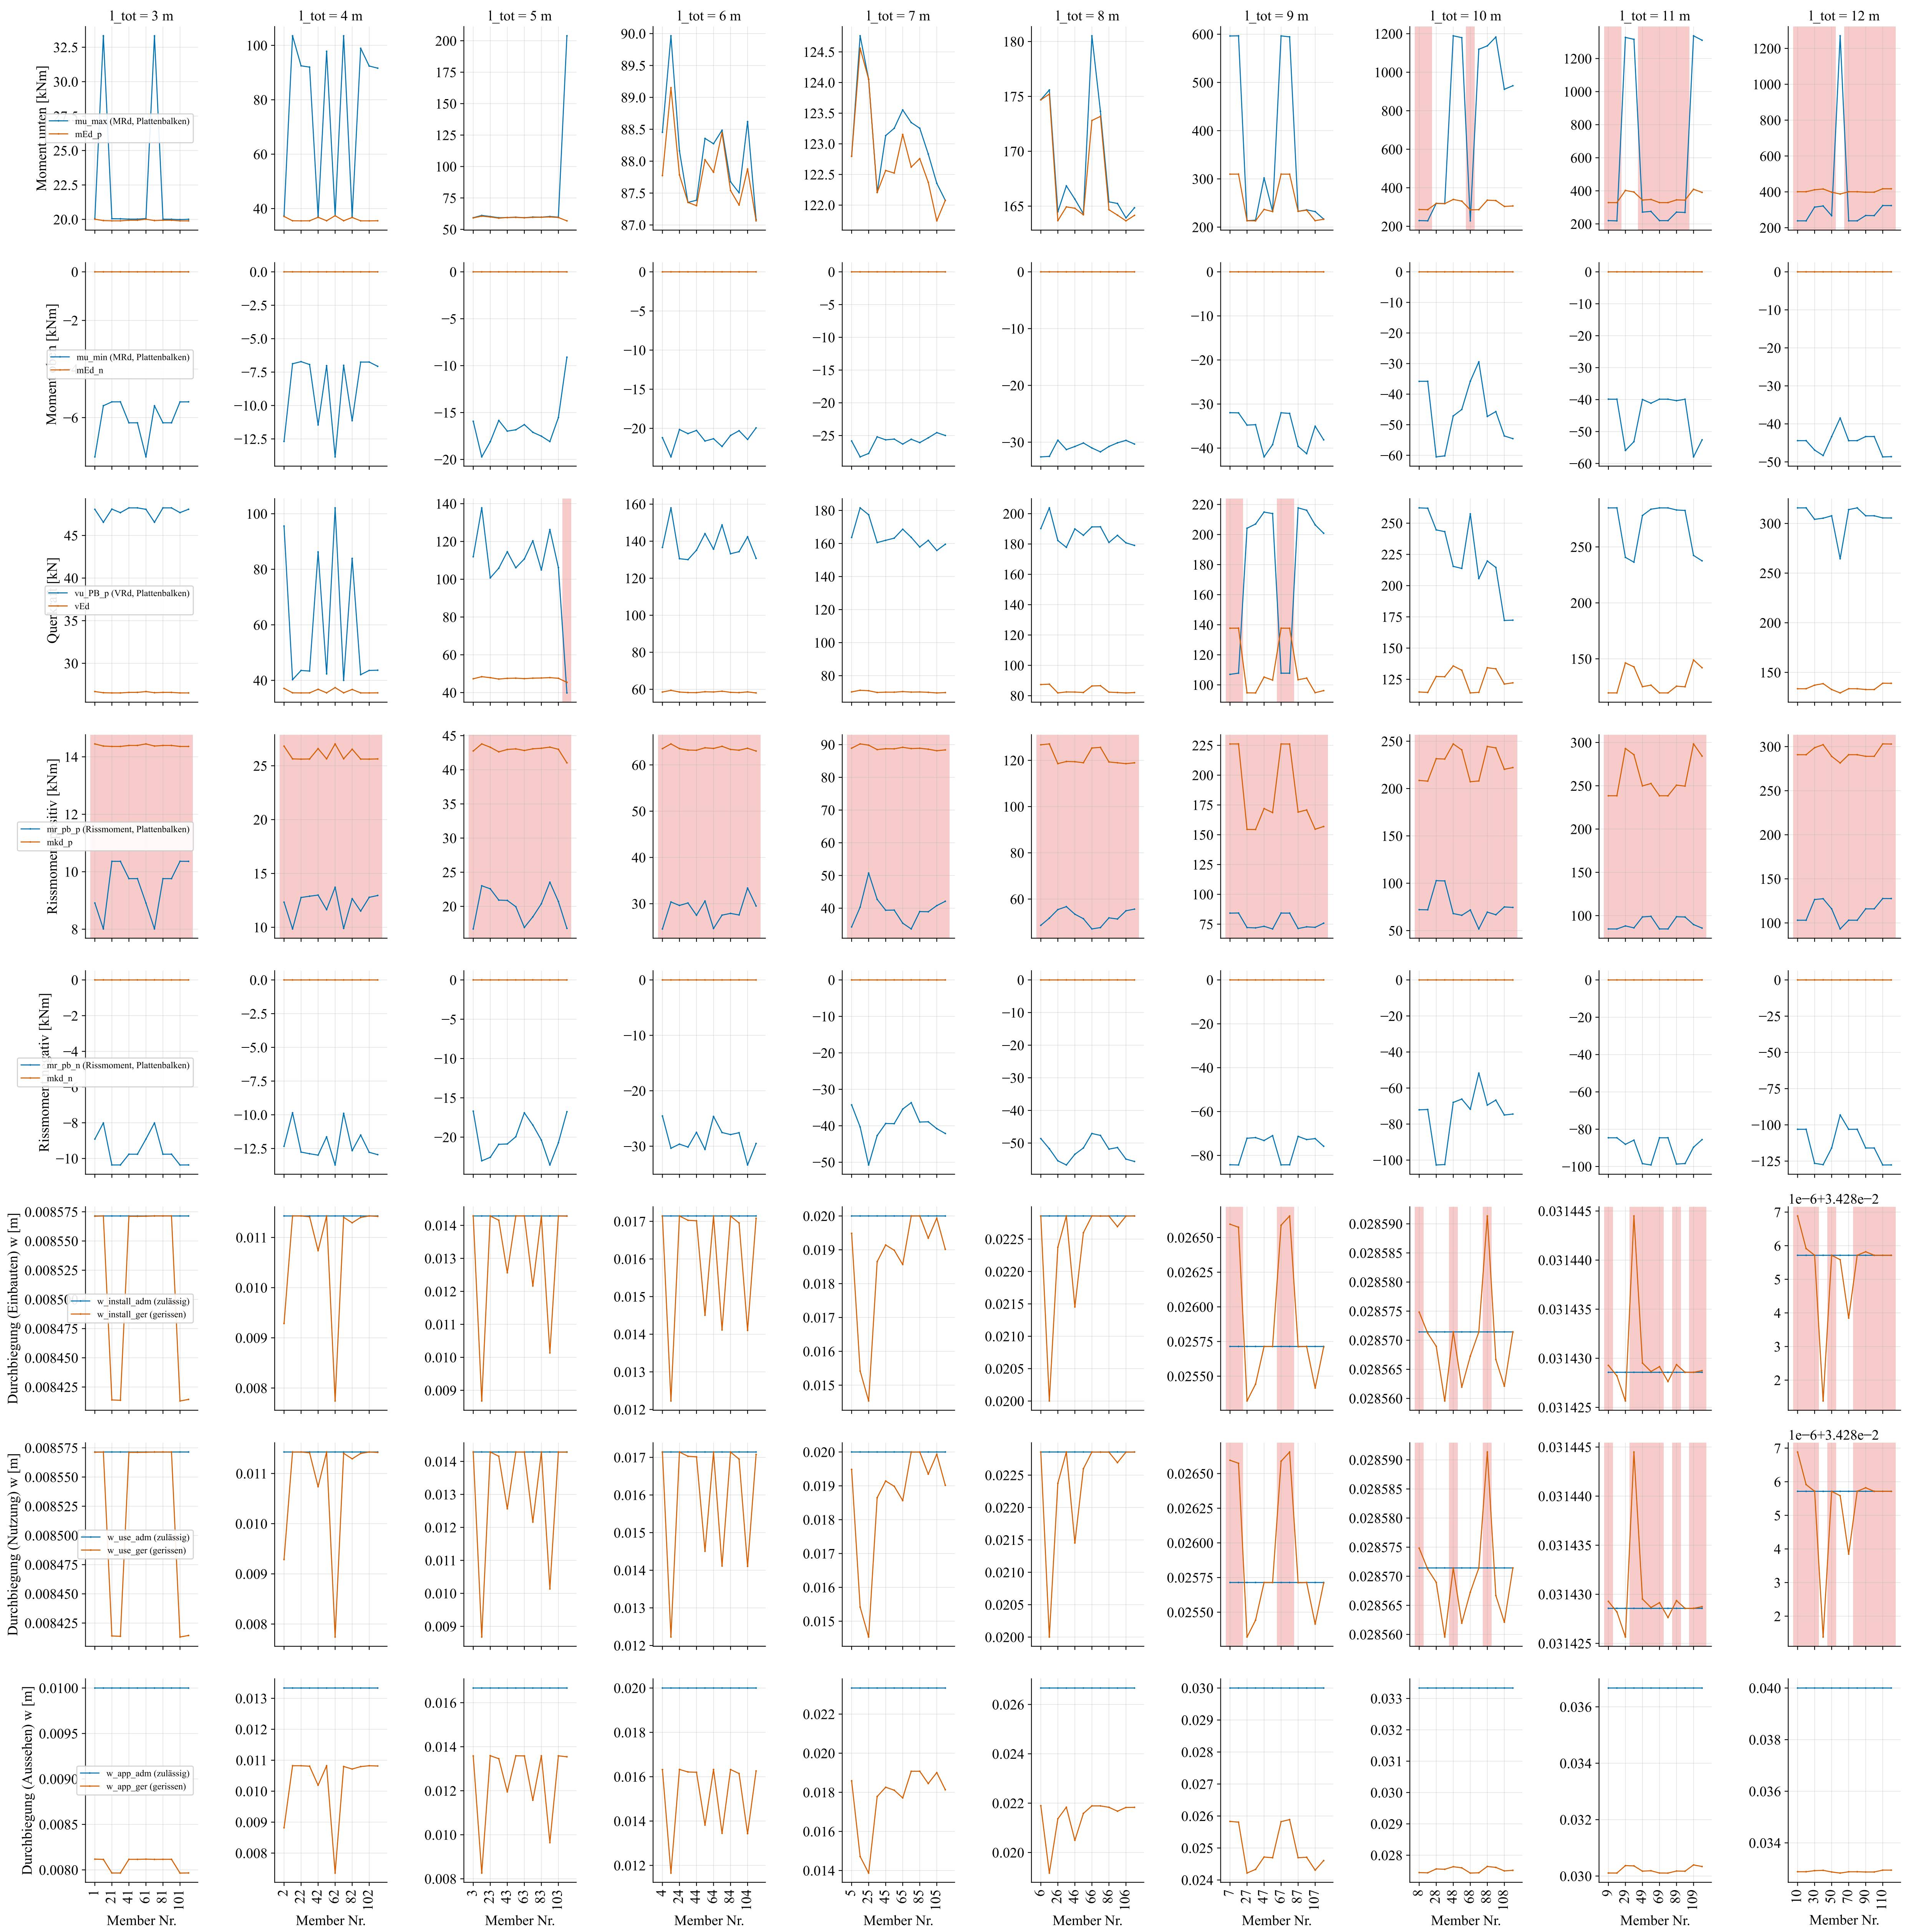

mEd_p > mu_max / mEd_n < mu_min / vEd > vu_PB_p / mkd_p > mr_pb_p / mkd_n < mr_pb_n / w_install_ger > w_install_adm / w_use_ger > w_use_adm / w_app_ger > w_app_adm