

GAT562 Mesh Solar Relay 使用介绍

感谢选择 GAT562 Mesh Solar Relay 产品，收到产品后检查有无缺少配件，如下图：
依次书序为：中继终端、支架、地插、扎带



产品使用介绍：


1、将终端背面按钮按下去使终端开机（如不确定，可将硅胶按键抠出来看按键下去状态，再装硅胶按键卡回去）；




2、使用手机 APP Meshtastic（APP 在应用市场中下载）搜索蓝牙热点并输入密码连接，配对密码默认为“123456”，如下图：



3、设置电池 ADC 采样系数为 1.75，点击设备配置、点击电源、输入 ADC 系数为 1.75 点击传送，终端将重启生效；

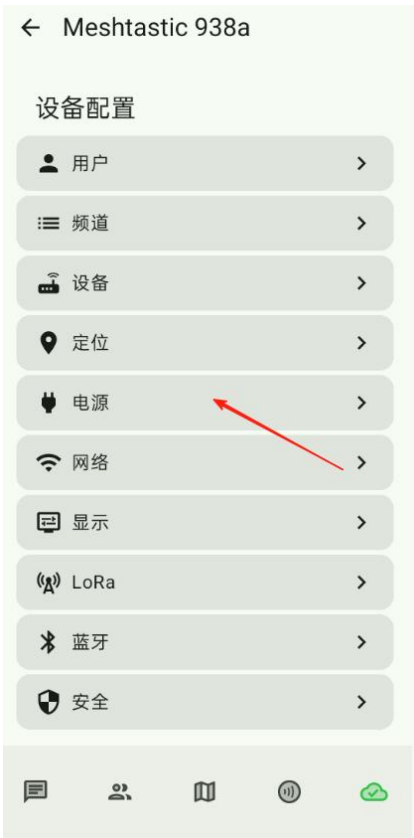

4、设置终端固定位置，点击设备配置、点击定位、点击传送，输入需要放置位置的经纬度与高度，点击传送，终端将重启生效；

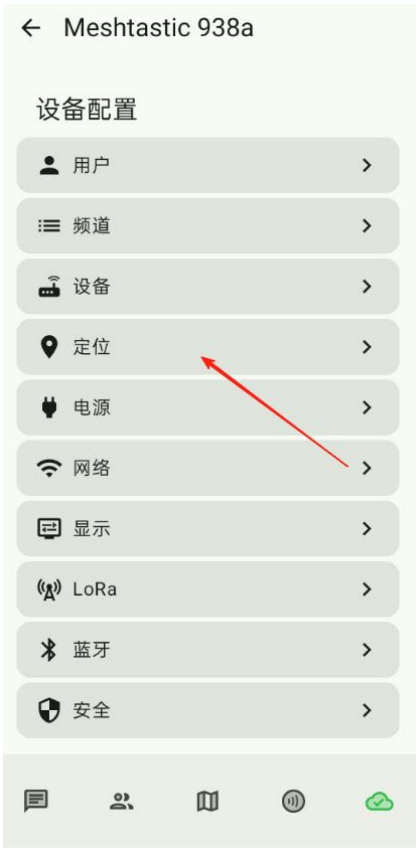

5、以上设置完成后将直接卡到终点背面卡槽内，地插与直接对插好，固定安装到户外露天位置，这样才能保障电池每天都能进行太阳能充电，因为内置电池容量 800mA，只能使用 80H 左右，**务必安装在露天位置**，否则电池将很快耗尽，依靠太阳能充电很难充满。露天位置安装参考，**务必将终端倾斜 30-40 度左右安装**，这样在下雨天气雨水将顺着斜度流下，如有条件的情况下建议将外壳打胶一圈，增加防水等级。



6、如出现电池电量耗尽或者需要更新固件，需要将外壳拆开，使用 USB 线焊接到排针孔上进行充电或者更新固件，接线示意图如下：

R:5V（红线对应接 5V）

W:DN（白线对应接 DN）

G:DP（绿线对应接 DP）

B:GND(黑线对应接 GND)

TP:RESET（复位测试点）



接线完成后将数据线连接到电脑，使用镊子一端接 GND，一端接测试点，连续短接两下，电脑将出现盘符，将需要更新的固件复制粘贴到盘符里面等待完成后自动重启生效。

固件升级参考链接：<https://meshcn.net/gat-iot-handheld-flash-meshtastic-firmware/>

网页配置链接：<https://client.meshtastic.org/>

固件升级链接：<https://flasher.meshtastic.org/>