

GAT562 Tracke 说明书



产品信息			
型号	GAT562 Tracker XXXX		
类型	手持终端	外壳尺寸	70*48*28mm
通讯协议	Meshtastic	外壳材质	ABS
充电电源	DC 5V——2A	充电接口	TYPE C

下载 APP

Android 版本:

从 Play Store 应用中搜索 meshtastic 进行下载

iOS 版本:

从 APP Store 应用中搜索 meshtastic 进行下载

功能介绍

天线		信号收发	
挂绳孔		挂绳/挂扣	
显示屏		UI/菜单/功能列表/信息显示	
侧按键			
开机模式下	按一下息屏		
	长按弹出功能栏	按一下切换	长按选择对应功能
	长按 8S 以上松开后关机		
电源开关		开关向上时关机	
		开关向下时开机	
摇杆		上：向上推动	
		下：向下推动	
		左：向左推动	
		右：向右推动	
		确认：按下中间按键	
指示灯		蓝灯：收到信息后闪烁	
		翠绿灯：待机模式下闪烁	
		红灯：充电时常亮	
		绿灯：充满电时亮	
USB 接口	充电/下载固件		
复位键孔	按一下复位		
	连续按 2 下进入 boot loader 模式		


使用介绍:

1. 按下“电源开关”使终端开机，等待 30S 左右系统加载完成，拨动摇动左右切换界面；
2. 在对应的界面按下摇杆中间按键，将弹出对应的功能选项，可根据需求选择对应的功能进行设置；
3. 通过摇杆切换界面到时钟显示界面，按下摇杆中间键，弹出时区设置，通过摇杆上下键切换对应的时区，选择所在地区时区按摇杆中间键选择确认；
4. 使用手机打开 meshtastic APP 连接手表蓝牙热点，输入显示屏显示密码，手表将自动同步时间；




发送预设消息介绍

在 UI 主界面下拨摇杆进入信息页面，通过摇杆上下键选择需要发送的消息，按下摇杆中间键发送，发送后界面将显示发送状态；

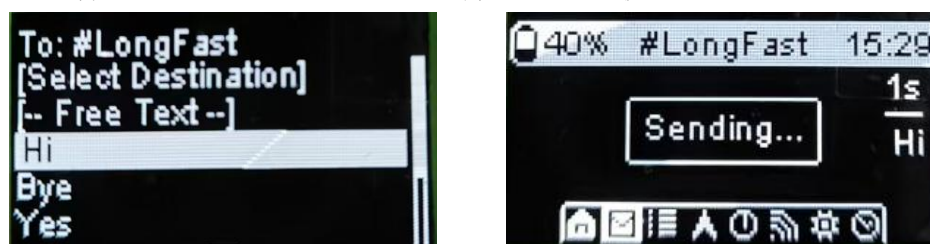

发送自定义消息介绍

在 UI 主界面下拨摇杆进入信息页面，通过摇杆键选择 Free Text 按摇杆中间键进入虚拟键盘，通过摇杆上下左右键输入信息，通过摇杆选择 ENTER 按键摇杆中间键发送，发送后界面将显示发送状态；

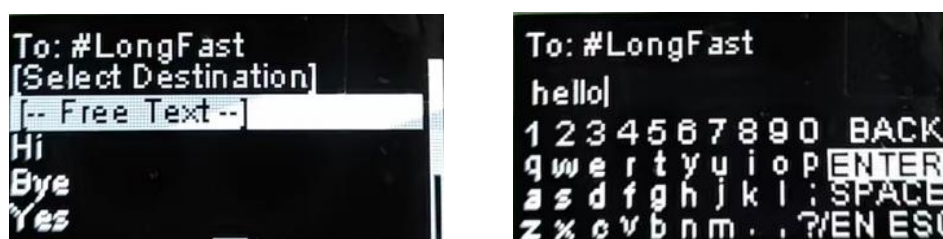

中英文输入切换

在虚拟键盘页面中按一下侧按钮切换 EN 或 CN，EN 为英文输入状态，CN 为中文输入状态；




GPS 定位介绍

GPS 需要在户外露天位置才能搜星并定位，定位成功后将显示卫星数量与经纬度和海拔高度也可通过摇杆选择关闭 GPS 功能，在 Positong 界面按键摇杆中间键，选择 On/Off Toggle-选择 Disable，将显示 GPS off；




连接手机 APP 使用介绍（介绍为安卓 APP）

1. 点击扫描按钮，选择对应设备的蓝牙热点，输入终端显示屏显示的密码点保存，APP 将与设备连接成功；

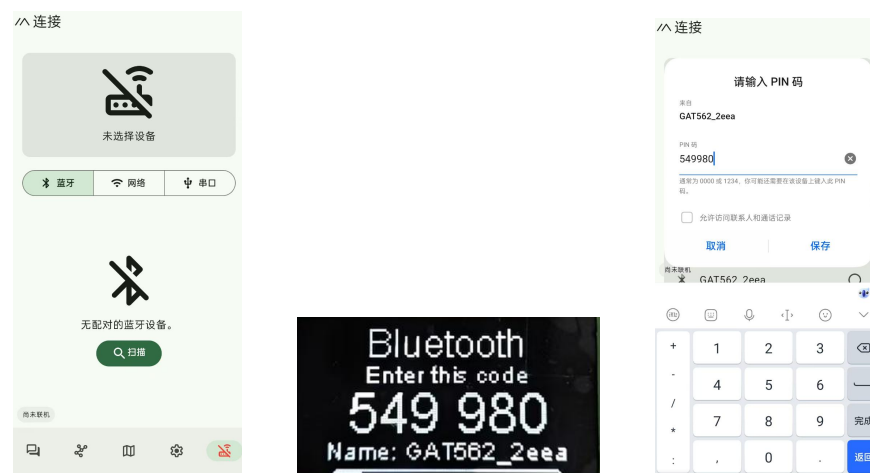


2. 设备连接 APP 后可在 APP 上操作收发信息、查看同频道的设备列表、地图位置、终端设置等等；

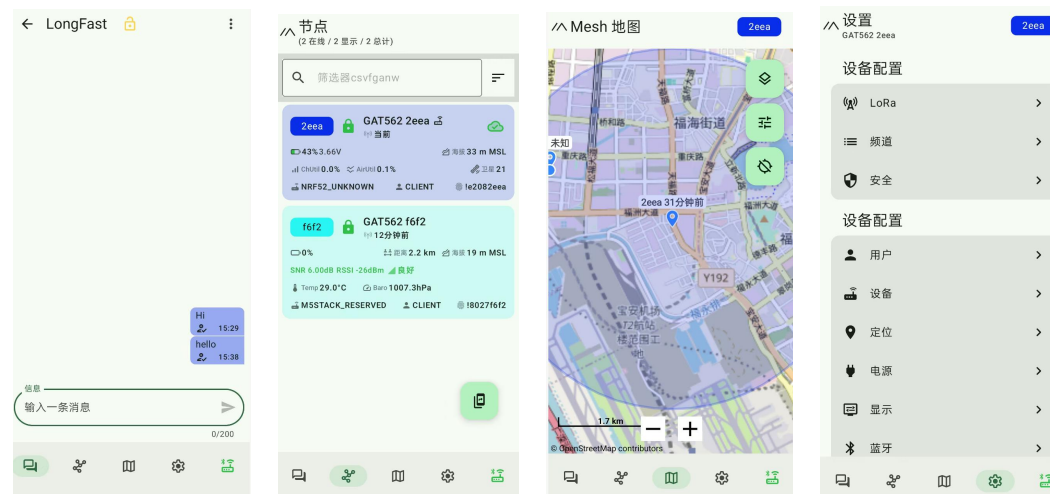

设备升级介绍

使用数据线将设备与电脑连接好，使用回形针插入复位孔连续按 2 下，此电脑中将显示 GAT562_BOOT，选择 GAT562_BOOT 进入磁盘根目录，将 GAT562_XXXXXXX.uf2 固件复制粘贴到磁盘根目录将自动完成升级，等待设备重启即完成固件更新；

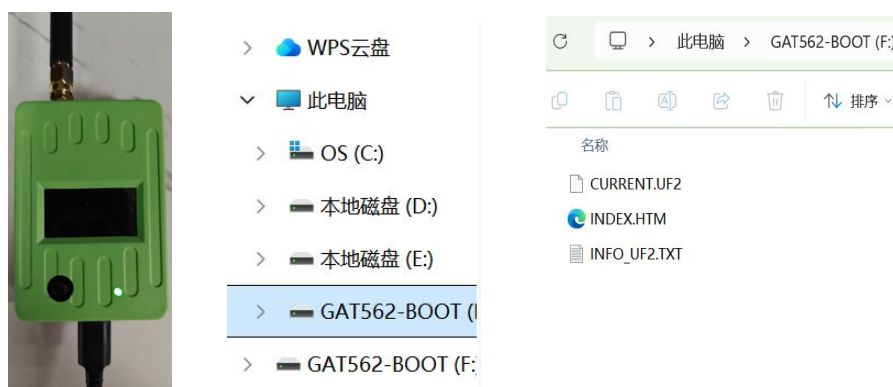

🕒 已完成 7%

正在将 1 个项目从 GAT562 30S固件 复制到 GAT562-BOOT (F:) 已完成 7%

名称: gat562 mesh 22S&30S kit cn 2.7.21.0507.uf2
剩余时间: 正在计算...
剩余项目: 1 (480 KB)

^ 简略信息

装箱清单

序号	名称	数量
1	终端主机	1
2	数据线	1
3	胶棒天线	1
4	卡扣	1

保修条款

除人为因素，本产品保修半年

保修卡

型号		设备 ID	
客户姓名		联系电话	
联系地址			
购买日期		代理商名称	

保修卡需按虚线裁剪下来

合格证

合格证
QUALIFIED CERTIFICATE

检验员:

检