


<AK80-9 모터 파라미터 조정 - 모터가 이상할 때>


*모터가 물리적으로 고장난 것이 아닌 뭔가 시스템적으로 이상하다고 느껴질 때 사용

1. Cubemarsstool 실행

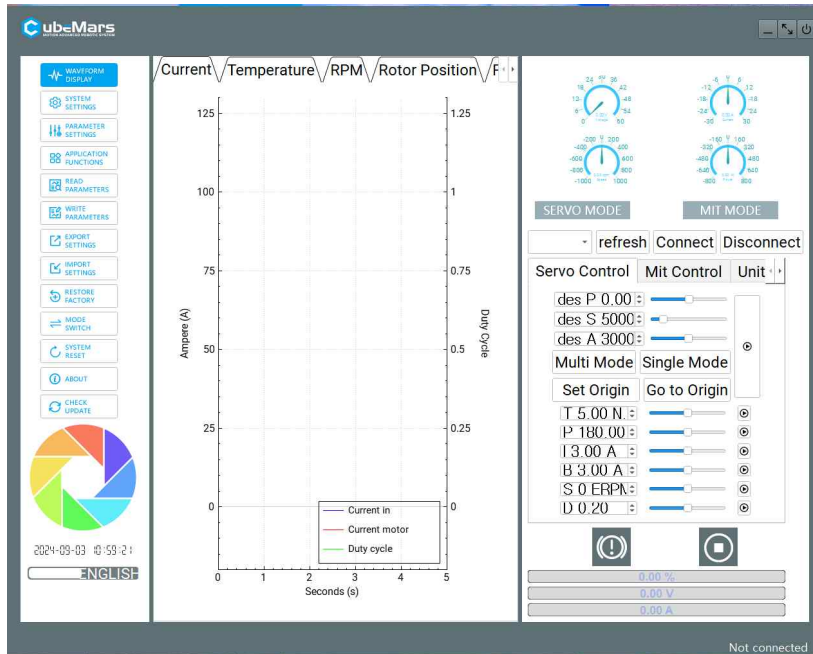


2. 모터+R-link를 컴퓨터와 연결


3. refresh 누르고 - 포트 설정 - connect

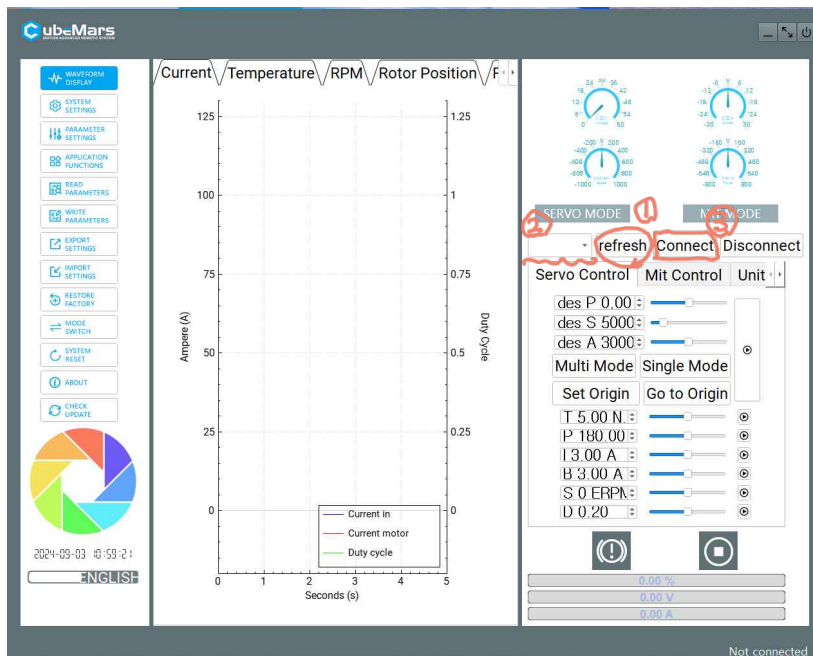


4. Read parameters 누름

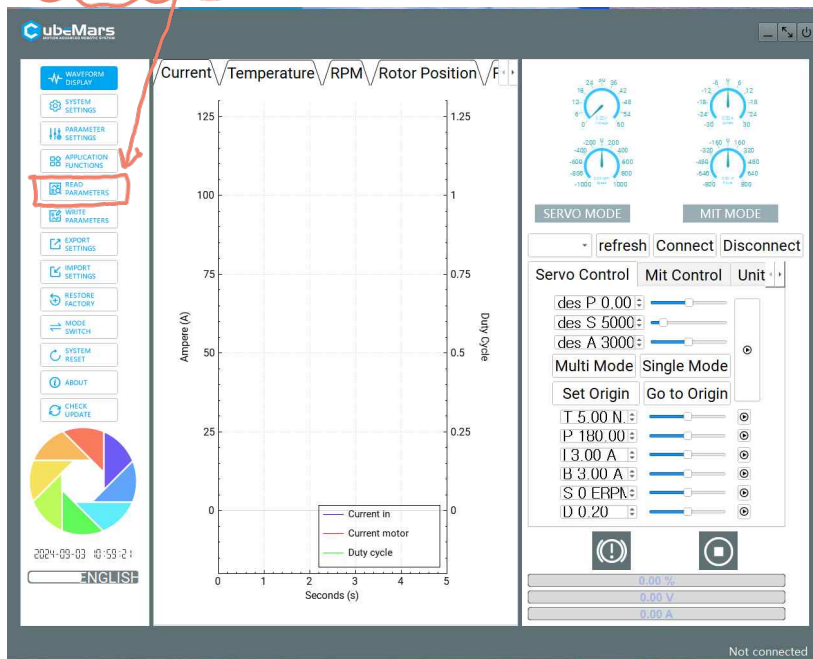

5. Parameter setting 누름

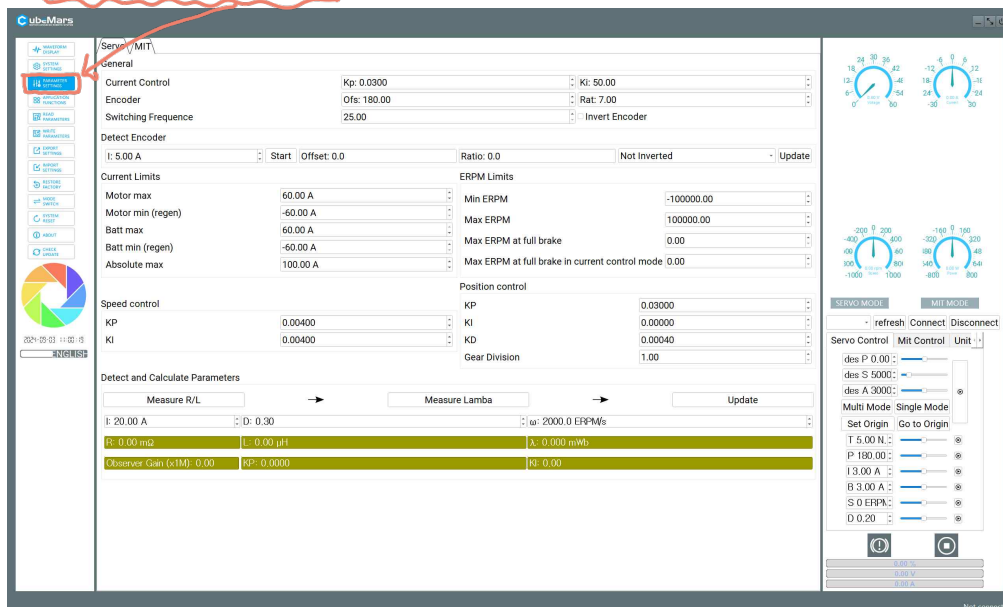

6. 아래의 버튼을 순서대로 누르며 뜨는 팝업창의 지시사항에 따라 설정을 완료함.

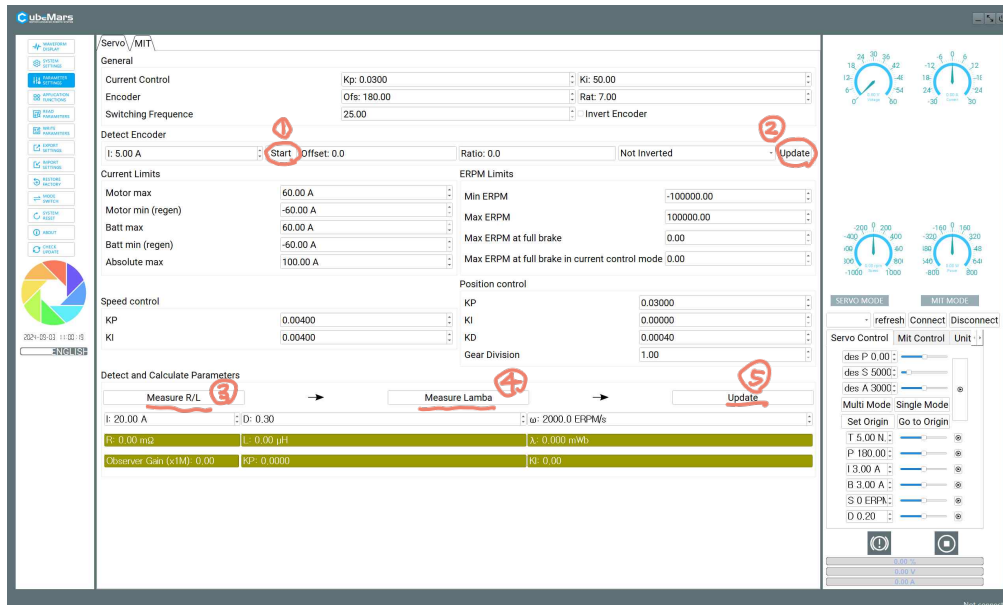

7. 완료하면 Write Parameters를 누름.

