FleetMaster Pro

Guide Exploitant

Manuel complet de gestion de flotte pour transporteurs TPE/PME

VERSION	PUBLIC	MODULES	PLATEFORME
Mars 2026	Exploitant / Directeur	16 chapitres	fleet-master.fr

SOMMAIRE

Table des matières

18 chapitres pour maîtriser FleetMaster Pro de A à Z

01 Introduction & pourquoi FleetMaster
02 Connexion & première configuration
03 Tableau de bord & KPI
04 Gestion des véhicules
05 Gestion des chauffeurs
06 Module Conformité DREAL
07 Module Maintenance
08 Module Carburant
09 Module Sinistres
10 Inspections véhicules
11 Coûts de la flotte (TCO)
12 Agenda & planification
13 Alertes & notifications
14 Rapports & exports PDF/CSV
15 Assistant IA réglementaire
16 SOS Garage — Assistance panne
17 Paramètres & administration
18 FAQ — 10 questions fréquentes

01 — INTRODUCTION

Pourquoi FleetMaster Pro ?

FleetMaster Pro est conçu pour les transporteurs routiers TPE/PME (5 à 50 véhicules). Il centralise véhicules, chauffeurs, maintenance, carburant, conformité réglementaire et sinistres dans une interface unique. Objectif : vous faire gagner du temps, anticiper les échéances et réduire les coûts.

⚠ LES PROBLÈMES		✓ FLEETMASTER PRO
📋 **Amendes DREAL évitables** — CT, tachygraphe, visite médicale oubliés = contrôle surprise = immobilisation + amende pouvant atteindre 1 500 €/véhicule.	→	**Conformité o amende** — Alertes automatiques J-60 et J-30 avant chaque expiration. Export DREAL en un clic. Tableau de bord conformité en temps réel.
🔧 **Pannes non anticipées** — Sans suivi préventif, chaque panne coûte en moyenne 3 à 5 fois plus cher qu'une intervention planifiée + perte de chiffre d'affaires.	→	**Maintenance prédictive IA** — L'IA analyse kilométrage + historique + ancienneté pour prédire chaque intervention avant la panne. Score de fiabilité par véhicule.
⏱ **10 h/semaine d'admin manuel** — Tableaux Excel, post-its, emails : la gestion fragmentée mobilise un temps précieux qui devrait être consacré à l'exploitation.	→	**Tout centralisé, gain de 10 h/sem** — Un seul outil pour gérer véhicules, chauffeurs, carburant, sinistres et rapports. Import CSV en masse. Exports automatisés.

ARCHITECTURE

Vue d'ensemble des modules

FleetMaster Pro est organisé autour d'un tableau de bord central qui agrège les données de 8 modules métier interconnectés.

02 — PREMIÈRE CONNEXION

Connexion & configuration initiale

2.1 Se connecter

Rendez-vous sur **fleet-master.fr**, saisissez votre email et mot de passe, puis cliquez sur **Se connecter**. Si vous êtes en période d'essai, un bandeau en haut de l'écran indique le nombre de jours restants.

2.2 Ordre de configuration recommandé

1. **Informations de l'entreprise**
   Paramètres › Entreprise — Nom, adresse, logo, activités de transport (marchandises, frigo, ADR, convoi exceptionnel…)
2. **Ajouter vos véhicules**
   Véhicules › Ajouter un véhicule — ou importer en masse via CSV (bouton *Importer*)
3. **Ajouter vos chauffeurs**
   Chauffeurs › Ajouter un chauffeur — permis, type, expiration. Import CSV disponible.
4. **Configurer la maintenance préventive**
   Paramètres › Règles de maintenance — Intervalles par type de véhicule, seuils en km et en jours.
5. **Configurer vos notifications**
   Paramètres › Notifications — Email, push, in-app. Choisissez les alertes que vous souhaitez recevoir.
6. **Inviter vos collaborateurs**
   Paramètres › Gestion des utilisateurs — Attribuez les rôles : Admin, Directeur, Agent de parc, Exploitant.

💡 **Astuce import en masse :** Téléchargez le modèle CSV fourni, remplissez-le depuis Excel, puis déposez-le dans la zone d'import. Les erreurs sont affichées ligne par ligne avant validation.

03 — TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord

Page d'accueil après connexion. Vue d'ensemble en temps réel de l'état de votre flotte.

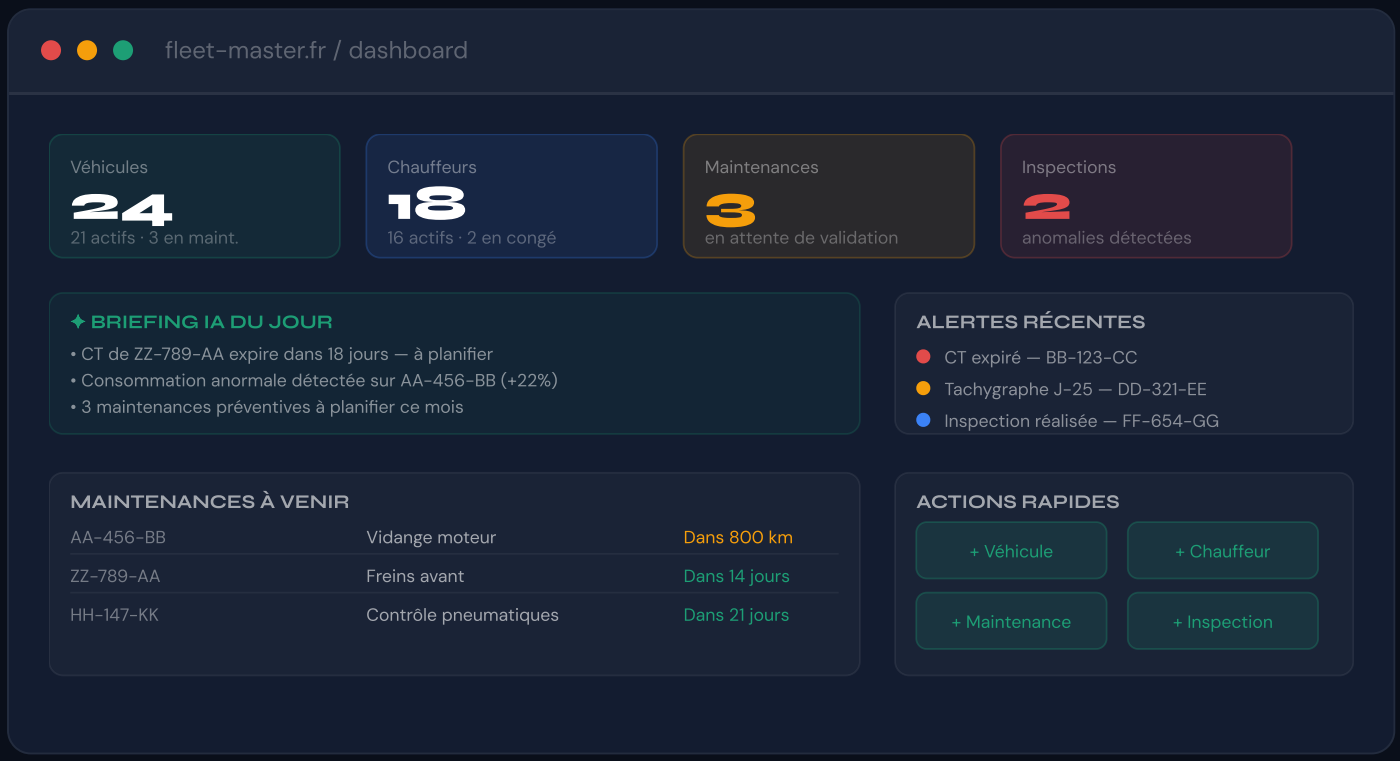

ℹ Le **Briefing IA quotidien** est disponible sur les plans Pro et Unlimited. Il résume chaque matin les points d'attention prioritaires de votre flotte.

04 — VÉHICULES

Gestion des véhicules

Ajouter un véhicule

Cliquez sur **Véhicules** › **Ajouter un véhicule**. Renseignez : immatriculation, marque/modèle, type, carburant, kilométrage, puis les **échéances réglementaires** (CT, tachygraphe, ATP, ADR, assurance).

STATUT	SIGNIFICATION	BADGE
Actif	En circulation, prêt à rouler	Actif
En maintenance	Immobilisé pour intervention	Maintenance
Inactif	Temporairement hors service	Inactif
Archivé	Retiré de la flotte	Archivé

💡 **Score de fiabilité :** Calculé automatiquement (maintenances + inspections + pannes). Badge vert = fiabilité élevée, orange = attention, rouge = véhicule à risque.

05 — CHAUFFEURS

Gestion des chauffeurs

🔑
Admin
Accès complet, utilisateurs, facturation

📊
Directeur
Validation maintenances, rapports

🚚
Agent de parc
Gestion quotidienne, pleins, inspections

👤
Exploitant
Consultation, accès limité

Chaque chauffeur dispose d'un **score de sécurité IA** calculé à partir de son historique. Un badge coloré apparaît à côté de son nom. Les statuts disponibles : Actif, Inactif, En congé, Terminé.

06 — CONFORMITÉ

Module Conformité DREAL

Outil central de suivi réglementaire. Tous les documents de vos véhicules et conducteurs doivent être à jour. Un badge rouge sur l'icône du menu indique le nombre de documents expirés.

Tableau de conformité — codes couleur

- Valide — Plus de 60 jours avant expiration
- Avertissement — Moins de 60 jours — à planifier
- Expiré / Critique — Expiré ou expirant dans moins de 30 jours
- Non renseigné — Date manquante dans le système

Documents suivis par véhicule

DOCUMENT	APPLICABLE À	ALERTE AUTOMATIQUE
Contrôle technique (CT)	Tous véhicules	J-60 J-30
Tachygraphe	Poids lourds uniquement	J-60 J-30
ATP (frigo)	Véhicules frigorifiques	J-60 J-30
Assurance	Tous véhicules	J-60 J-30
ADR	Matières dangereuses	J-60 J-30

Documents suivis par conducteur

DOCUMENT	OBLIGATOIRE ?
Permis de conduire	Obligatoire

DOCUMENT	OBLIGATOIRE ?
Visite médicale	Obligatoire
CQC / FCO	Obligatoire
ADR	Selon activité

ℹ Un conducteur est **non-conforme dès qu'un document obligatoire est expiré ou manquant**. Utilisez *Export PDF* pour générer le rapport DREAL complet, ou *Export CSV* pour le format tabulaire.

07 — MAINTENANCE

Module Maintenance

Workflow de validation

ÉTAPE 1 Demande créée › ÉTAPE 2 Validée / Refusée › ÉTAPE 3 RDV planifié › ÉTAPE 4 En cours › ÉTAPE 5 Terminée

⚠ Seuls les utilisateurs avec le rôle **Admin** ou **Directeur** peuvent valider ou refuser une demande de maintenance.

Les 4 onglets du module

ONGLET	CONTENU
En attente	Demandes en attente de validation
À planifier	Demandes validées, RDV à prendre
Planifiées	Interventions avec date + garage confirmés
Historique	Interventions terminées ou refusées

Maintenance prédictive IA

Le moteur analyse kilométrage, historique et ancienneté pour prédire les prochaines interventions. Accès via le widget *Urgences maintenance* du tableau de bord, la page *Planning maintenance* ou l'onglet *Prédictions* de chaque fiche véhicule.

💡 Personnalisez les intervalles dans **Paramètres › Règles de maintenance** : intervalles par type de véhicule, seuils d'alerte en km et en jours.

08 — CARBURANT

Module Carburant

Enregistrer un plein

Cliquez sur **Nouveau plein** : véhicule, date, quantité (litres), montant, kilométrage. La consommation en **L/100 km est calculée automatiquement** si le kilométrage du plein précédent est connu.

Détection d'anomalies automatique

Le système détecte les consommations anormalement élevées par rapport à la moyenne du véhicule. Le panneau **Anomalies récentes** apparaît en haut de page si des alertes sont présentes. Vous pouvez rejeter une anomalie si elle s'explique (chargement exceptionnel, route de montagne, groupe frigo intensif).

💡 **Formule :** (litres ÷ km parcourus) × 100. Les filtres avancés permettent d'analyser par période, véhicule, conducteur ou plage de consommation.

09 — SINISTRES

Module Sinistres

Déclarer un sinistre — 3 étapes

ÉTAPE 1
Informations générales

›

ÉTAPE 2
Détails incident

›

ÉTAPE 3
Dommages & coût

GRAVITÉ	CRITÈRE	BADGE
Mineur	Dégâts légers, véhicule roulant	Mineur
Moyen	Réparation nécessaire	Moyen
Grave	Immobilisation du véhicule	Grave

GRAVITÉ	CRITÈRE	BADGE
Très grave	Perte totale ou blessures	Très grave

10 — INSPECTIONS

Inspections véhicules

Contrôle visuel et fonctionnel réalisé par le chauffeur ou l'agent de parc. Résultat : un score sur 100 + note A/B/C/D + nombre de défauts.

NOTE	SIGNIFICATION	ACTION
A	Excellent état, aucun défaut	Aucune action requise
B	Bon état, défauts mineurs	Surveillance
C	État moyen, défauts à corriger	Planifier intervention
D	État critique	Immobiliser le véhicule

11 — TCO

Coûts de la flotte (TCO)

Le **Total Cost of Ownership** agrège les dépenses carburant + maintenance par véhicule. Sélectionnez la période (3, 6, 12 ou 24 mois). Le tableau affiche : coût total, coût/mois et coût/km. Export CSV compatible Excel.

16 — SOS GARAGE

SOS Garage — Assistance en cas de panne

Module accessible depuis l'icône sirène dans le menu. Guide le chauffeur ou l'exploitant en **4 questions** :

1. **Quel véhicule ?**
   Sélectionnez dans la liste de votre flotte
2. **Quel type de panne ?**

Pneu / Mécanique / Groupe frigo / Hayon / Accident

3 **Distance du dépôt ?**

Proche ou loin — détermine les options d'assistance

4 **Le véhicule roule-t-il encore ?**

Roulant ou immobilisé — adapte le diagnostic IA

Le système affiche ensuite : contrat d'assistance, coordonnées assurance, garages recommandés à proximité, **diagnostic IA** avec solutions adaptées.

13 — ALERTES

Alertes & notifications

NIVEAU	TYPE D'ALERTE	EXEMPLES
• Critique	Maintenance urgente / Document expiré	CT expiré, visite médicale expirée
• Haute	Expiration proche / Anomalie	CT dans 15 jours, consommation +20%
• Moyenne	Planification / Rappel	Maintenance préventive à planifier
• Basse	Informatif	Inspection réalisée, plein enregistré

14 — RAPPORTS

Exports PDF/CSV

MODULE	CSV	PDF
Véhicules	✓	✓ Carnet PDF
Chauffeurs	✓	✓
Maintenance	✓	✓
Carburant	✓	✓
Conformité DREAL	✓ Format DREAL	✓ Rapport complet
TCO Flotte	✓	—

15 — ASSISTANT IA

Assistant IA réglementaire

Chatbot accessible via le bouton flottant en bas à droite. Répond aux questions sur la réglementation transport routier (FCO, temps de conduite, ATP, ADR...).

PLAN	QUESTIONS / MOIS
Essential	20 questions
Pro	100 questions
Unlimited	Illimité

18 — FAQ

Les 10 questions les plus fréquentes

Q1 Comment importer mes véhicules depuis un fichier Excel ?

Allez dans **Véhicules › Importer**, téléchargez le modèle CSV, remplissez-le (convertissez .xlsx en .csv au préalable), et déposez-le. Les erreurs sont affichées ligne par ligne avant l'import.

Q2 Comment savoir quels documents sont bientôt expirés ?

Deux endroits : le **module Conformité** (tableau complet avec codes couleur) et le **tableau de bord** (alertes critiques + widget Flotte critique).

Q3 Qui peut valider une demande de maintenance ?

Seuls les rôles **Admin** ou **Directeur** peuvent valider ou refuser. Les agents de parc et chauffeurs peuvent créer des demandes.

Q4 Comment fonctionne le calcul de consommation carburant ?

Calculé automatiquement lors de chaque plein : **(litres ÷ km parcourus) × 100**. Le kilométrage du plein précédent doit être connu.

Q5 Comment générer un rapport de conformité pour la DREAL ?

Page **Conformité › Export CSV** pour le format tabulaire DREAL, ou **Exporter PDF** pour le rapport formaté complet.

Q6 Comment fonctionne la maintenance prédictive ?

Le système compare kilométrage actuel + historique + ancienneté avec les règles de **Paramètres › Règles de maintenance** pour prédire chaque intervention.

Q7 Peut-on utiliser FleetMaster Pro sur téléphone ?

Oui. L'application est responsive et installable comme **PWA** (Progressive Web App) sur Android et iOS depuis le navigateur.

Q8

Combien de véhicules puis-je ajouter ?

Dépend de votre plan : **Essential** = 5 véhicules, **Pro** = 20 véhicules, **Unlimited** = illimité. Un message s'affiche si vous atteignez la limite.

Q9

Que faire quand le système détecte une anomalie de consommation ?

Consultez le panneau **Anomalies** sur la page Carburant. Rejetez l'anomalie si elle s'explique (chargement lourd, montagne, frigo intensif). Sinon, vérifiez le véhicule.

Q10

Comment contacter le support ?

Via le **widget de support** flottant en bas à droite, ou la page **Support** du menu pour créer un ticket, suivre vos demandes et consulter l'historique.

PLANS & TARIFS

Choisissez votre plan

Essai gratuit 14 jours sans carte bancaire sur tous les plans.

ESSENTIAL

29€/mois

Jusqu'à 5 véhicules

- ✓ Tableau de bord
- ✓ Conformité DREAL
- ✓ Maintenance
- ✓ Carburant
- ✓ Sinistres
- ✓ Inspections
- ✓ Assistant IA (20 questions/mois)

Populaire

PRO

49€/mois

Jusqu'à 20 véhicules

- ✓ Tout Essential +
- ✓ Briefing IA quotidien
- ✓ Maintenance prédictive IA
- ✓ SOS Garage
- ✓ TCO avancé
- ✓ Rapports PDF avancés
- ✓ Assistant IA (100 questions/mois)

UNLIMITED

129€/mois

Véhicules illimités

- ✓ Tout Pro +
- ✓ Véhicules illimités
- ✓ Utilisateurs illimités
- ✓ API & Webhooks
- ✓ Support prioritaire
- ✓ Onboarding dédié
- ✓ Assistant IA illimité

FleetMaster Pro

Prêt à piloter votre flotte ?

Rejoignez les transporteurs qui ont éliminé leurs amendes DREAL, réduit leurs pannes et récupéré 10 h/semaine. Essai gratuit 14 jours, sans carte bancaire.

Démarrer mon essai gratuit →

fleet-master.fr

SITE WEB	SUPPORT	VERSION
fleet-master.fr	support@fleet-master.fr	Mars 2026