USB HUB RPI CAMERA

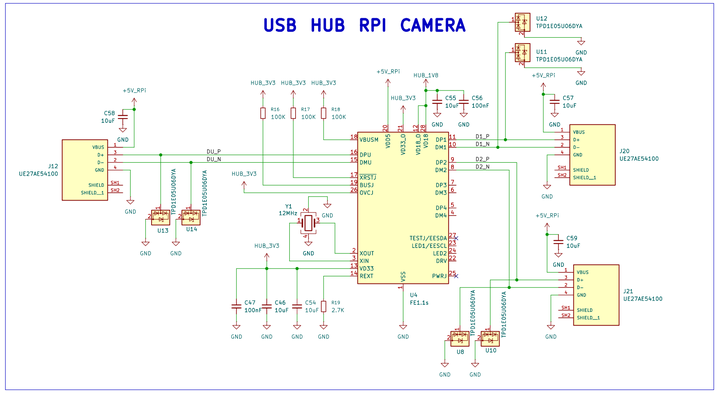

BOOT MODE CONTROL		
BOOT MODE	**GPIO8**	**GPIO9**
SPI BOOT (Default)	FLOATING (-)	PULL UP (1)
Download Boot	PULL UP (1)	PULL DWN (0)

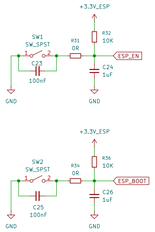

SIGNALS (ESP – RPI – SIM)



I2C PULL-UP



RST PULL-UP

SIM MODULE RESET / PWR KEY

SIM MODULE STATUS LED

SIM MODULE NETWORK LED

Humadity + Temp Sensor

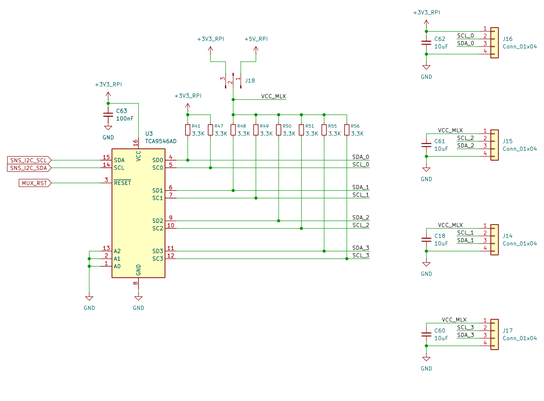



SOLAR CHARGE CONTROLLER

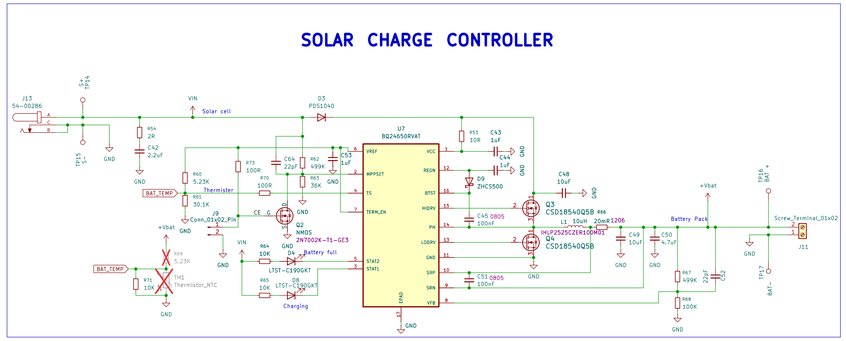

ESP32-C6-MINI-1

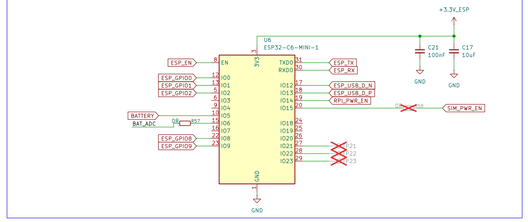

RASPBERRY PI ZERO W

SIM MODULE

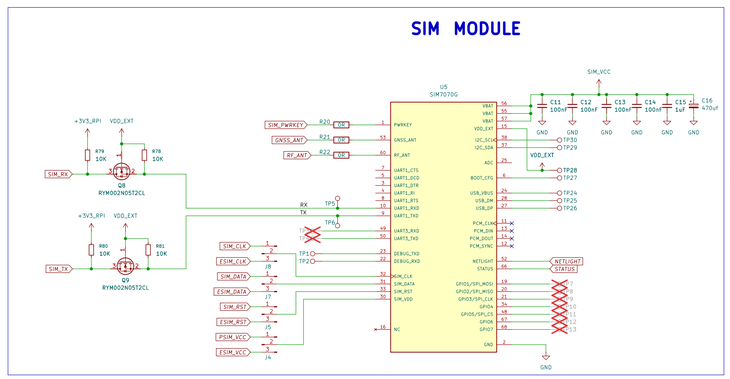

GSM ANTENNA CONNECTOR

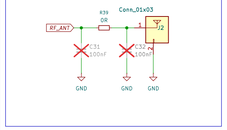

GNSS ANTENNA CONNECTOR

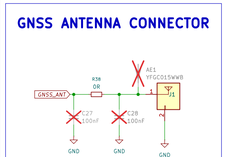

BATTERY MONITORING



MAIN / ESP REG

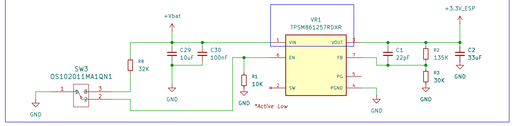

RPi REG

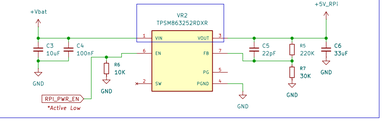

SIM MODULE SMPM

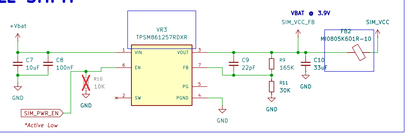

ESIM SOCKET

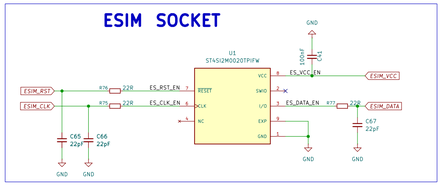

USIM SOCKET

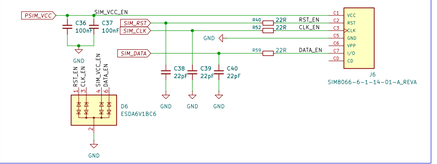

ESP PROGRAMMING

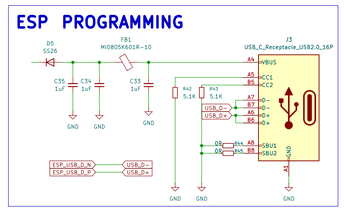

Sheet: /		
File: Rpi_esp_iot.kicad_sch		
Title:		
Size: D	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1