

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SECADORAS

MODELO: ED-340

ATENCIÓN: Esta guía es orientativa.

PROBLEMAS DE USUARIOS

PROBLEMA	SOLUCION
Me ha salido la ropa empapada de agua de la lavadora, llevo varios ciclos de secado y sigue igual de mojada: - El cliente ha lavado demasiada carga de ropa en una lavadora y no ha centrifugado bien.	- Debemos lavarla nuevamente separando la ropa en dos máquinas, ya que ha sido cargada en exceso, o no ha nivelado bien las prendas. Para ello, hay que poner en marcha otra vez lavadora y volver a efectuar el pago. - SÓLO en el caso de que vuelva a lavar la ropa separando la carga, se le hará una compensación del lavado que NO centrifugó, o se le dará un lavado gratis. NUNCA HAY QUE METER ROPA CHORREANDO AGUA DIRECTAMENTE EN LAS SECADORAS. LA SECADORA NO LO VA A SECAR Y ADEMÁS SE DAÑARÁ EL FILTRO
Después de un ciclo de secado, la ropa sigue húmeda: - Puede que haya mucha carga de ropa o que no se haya repartido bien en el tambor. - Es importante que la lavadora haya hecho bien el centrifugado.	- Recordarle al cliente que es importante extender la ropa antes de meterla en la secadora, y no meterla hecha una bola. - Explicar el uso del botón de PAUSA y la posibilidad de añadir más tiempo antes o durante el secado.

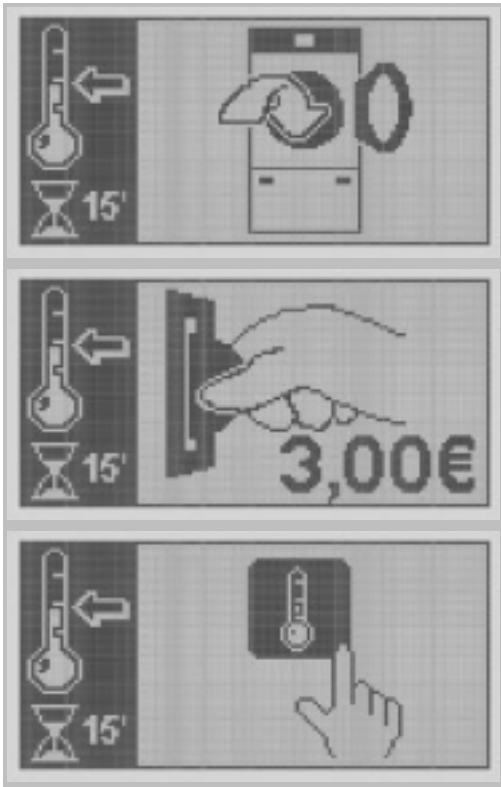
PROBLEMA	SOLUCION
----------	----------

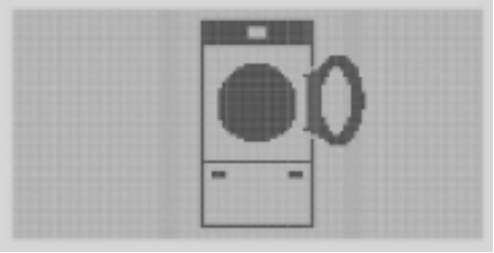
- La secadora está funcionando sola y aparece una señal de emergencia en la pantalla: - Durante el secado aparece alarma en la secadora: 	Señal de alarma de la secadora. - Guiar al cliente para quitar la alarma. Para ello seguir la guía. Apuntar el tipo de alarma y remitirlo a la persona responsable. - Si ocurre durante el secado, guiar al cliente para quitar la alarma y decirle que use otra. Le haremos una compensación.
Después del secado me ha salido la ropa derretida/quemada: - El cliente no ha hecho caso de las recomendaciones del fabricante en cuanto al secado y ha utilizado una temperatura inadecuada	Lamentar la experiencia del cliente, pero recordarle que es importante mirar las etiquetas y seguir las instrucciones del fabricante. Por regla general: - NO PROCEDE devolución del dinero o compensación económica. Es responsabilidad del cliente seguir las instrucciones del fabricante. - Además, ya avisamos en las lavanderías de que se compruebe la etiqueta de las prendas, y de que Ecolaundry no se hace responsable del deterioro de las prendas. - Se estudiará el caso por si queremos que el seguro se haga cargo de ello.
Después del secado me ha salido la ropa con plástico pegado: - El cliente no ha inspeccionado y comprobado el estado del bombo antes de meter su ropa	Lamentar la experiencia del cliente, pero recordarle que, las secadoras las utiliza mucha gente y que es importante comprobar el estado del bombo antes de introducir la ropa. - Normalmente NO PROCEDE devolución del dinero o compensación económica. Es responsabilidad del cliente comprobar el bombo. - Además, ya avisamos en las lavanderías de que se compruebe el buen estado del bombo antes de su utilización, y de que Ecolaundry no se hace responsable del deterioro de las prendas. - Se estudiará el caso por si queremos que el seguro se haga cargo de ello.
Después del secado me ha salido la ropa manchada (OJO no quemada o con plástico pegado): - Es posible que el deterioro del bombo por parte de un cliente anterior, pase factura a otro cliente	Lamentar la experiencia del cliente, pero recordarle que, las secadoras las utiliza mucha gente y que es importante comprobar el estado del bombo antes de introducir la ropa. - Decirle al cliente que tendrá que volver a lavar las prendas pre-tratando las manchas. - Como mucho, a modo de compensación, ese nuevo lavado será gratuito.

PROBLEMA	SOLUCION
----------	----------

El secado de otra persona ha finalizado, pero dicha persona no ha llegado y está ocupando la máquina. - Los clientes deben ser cívicos para con los demás clientes, y responsables de su ropa.	- En este caso, que el cliente saque la ropa de la secadora y la deje en una mesa de la lavandería, para que él pueda usar la lavadora. - Se le explica que si el cliente que no había recogido su ropa tiene algún problema, que llame al teléfono. - Si llama, se le explica que hay que ser responsable de la ropa, y que las secadoras no son de uso personal, sino que están ahí para que más clientes las puedan utilizar. - Si sigue teniendo algún problema que mande un email con su queja a service@alberwaz.net, o si lo desea que vaya a nuestra página web que allí dispone de Hojas de Reclamaciones.
--	--

EJEMPLOS DE MENSAJES EN EL DISPLAY

PANTALLA	SIGNIFICADO
 POR DEFECTO	En la pantalla por defecto, la secadora recuerda los pasos en bucle: - Introducir Ropa: Puerta abierta con flecha - Realizar Pago: Insertar moneda y precio - Temperatura: Pulsación de botón También dice la temperatura seleccionada y el tiempo del ciclo correspondiente al importe introducido. Si el cliente introduce más de 3€, el tiempo debería aumentar acorde al importe introducido (4€ 20min, 5€ 25min, etc.). Si no lo hace en esta fase, decirle al cliente que introduzca de nuevo el importe de más una vez empezado el ciclo. Y que ya se le devolverá el importe que no le ha funcionado.

 PUERTA ABIERTA	Si la puerta principal está abierta aparecerá esta imagen, en la que se abre y de cierra la puerta sin flecha alguna.
 MINUTOS RESTANTES	Tras comenzar el ciclo de secado, en esta pantalla aparecerán los minutos restantes y la temperatura seleccionada. En este caso 15 minutos y temperatura MEDIA.
 FASE DE ENFRIAMIENTO	En los últimos DOS minutos del ciclo ocurrirá la fase de enfriamiento. Aparece señalado con la flecha mirando hacia abajo junto al termómetro. La fase de enfriamiento es importante para proteger las prendas y el cliente del contraste de temperaturas.

MENSAJES EN EL DISPLAY DE LAS SECADORAS ED (CONTINUACIÓN)

 CICLO TERMINADO	Una vez terminado el ciclo, la máquina hará una señal sonora y mostrará esta pantalla. Indica que ya puede ser sacada la ropa de la secadora.
	Si el cliente pulsa STOP durante el ciclo aparecerá esta pantalla de confirmación. Para confirmar el STOP hay que pulsar el botón bajo el símbolo ✓, para cancelarlo el de debajo del símbolo ✕. Si un cliente confirma el STOP, recordar la pegatina y las consecuencias.

STOP	
	Si durante el secado surge un problema, la máquina mostrará esta pantalla. Ver la siguiente tabla para más información respecto a las alarmas.

SOLUCION DE ALARMAS COMUNES

ALARMA	SOLUCIÓN
PUERTA DEL FILTRO	Esta alarma puede salir por que el filtro esté lleno de pelusa. Si es así limpiarlo. También puede salir porque la parte del sensor de la puerta (parte superior derecha de la cavidad del filtro) este con pelusa y no funcione bien. Limpiarlo. Puede que el sensor de la puerta se haya aflojado o atrasado en su posición. Apretarlo o traerlo un poco más hacia el frente.
FALLO DE ROTACION	Esta alarma suele salir porque el sensor de rotación (detrás de la polea del tambor en la parte trasera de la secadora), se ha aflojado y se ha atrasado en su posición. Para recolocar, abrir la tapa trasera (requiere destornillador Torx) y recolocar el sensor. HACER ESTO CON LA SECADORA APAGADA

FALLO DE ASPIRACION	Esta alarma suele salir por fallo de respiración de la secadora. Limpiar bien el filtro, sacándolo de su sitio y limpiando la parte trasera y la rejilla de aspiración. Limpiar también la rejilla de expulsión de vahos en la fachada del edificio. Si no funciona, quitar el tubo de aspiración en la parte trasera de la secadora y limpiarlo. Al ponerlo, asegurarse de que no haga muchos codos (en caso de ser flexible). HACER ESTO CON LA SECADORA APAGADA
----------------------------	---