

The information described in this document is the exclusive intellectual property of Nuvoton Technology Corporation and shall not be reproduced without permission from Nuvoton.

Nuvoton is providing this document only for reference purposes of N9H30 microcontroller based system design. Nuvoton assumes no responsibility for errors or omissions.

All data and specifications are subject to change without notice.

For additional information or questions, please contact: Nuvoton Technology Corporation.

Mar. 7, 2022 Rev. 1.20



内容

1	N9	H30 Non-OS BSP 簡介	3
1.	1	Keil 開發環境	3
1.	2	Eclipse 開發環境	4
1.	3	開發板設置	13
2	BS	P 內容	14
		BSP 目錄架構	
2.	2	Non-OS BSP 內容	14
3	Nu	Writer	15
4	ドビン	大 爾中	16



1 N9H30 Non-OS BSP 簡介


這包 BSP 支持了N9H30 系列芯片. 新唐科技的 N9H30 系列芯片是以 ARM926EJS 為核心的系统级單芯片. 包含了 16kB I-Cache 以及 16kB D-Cache 以及MMU 記憶體管理模塊. 最高支援到 300MHz 的頻率, 並且提供了豐富的外設接口周邊. 有USB 快速Host/Device, SDHC, 支援TFT LCD介面,和I2S audio介面,有11 組UART…等. 並可以由 NAND flash, SPI Flash 開機. 這包 Non-OS BSP 包含了以下內容:

- N9H30 Non-OS 驅動程式
- U-Boot 映像檔.以及 N9H30 使用的驅動程式
- Windows 端燒錄程序 Nu-Writer, 以及所需的驅動
- 說明文檔


1.1 Keil 開發環境

Non-OS BSP 可以使用 Keil IDE 環境開發. 偵錯的 ICE 則是支援了 ULINK2. 開發環境的使用並不屬於本文件的介紹範圍. 若是需要使用說明,可以至 Keil 的官方網站 http://www.keil.com/ 查詢.

N9H30 支援J-TAG 介面. 使用者可使用 ICE 透過 J-TAG 介面下載程式到 RAM 中進行偵錯. 但是N9H30 在上電後, J-TAG 介面是關閉的, 除非讓 N9H30 新進入 USB 開機模式, 並使用 NuWriter 建立連線以後,或者是 N9H30 不處於安全模式,並且成功執行儲存於 SPI/NAND/eMMC 的程式. N9H30 的 J-TAG 介面才可使用. 請注意, ICE Reset 必須關閉,否則 J-TAG 又會馬上被關閉. 以下是 ULINK2 關閉 Reset 的設置.

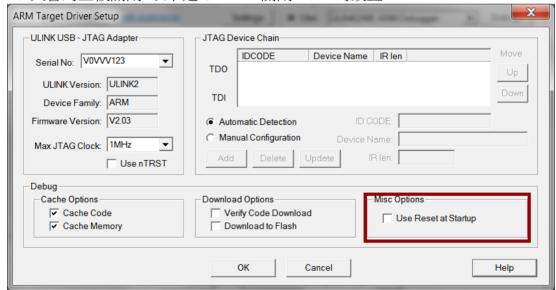

J-Link 也有類似的設置,以下是關閉 J-Link Reset 的方式.

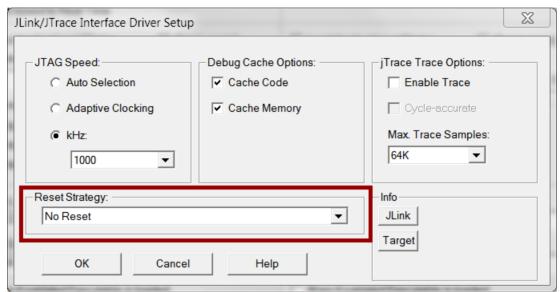

N9H30 Non-OS BSP 的 loader 跟 Linux BSP 使用了一套相同的開源 loader, U-Boot. U-Boot 的開發環境是在 Linux 系統中. 若是有開發需求,可下載 N9H30 Linux BSP,並參考 N9H30 Linux BSP 的使用手冊來架設開發環境. 或是可以直接使用 BSP 裡面已經預先編譯好的執行檔. 若是系統是從 SPI/eMMC 開機,可以不使用 loader,直接執行主程式. 但在 NAND boot 時,需考慮壞塊,的處理,建議使用 U-Boot 開機.


1.2 Eclipse 開發環境

N9H30 BSP 也支援 Eclipse 開發環境. 本節將介紹Eclipse的安裝步驟. 首先,使用者至Eclipse 官方網站https://www.eclipse.org/downloads/ 下載Eclipse IDE for C/C++ Developers Tool 開發工具,選擇適用作業系統及位元的版本,然而Eclipse 是跑在 Java runtime environment(JRE) 下,所以必須至 Java 網站下載 JRE或JDK 並安裝.

編譯工具GNU ARM Embedded Toolchain可至https://gnu-mcu-eclipse.github.io/plugins/install/下載.


最後,安裝完上述軟體後,執行Eclipse 進入開發介面後,點選 Help -> Eclipse Marketplace.

Mar. 7, 2022 **4 of 17** Rev. 1.20

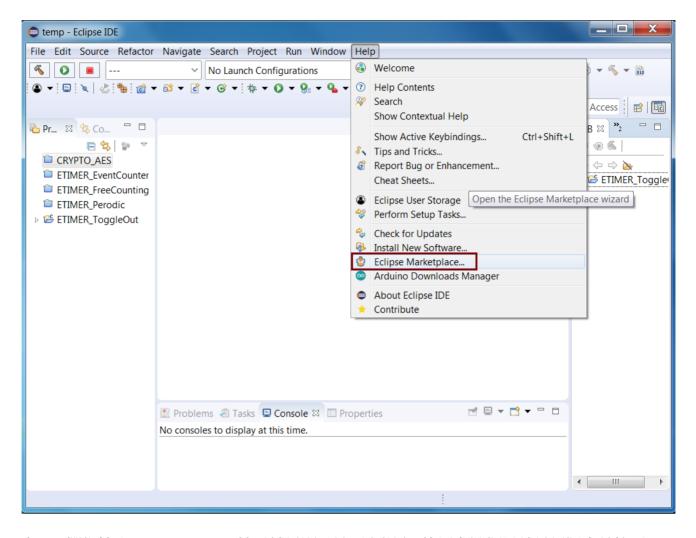


在Find欄位輸入gnu mcu eclipse, 搜尋結果顯示於下方視窗, 使用者選擇目前最新版本並按下 Install按鈕安裝, 補齊相關plug in套件(GNU MCU C/C++).




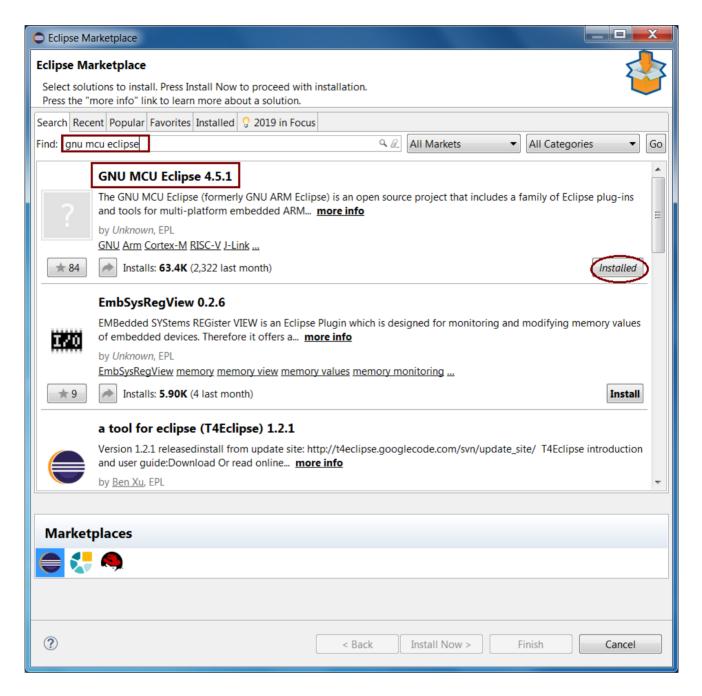


Eclipse需要另外安裝CDT才能支持C/C++開發程式,在Eclipse 的開發介面上點選Help -> Install New Software.

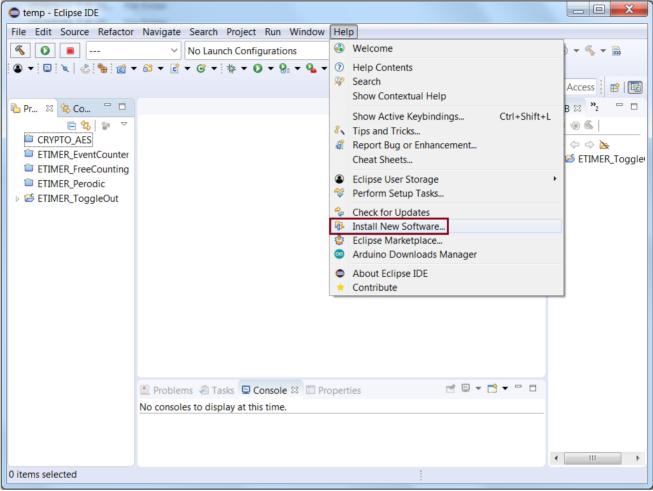

在work with欄位輸入CDT.

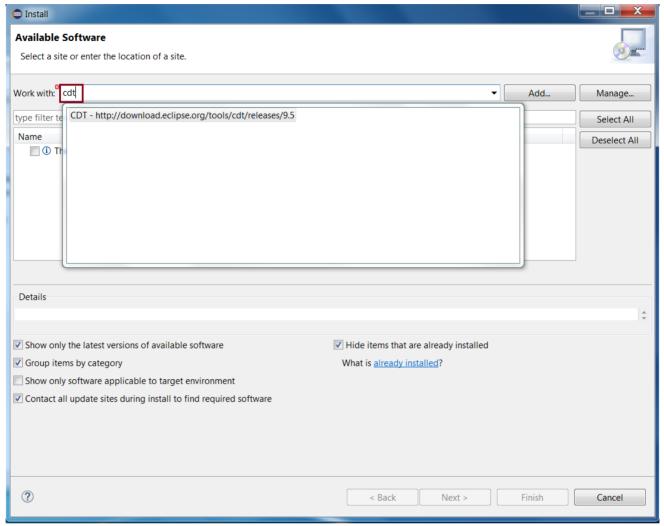


下方視窗顯示CDT Main Features和CDT Optional Features,使用者可以依照需求勾選自訂的套件安裝或是全選安裝.

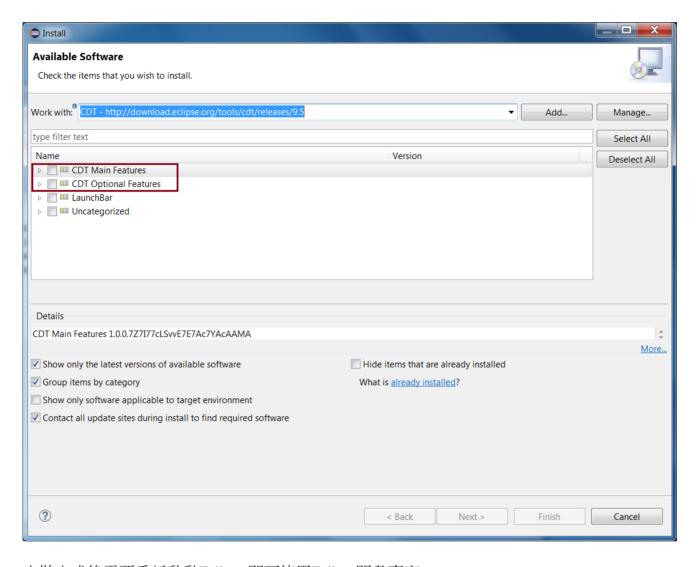


安裝完成後需要重新啟動Eclipse 即可使用Eclipse開發專案.


Eclipse 可搭配 J-Link 偵錯. 使用J-Link需要安裝GNU MCU C/C++ J-Link Debugging 套件, 安裝完成後, 進入開發介面後, 點選Windows->Preference->MCU中去設定J-Link Path, 設定後按下Apply按鈕即可完成J-Link Path設定.

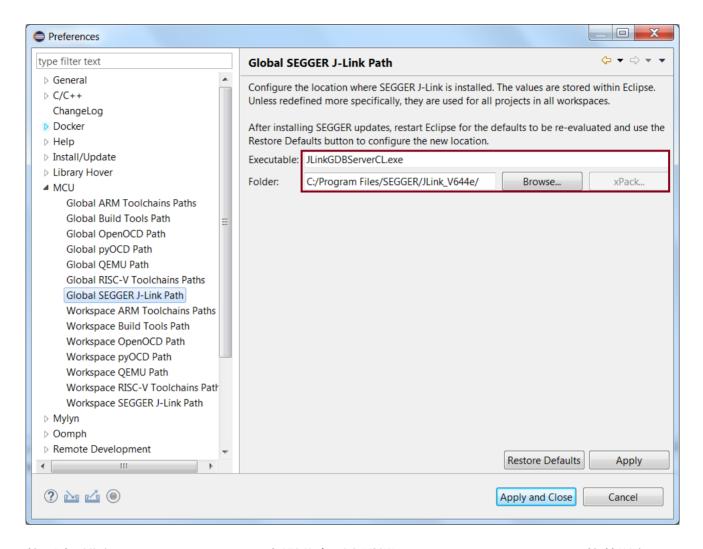

接下來,設定 Debug Configurations,在開發介面上點選Run-> Debug Configurations,接著滑鼠停在GDB SEGGER J-Link Debugging 選項上按兩次左鍵,

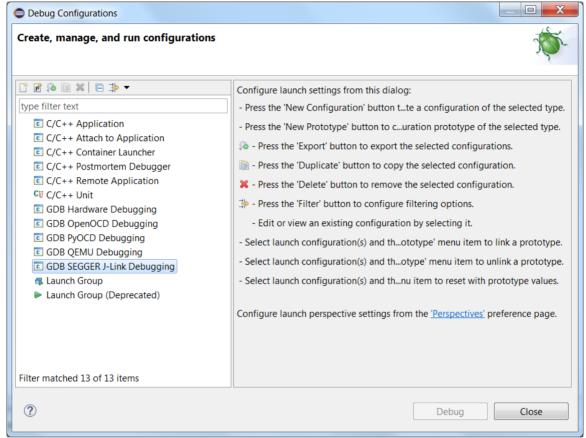


點選Debugger,並依照下圖設定.

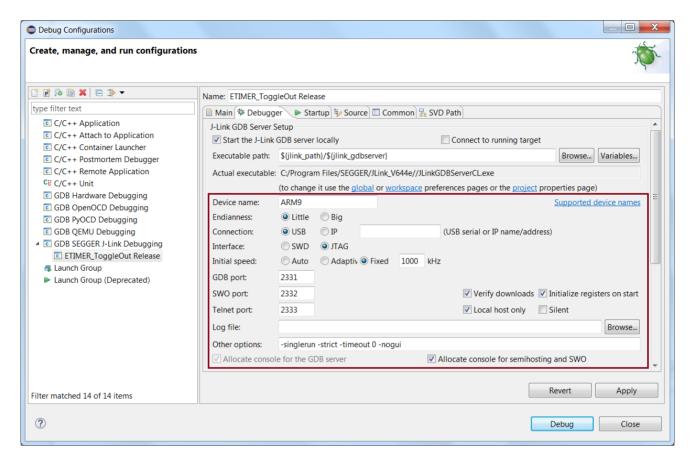

接下來點選Startup,此頁面的設定參考下圖,



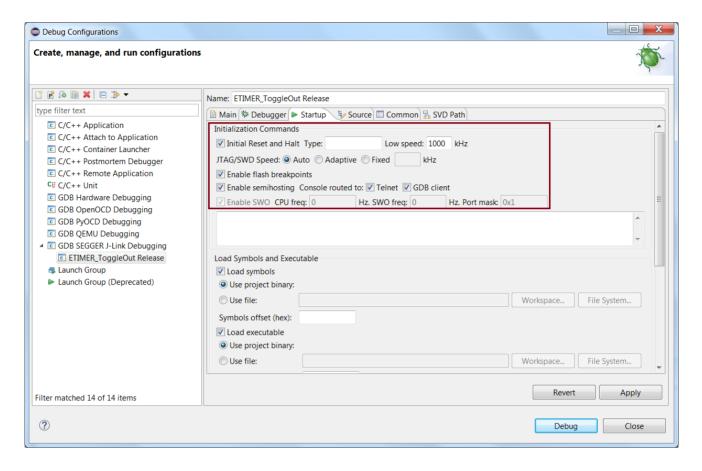

完成上述設定後即可按下Debug 使用J-Link偵錯.

1.3 開發板設置

N9H30 系列芯片支持不同的開機模式,可從 SPI, NAND, eMMC 開機,或是進入 USB ISP 模式. 這些設置是透過 PA[1:0] 的 power on setting 控制. 請參考開發版的文件來做系統相應的設置.

Mar. 7, 2022 **13 of 17** Rev. 1.20



2 BSP 內容

2.1 BSP 目錄架構

Non-OS BSP 包含了四個目錄. 各目錄的內容列在下表:

目錄名稱	内容
BSP	目錄下包含了 Non-OS 驅動程式, 第三方軟體, 以及範例程式.
Documents	BSP 相關文件
Images	預先編譯好的 U-Boot 映像檔.
Tools	Windows 上的燒錄工具以及驅動程式

2.2 Non-OS BSP 內容

BSP 目錄下有以下內容:

目錄名稱	內容		
Driver	N9H30 各個周邊的驅動程式. 個驅動程式的 API 說明請參考在		
	Document 目錄下的 N9H30 Non-OS BSP Driver Reference Guide.chm		
	文件.		
Library	N9H30使用的函數庫.例如USB Host.		
SampleCode	驅動相關範例程式		
Script	包含了Keil 連結時的 link script. 以及要進入偵錯模式使用的腳本.		
ThirdParty	第三方軟體,包含了FATFS 文件系統,以及 LwIP 開源TCP/IP協議		
	棧.		



3 NuWriter

NuWriter 工具能幫助使用者透過 USB ISP模式, 將映像檔寫入儲存體中, 例如:SPI Flash, NAND Flash, 或是 eMMC. 使用方式請參考 N9H30 NuWriter User Manual 文件.



4 版本歷史

版本號	日期	描述
1.00	Jan. 31, 2018	初版發布
1.01	Jul. 5, 2018	內容更新
1.02	Dec. 24, 2018	內容更新
1.10	May 31, 2018	描述 Eclipse 開發環境
1.20	Mar. 7, 2022	移除 emWin



Important Notice

Nuvoton Products are neither intended nor warranted for usage in systems or equipment, any malfunction or failure of which may cause loss of human life, bodily injury or severe property damage. Such applications are deemed, "Insecure Usage".

Insecure usage includes, but is not limited to: equipment for surgical implementation, atomic energy control instruments, airplane or spaceship instruments, the control or operation of dynamic, brake or safety systems designed for vehicular use, traffic signal instruments, all types of safety devices, and other applications intended to support or sustain life.

All Insecure Usage shall be made at customer's risk, and in the event that third parties lay claims to Nuvoton as a result of customer's Insecure Usage, customer shall indemnify the damages and liabilities thus incurred by Nuvoton

Please note that all data and specifications are subject to change without notice.

All the trademarks of products and companies mentioned in this datasheet belong to their respective owners.