**MG Frame TV** - version 2.1.54 du 03/11/2026
Matériel requis : Téléviseur Samsung Tizen (The Frame)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

# Plugin mgFrameTV

## Sommaire

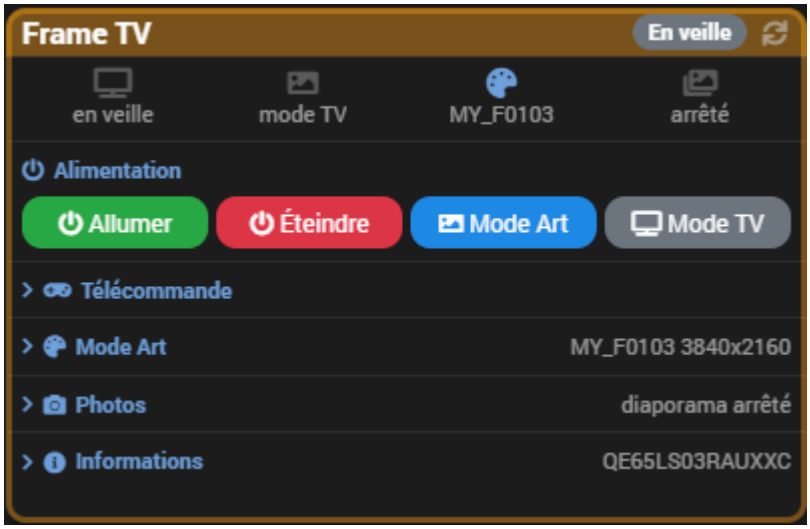

- **Présentation du plugin**
- **Prérequis**
- **Mise en service**
- **Paramètres de l'équipement**
- **Configuration du plugin** : Paramètres, Immich (serveur de photos local, optionnel)
- **Commandes** : Informations, Actions, Commande « Afficher photo » (The Frame), Réglages du mode Art (The Frame), Diaporama d'une collection, piloté par le plugin (The Frame), Commande « Touche » : envoi libre
- **Raccourcis**
- **Le widget**
- **États du téléviseur**
- **Allumage et extinction**
- **Ce que ce plugin ne fait pas**
- **Dépannage**


---

# MG Frame TV - Présentation du plugin

**Votre téléviseur Samsung piloté par Jeedom, et The Frame devient un cadre photo de famille.**

MG Frame TV pilote les téléviseurs Samsung récents (Tizen) directement sur le réseau de la maison, sans cloud Samsung ni logiciel à installer. Allumage, télécommande et raccourcis passent dans vos scénarios ; sur la gamme The Frame, le mode Art affiche vos propres photos, une à une ou en diaporama.




*Le widget : l'état du téléviseur, les boutons d'alimentation et de mode, et les blocs Télécommande, Mode Art et Photos.*

## Un téléviseur piloté

- **Allumer, c'est allumer** : le plugin regarde l'état réel avant d'agir ; un ordre d'allumage n'éteint jamais un téléviseur déjà allumé.
- **Même éteint** : un téléviseur qui ne répond plus est réveillé par le réseau.
- **La télécommande sur l'écran** : flèches, son, chaînes, sources et navigation, depuis Jeedom ou un scénario.
- **Vos raccourcis** : quatre boutons à vous, par exemple « PC » pour passer sur l'ordinateur ou « Chaîne 12 » en un clic.
- **Le vrai état** : sur The Frame, le plugin distingue télévision, mode Art et veille, là où le téléviseur se dit toujours allumé.

## Vos photos sur The Frame

- **Une photo d'un clic** : choisie sur le serveur ou sur l'ordinateur qui affiche le widget, elle part sur l'écran en mode Art.
- **Un diaporama de vos collections** : un dossier de photos, une archive Google Photos telle quelle ou un album Immich, à la cadence voulue, de cinq secondes à cinq minutes.
- **Plein écran soigné** : la photo est recadrée pour occuper tout l'écran, ou envoyée entière, et les photos de téléphone gardent le bon sens.

- **Mémoire du téléviseur respectée** : une seule photo envoyée par Jeedom y vit à la fois ; vos propres images ne sont jamais touchées.

## Le mode Art en main

- **Les œuvres du téléviseur** : affichez une image déjà enregistrée dans le téléviseur, ou lancez son propre diaporama (vos photos ou vos favoris), dans l'ordre ou au hasard.
- **Les réglages à distance** : luminosité, capteur de lumière de la pièce et extinction de l'écran en l'absence de mouvement.

## En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo ; un téléviseur Samsung Tizen sur le réseau local, The Frame pour le mode Art et les photos ; facultatif, un serveur Immich pour ses albums.
- **Mise en route** : saisissez l'adresse du téléviseur, puis acceptez une seule fois la demande d'autorisation qui s'affiche à l'écran.

Pilotage **100 % local** des téléviseurs Samsung Tizen (2016 et ultérieurs), dont la gamme **The Frame**.

Aucun appel au cloud Samsung, aucune dépendance à installer : le plugin ouvre un WebSocket directement vers le téléviseur sur votre réseau local.

## Prérequis

- Jeedom 4.4 ou supérieur
- Le socle **mgDomo** (class `mg`) installé et actif — le plugin l'utilise pour les logs et le Wake-on-LAN
- Un téléviseur Samsung Tizen joignable sur le réseau local (ports 8001 et 8002 ouverts)

---

## Mise en service

1. Cliquez sur **Ajouter** et donnez un nom au téléviseur.
2. Saisissez son **adresse IP**, puis cliquez sur **Tester** : le plugin interroge le téléviseur et affiche son nom, son modèle et son adresse MAC. Cette adresse MAC est reportée automatiquement dans le champ correspondant si celui-ci est vide.
3. **Sauvegardez** l'équipement.
4. Cliquez sur **Appairer** : le téléviseur affiche une demande d'autorisation **à l'écran**. Acceptez-la avec la télécommande. Le téléviseur délivre alors un jeton que le plugin mémorise — la question ne sera plus posée ensuite.

   **Conseil** : posez une réservation DHCP sur votre routeur pour ce téléviseur. Si son adresse IP change, le pilotage s'arrête jusqu'à ce que vous corrigiez le champ correspondant.

---

## Paramètres de l'équipement

| Paramètre | Rôle |
|---|---|
| Adresse IP | Adresse du téléviseur sur le réseau local |
| Port | `8002` pour les modèles Tizen 2016 et ultérieurs (WebSocket sécurisé), `8001` pour les modèles antérieurs |
| Adresse MAC | Renseignée par le bouton **Tester**. Sert au Wake-on-LAN quand le téléviseur ne répond plus du tout |
| Nom d'application | Libellé affiché dans la demande d'autorisation du téléviseur. Le modifier invalide l'appairage existant |
| Suivre le mode Art | The Frame uniquement. Relève l'état du mode Art à chaque cron, au prix d'une connexion par minute |
| Widget | `mgFrameTV` (télécommande), `Standard Jeedom`, ou `Personnalisé` (votre propre gabarit : fichier `core/template/dashboard/custom.mgFrameTV.html` à créer ; absent, le rendu est celui de Standard Jeedom) |

| Paramètre | Rôle |
|---|---|
| Jeton | Délivré par le téléviseur, renseigné automatiquement, en lecture seule |
| Log actif | Décoché, les messages de détail (debug et info) ne sont plus journalisés pour ce téléviseur ; avertissements et erreurs restent écrits |

### Bloc « Diaporama du mode Art (The Frame) »

Ce bloc, sous **Connexion**, règle les deux diaporamas présentés séparément sur le widget (voir l'encart affiché sous les champs) :

- **Suivre le mode Art** : voir le tableau ci-dessus.
- **Photos du diaporama** : images enchaînées par le diaporama **du téléviseur** (widget, bloc Mode Art, liste Diaporama). « Mes photos » = les images stockées dans le téléviseur : celles importées par clé USB, plus la dernière photo envoyée par Jeedom. « Favoris » = vos favoris de l'Art Store. Valeur par défaut : « Mes photos ».
- **Ordre aléatoire** : coché, les images défilent dans un ordre aléatoire ; décoché, dans l'ordre du téléviseur. Ce réglage vaut pour les deux diaporamas : celui du téléviseur et celui d'une collection piloté par le plugin. Coché par défaut.
- **Photos en plein écran** : ne concerne que le diaporama d'une collection piloté par le plugin (widget, bloc Photos, commande **Diaporama photos**). Coché, chaque photo est recadrée en 16:9 et occupe tout l'écran ; décoché, la photo est envoyée entière et le téléviseur ajoute des bandes noires. Coché par défaut.

Sauvegardez l'équipement pour que ces réglages soient pris en compte.

---

## Configuration du plugin

Ces réglages sont communs à tous les téléviseurs. Ils se trouvent dans la page de configuration du plugin (bouton **Configuration** de la page du plugin).

### Paramètres

| Paramètre | Rôle |
|---|---|
| Délai d'attente du téléviseur (s) | Temps maximum accordé au téléviseur pour répondre à la sonde d'état, exécutée chaque minute. De 1 à 15 secondes, 3 par défaut. Un téléviseur éteint consomme ce délai entier : gardez-le court pour ne pas allonger le cron |
| Dossier racine des collections de photos | Chemin sur le serveur Jeedom. Chaque sous-dossier contenant des images JPEG ou PNG, ou chaque archive `.zip`, devient une collection proposée par la commande **Collection**. Par défaut `/var/www/html/plugins/mgFrameTV/data/collections`, créé à l'installation du plugin |

Un sous-dossier ou une archive sans aucune image JPEG ou PNG n'apparaît pas dans la liste des collections.

### Immich (serveur de photos local, optionnel)

Si vous utilisez **Immich** sur votre réseau local, ses albums peuvent servir de collections pour le diaporama piloté par le plugin, sans copier les photos sur le serveur Jeedom.

| Paramètre | Rôle |
|---|---|
| URL du serveur Immich | Adresse locale d'Immich, sans barre finale, par exemple `http://192.168.1.10:2283` |
| Clé API Immich | Créée dans Immich : avatar, puis **Paramètres du compte**, **Clés d'API**, **Nouvelle clé API**. Permissions : toutes, ou au moins `album.read`, `asset.read` et `asset.download` |

1. Renseignez les deux champs puis **sauvegardez** la configuration : le test lit les valeurs enregistrées.
2. Cliquez sur **Tester Immich**. En cas de succès, la page affiche « Connecté en tant que » suivi du compte Immich, puis le nombre d'albums et leur liste avec leur nombre de photos.
3. Messages d'échec possibles : « URL ou clé API Immich non renseignée : sauvegardez d'abord la configuration. », ou « Immich ne répond pas ou clé API refusée : voir le log mgFrameTV ».

Dans la liste **Collection** du widget, les albums Immich suivent les dossiers du serveur, dans l'ordre fourni par Immich, préfixés « Immich : ». Les albums vides ne sont pas proposés. La liste est régénérée à la sauvegarde de l'équipement et par le bouton de rafraîchissement du bloc Photos du widget. Les photos originales sont récupérées une à une au fil du diaporama.

Les deux champs sont facultatifs : laissés vides, seules les collections du dossier racine sont proposées.

---

## Commandes

### Informations

| Commande | Type | Description |
|---|---|---|
| Etat | binaire | `1` écran actif (mode TV ou mode Art), `0` veille ou téléviseur injoignable |
| Mode Art | binaire | `1` si une œuvre est affichée (The Frame uniquement) |
| Modele | texte | Référence commerciale remontée par le téléviseur |
| Nom TV | texte | Nom déclaré sur le téléviseur |
| Photo affichee | texte | Nom du fichier de la dernière photo envoyée par le plugin (The Frame) |
| Oeuvre courante | texte | Identifiant de l'œuvre affichée (`MY_F0006` = vos photos, `SAM-…` = Art Store) |

| Commande | Type | Description |
|---|---|---|
| Diaporama (etat) | texte | `off`, ou `60 min - Mes photos` |
| Luminosite Art (etat) | numérique | Luminosité du mode Art, de -5 à +5 |
| Capteur lumiere (etat) | texte | `Actif` / `Inactif` |
| Detecteur mouvement (etat) | texte | `Inactif`, `15 min` … `4 h` |
| Diaporama photos (etat) | texte | `off`, ou `collection - 10 s - 7/506` |

### Actions

| Commande | Description |
|---|---|
| On | Allume — voir « Allumage et extinction » ci-dessous |
| Off | Met en veille (touche `KEY_POWER`) |
| Mode Art On / Off | Bascule entre l'affichage d'une œuvre et la source vidéo (The Frame) |
| Muet, Volume +, Volume - | Contrôle du son |
| Chaine +, Chaine - | Changement de chaîne |
| Accueil, Source, Menu, Retour, OK | Navigation |
| Haut, Bas, Gauche, Droite | Croix directionnelle |
| Touche | Envoi libre d'une touche ou d'une séquence |
| Afficher photo | Envoie une photo du serveur au mode Art et l'affiche (The Frame) — voir ci-dessous |
| Oeuvre | Affiche une œuvre déjà présente dans le téléviseur (liste = vos photos puis favoris, régénérée à chaque rafraîchissement) |
| Diaporama | Arrêt, 10 min, 30 min, 1 h ou 24 h — catégorie et ordre aléatoire dans la configuration de l'équipement |
| Luminosite Art | Curseur -5 … +5 |
| Capteur lumiere | Actif / Inactif : le téléviseur adapte l'œuvre à l'éclairage de la pièce |
| Detecteur mouvement | Inactif, 15 min … 4 h : délai sans présence avant extinction de l'écran |
| Collection | Collection du diaporama piloté par le plugin : sous-dossier ou archive `.zip` du dossier des collections, ou album Immich |
| Diaporama photos | Cadence 5 s … 5 min du diaporama piloté par le plugin (Arrêt pour stopper) |

| Commande | Description |
|---|---|
| Rafraichir | Force la mise à jour immédiate des informations |

### Commande « Afficher photo » (The Frame)

Le champ message reçoit le **chemin d'un fichier JPEG ou PNG sur le serveur Jeedom**, suivi en option de `|1` (plein écran, défaut) ou `|0` (image entière) :

```
/var/www/html/plugins/mgFrameTV/data/collections/vacances/photo.jpg|1
```

- **Plein écran** ( `|1` ) : recadrage central au format 16:9 puis envoi en 3840×2160. Le haut et le bas (ou les côtés) d'une photo 4:3 sont perdus, mais l'image occupe tout l'écran.
- **Image entière** ( `|0` ) : la photo est envoyée telle quelle (réduite à 2160 px de haut) ; le téléviseur ajoute des bandes noires.
- L'orientation EXIF des photos de smartphone est respectée. Aucun passe-partout n'est appliqué.
- Le chemin peut être collé tel quel depuis l'explorateur Windows via le partage réseau du serveur (par exemple `J:\dossier\photo.jpg`, avec ou sans guillemets) : il est converti automatiquement.
- **Une seule photo « plugin » vit sur le téléviseur** : à chaque appel, la précédente est supprimée de sa mémoire une fois la nouvelle affichée. Les photos que vous avez importées vous-même (USB) ne sont jamais touchées.
- Si le téléviseur n'est pas en mode Art, il y passe automatiquement.
- Sur le widget, un bloc dédié propose le champ « fichier » (exemple grisé), le choix du format et le bouton d'envoi ; la commande reste utilisable telle quelle dans un scénario avec le message `chemin|1` ou `chemin|0`.
- **Bouton « Choisir sur ce PC »** : choisit une photo **sur l'ordinateur ou le téléphone** qui affiche le widget (explorateur de fichiers). Le navigateur la copie dans la zone temporaire du plugin ( `plugins/mgFrameTV/data/photos/` , non servie par le web) puis elle est affichée dans le format sélectionné. Seule la dernière photo reçue est conservée dans cette zone. JPEG ou PNG, 50 Mo max.
- Mesuré sur The Frame 2019 : 1,2 s pour une photo de 2,6 Mo.

  Le passe-partout des photos déjà présentes (cadre de couleur ajouté à l'import) n'est pas modifiable par le réseau sur ce téléviseur : la commande du protocole est acceptée mais sans effet.

### Réglages du mode Art (The Frame)

Les cinq commandes ci-dessus agissent directement sur le téléviseur et leur état est relu à chaque cycle **quand l'écran est en mode Art** (en veille ou sur une source vidéo, le téléviseur ne répond pas à ces questions ; les états gardent alors leur dernière valeur).

- **Diaporama** (widget : bloc Mode Art, liste Diaporama) : c'est le diaporama **du téléviseur**, sur les images qu'il stocke. Seules les durées 10 min, 30 min, 1 h et 24 h sont acceptées (les autres sont refusées). La catégorie et l'ordre aléatoire se règlent dans l'onglet Équipement : « Mes photos » = les images importées par clé USB, plus la dernière photo envoyée par Jeedom (une seule à la fois, voir ci-dessous) ; « Favoris » =

vos favoris de l'Art Store. Le téléviseur ne rend pas compte de l'ordre choisi : l'état affiche la durée et la catégorie.
- **Oeuvre** : la liste est lue sur le téléviseur (identifiant et dimensions) ; elle est mise à jour au rafraîchissement et après chaque envoi de photo.
- **Capteur lumiere** et **Detecteur mouvement** : ce sont les réglages du menu du téléviseur, modifiés ici par le réseau.

### Diaporama d'une collection, piloté par le plugin (The Frame)

C'est le second diaporama, présenté à part sur le widget : bloc Photos, listes **Collection** et **Cadence**. Le téléviseur ne sait enchaîner ses propres images qu'à 10 min minimum. Pour une cadence en secondes, le plugin pilote lui-même le défilement : il envoie les photos **une à une** (une seule photo « plugin » vit sur le téléviseur à la fois).

1. Déposez vos photos dans le dossier racine des collections (configuration du plugin, voir « Configuration du plugin » ; défaut `/var/www/html/plugins/mgFrameTV/data/collections`) : **un sous-dossier = une collection**, ou **une archive `.zip` = une collection** (un export Google Photos se copie tel quel, sans le décompresser : les images sont lues une à une dans l'archive). Seuls les JPEG et PNG sont pris. Si un serveur **Immich** est renseigné dans la configuration du plugin (URL + clé API, bouton « Tester Immich »), ses **albums** apparaissent aussi dans la liste, préfixés « Immich : » ; les originaux sont récupérés par l'API locale au fil du diaporama (aucune copie préalable).
2. Sur le widget, bloc Photos : choisissez la **Collection** (liste relue au rafraîchissement), puis la **Cadence** (5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 5 min). Arrêt = cadence « Arrêt » ; la dernière photo reste affichée.
3. Ordre aléatoire et plein écran : onglet Équipement, bloc « Diaporama du mode Art ».

L'état (`collection - 10 s - 7/506`) est mis à jour à chaque photo. Le défilement est assuré par le démon du plugin (démarré automatiquement, visible sur la page du plugin). Après trois échecs consécutifs (téléviseur en veille, injoignable), le diaporama s'arrête et le log l'indique. Cadence minimale réaliste : 5 s (un envoi prend 2 à 3,5 s).

### Commande « Touche » : envoi libre

Le champ message accepte une touche `KEY_*`, ou une **séquence** séparée par des barres verticales. Pour afficher la chaîne 12 :

```
KEY_1|KEY_2|KEY_ENTER
```

Quelques codes utiles : `KEY_INFO`, `KEY_GUIDE`, `KEY_TOOLS`, `KEY_EXIT`, `KEY_PLAY`, `KEY_PAUSE`, `KEY_STOP`, `KEY_HDMI`, `KEY_TV`, `KEY_16_9`, `KEY_PICTURE_SIZE`, `KEY_0` à `KEY_9`.

> `KEY_POWEROFF` et `KEY_POWERON`, présentes sur les modèles anciens, ont été testées et sont **sans effet** sur les modèles Tizen récents. `KEY_POWER` est le seul levier d'alimentation.

---

## Raccourcis

> Les touches de source (`KEY_HDMI`, `KEY_TV`…) sont **ignorées par le téléviseur en mode Art** : un raccourci quitte donc automatiquement le mode Art avant d'envoyer sa séquence.

Quatre emplacements libres permettent de créer vos propres boutons, qui apparaissent sur le widget. Chacun se règle avec trois champs :

| Champ | Rôle |
|---|---|
| Nom | Libellé du bouton. **Videz-le pour supprimer le raccourci** |
| Touches | Une touche `KEY_*`, ou une séquence séparée par des barres verticales |
| Icône | Classe Font Awesome (`fas fa-desktop`). Vide = icône par défaut |

Exemples :

| Usage | Nom | Touches |
|---|---|---|
| Utiliser le téléviseur comme écran de PC | `PC` | `KEY_HDMI` |
| Revenir à la télévision | `TV` | `KEY_TV` |
| Aller directement sur la chaîne 12 | `Chaine 12` | `KEY_1\|KEY_2\|KEY_ENTER` |
| Ouvrir le menu des sources et valider la suivante | `Source +` | `KEY_SOURCE\|KEY_RIGHT\|KEY_ENTER` |

`KEY_HDMI` sélectionne une entrée HDMI. Selon le modèle et le nombre d'entrées occupées, elle peut faire défiler les entrées plutôt que d'aller directement sur la bonne. Si votre PC n'est pas sélectionné du premier coup, utilisez une séquence passant par `KEY_SOURCE`.

> Un raccourci renommé renomme la commande Jeedom. Un scénario qui le référence **par son nom** devra être repris ; référencer l'identifiant logique (`raccourci_1` à `raccourci_4`) reste stable.

---

## Le widget

Le widget par défaut tient sur une colonne :

- **En tête** : le nom du téléviseur, une pastille d'état (« En veille », « Allumée » ou « Mode Art ») et le bouton de rafraîchissement ;
- **Bandeau** : état, mode Art ou TV, œuvre affichée et diaporama du téléviseur ;
- **Alimentation** : boutons « Allumer », « Éteindre », « Mode Art » et « Mode TV » ;
- puis quatre blocs repliables, fermés par défaut :
- **Télécommande** : croix directionnelle, Accueil, Source, Menu, Retour, son et chaînes, puis vos raccourcis ;
- **Mode Art** : œuvre, diaporama du téléviseur, luminosité, capteur de lumière, détecteur de mouvement ;

- **Photos** : photo en place, diaporama d'une collection (collection, cadence, bouton « Rafraîchir la liste »), puis envoi d'un fichier du serveur ou d'une photo choisie sur ce PC ;
- **Informations** : nom et modèle du téléviseur.

Seules les commandes cochées « Afficher » dans l'onglet Commandes apparaissent ; un bloc sans commande visible disparaît. Chaque bouton porte une infobulle explicative. La commande « Touche » (envoi libre) ne figure pas sur le widget : elle sert aux scénarios. Sur mobile, le widget standard de Jeedom est utilisé.

---

## États du téléviseur

Un téléviseur Samsung a **trois** états, et non deux :

| État | Écran | Réseau | Commande `Etat` |
|---|---|---|---|
| Mode TV | actif, source vidéo | actif | `1`, Mode Art `0` |
| Mode Art | actif, œuvre affichée | actif | `1`, Mode Art `1` |
| Veille | éteint | **actif** | `0` |
| Injoignable | — | absent | `0` |

**Piège important** : en veille, le téléviseur reste sur le réseau, ses quatre ports restent ouverts, et son API REST répond toujours `PowerState=on`. Se fier à cette API conduirait à afficher un téléviseur allumé en permanence tant qu'il est branché au secteur.

Le plugin utilise donc le canal Art comme sonde : lorsqu'il s'ouvre mais que l'application Art de la TV s'en est déconnectée, c'est la signature de la veille. Cette sonde n'existe que sur la gamme The Frame ; sur les autres modèles, l'état se limite à la joignabilité réseau et la commande `Etat` vaut `1` dès que le téléviseur répond.

---

## Allumage et extinction

`KEY_POWER` est une **bascule**, et son effet dépend de l'état de départ. Les commandes `On` et `Off` sondent donc l'état réel avant d'agir, ce qui les rend **idempotentes** : `On` sur un téléviseur déjà allumé ne fait rien, plutôt que de l'éteindre. C'est indispensable dans un scénario.

- `On` sur un téléviseur **en veille** : envoie `KEY_POWER`. Le téléviseur en veille garde son WebSocket actif, la touche suffit à le réveiller.
- `On` sur un téléviseur **injoignable** : envoie un Wake-on-LAN, d'où l'utilité de l'adresse MAC. Vérifiez que le réveil par le réseau est autorisé : **Paramètres → Général → Gestionnaire système → Réveil par mobile / réseau**.
- `Off` : envoie `KEY_POWER`. Sur The Frame, selon la source affichée et vos réglages, la bascule peut conduire au mode Art plutôt qu'à la veille — c'est le comportement natif du téléviseur. Pour un résultat déterministe, préférez **Mode Art On** / **Mode Art Off**.

L'extinction complète (coupure secteur) n'est pas pilotable à distance.

---

## Ce que ce plugin ne fait pas

- **Les appareils électroménagers Samsung** (lave-linge, réfrigérateur, four…) ne sont pas concernés : ils utilisent un protocole totalement différent (CoAP/DTLS sur les ports 49152-49160). Le plugin *LocalThings* les couvre.
- **La gestion de la galerie du téléviseur** se limite à afficher une œuvre déjà présente (commande **Oeuvre**) et à envoyer une photo : le plugin ne supprime ni ne range les images que vous avez importées vous-même. L'affichage d'une de vos photos par la commande **Oeuvre** a été vérifié à l'écran ; celui d'un favori de l'Art Store ne l'a pas encore été.

---

## Dépannage

| Symptôme | Piste |
|---|---|
| « Aucune réponse » au test | Téléviseur éteint au secteur, adresse IP erronée ou modifiée par le DHCP |
| L'appairage reste bloqué | La demande d'autorisation attend une réponse **sur l'écran du téléviseur** |
| Les commandes ne passent plus | Le jeton a pu être révoqué sur le téléviseur : cliquez sur **Oublier** puis **Appairer** |
| `On` sans effet | Téléviseur injoignable et adresse MAC absente, ou réveil par le réseau désactivé |
| `Etat` toujours à 1 | Modèle non-Frame, ou « Suivre le mode Art » décoché : la veille n'est alors pas détectable |
| Le cron s'allonge | Un téléviseur injoignable consomme le délai d'attente à chaque passage : gardez-le court |