MG Roborock - version 2.2.29 du 06/11/2026
Matériel requis : Robot aspirateur Roborock
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Roborock


Sommaire

- **Présentation du plugin**
- **Ce que fait le plugin**
- **Comment il parle au robot**
- **Installation**
- **Configuration**
- **Bibliothèque python-roborock**
- **Informations du robot**
- **Actions**
- **Cartes, pièces et routines**
- **Widget et panneau**
- **Derniers messages**
- **Nettoyer à un autre étage que la station**
- **Alertes de la station**
- **Reprise après recharge**
- **Les consommables**
- **En cas de problème**

MG Roborock - Présentation du plugin

Votre robot Roborock dans Jeedom, et quelqu'un pour vous dire quand il a besoin de vous.

MG Roborock relie vos robots aspirateurs Roborock à Jeedom : état, batterie, station, consommables et toutes les commandes de nettoyage. Il dialogue avec le robot en direct sur votre réseau dès que possible, et vous prévient quand le robot ou sa station réclament une main, y compris quand il nettoie à un étage sans station.

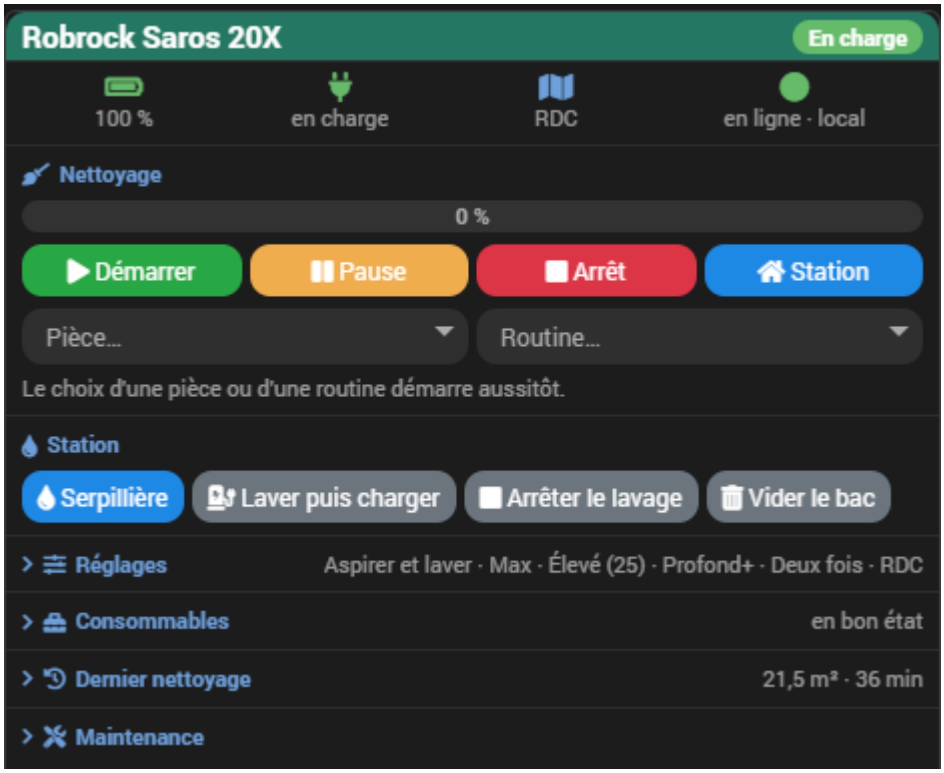

Le widget : état du robot, batterie, nettoyage et station en un coup d'œil, puis réglages, consommables et derniers événements à déplier.

Tout piloter depuis Jeedom

- **Nettoyer une pièce ou lancer une routine** : les cartes, les pièces nommées et les routines de l'application sont reprises automatiquement ; un choix suffit pour démarrer.
- **Vos réglages respectés** : mode, aspiration, niveau d'eau, parcours et nombre de passages sont renvoyés au robot avant chaque départ, même s'il les avait oubliés.
- **Station** : laver la serpillière, vider le bac, retourner à la base, localiser le robot.
- **Pas de faux départ** : un « Démarrer » pendant un nettoyage est refusé, pour ne pas relancer le robot avec ses réglages d'usine.
- **Dans vos scénarios** : chaque état et chaque action sont des commandes Jeedom comme les autres.

Nettoyer à l'étage sans station

- **Il sait où il est** : le plugin reconnaît qu'une carte n'a pas de station et que le robot ne pourra pas rentrer seul.
- **Une consigne au bon moment** : le porter à l'étage, le ramener pour laver sa serpillière, le remonter ensuite ; chaque consigne s'efface d'elle-même une fois le geste fait.
- **Serpillière jamais à sec** : à l'étage, le plugin compte le temps de lavage du sol et demande au robot d'aller rincer sa serpillière à l'intervalle prévu.
- **Arrêt de sécurité** : un robot qui cherche en vain sa station peut être mis en pause, si vous le souhaitez.

Vous prévenir quand il le faut

- **Station** : réservoir d'eau propre vide, eau sale pleine, filtre bouché, bac absent, vidage impossible : annoncé une fois, au moment où cela arrive.
- **Par la voix, SMS ou mail** : les messages partent aux destinataires de votre choix, ou restent simplement affichés sur le widget.
- **Consommables** : brosses, filtre, capteurs en heures, filtre de la station et bac à poussière en nombre d'utilisations, toujours rapportés à leur durée d'origine.
- **Derniers événements** : changements d'état, erreurs, ordres envoyés ou refusés avec leur cause, horodatés sur le widget.

Rapide et sobre

- **Liaison directe** : le plugin parle au robot sur votre réseau local quand il le peut, et passe par le serveur Roborock sinon, sans rien à régler.
- **Sans mot de passe** : la connexion au compte se fait par un code reçu par courriel ; aucun mot de passe n'est demandé ni conservé.

En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo ; un robot Roborock associé à un compte Roborock (application officielle).
- **Mise en route** : installez les dépendances, saisissez le code reçu par courriel, puis synchronisez : vos robots apparaissent avec leurs commandes et leur widget.

Pilotage et supervision des robots aspirateurs Roborock dans Jeedom.

Ce que fait le plugin

Le plugin lit l'état de votre robot et le pilote : batterie, état en clair, erreurs du robot et de la station, usure des consommables, historique des nettoyages, et commandes de nettoyage.

Comment il parle au robot

A son démarrage, le démon ouvre une session : il demande au cloud Roborock la liste de vos robots, puis l'adresse locale et la clé de votre robot. Cette phase est **plafonnée à cinq appels par heure**. C'est la raison du démon permanent : il paie cette ouverture une seule fois, là où une tâche périodique la referait à chaque cycle et épuiserait le quota en quelques minutes.

Ensuite, le plugin dialogue avec le robot par le chemin le plus court disponible. Quand la liaison directe sur votre réseau est ouverte, une lecture prend un centième de seconde. Sinon, les échanges passent par la session déjà établie avec le serveur Roborock, sans nouvel appel plafonné. Ce choix est fait automatiquement et la bascule est transparente.

L'information **Liaison locale**, dans l'onglet du robot, indique lequel des deux chemins était utilisé lors de la dernière synchronisation.

Installation

1. Installez le socle **mgDomo** s'il ne l'est pas déjà : mgRoborock en dépend.
2. Installez le plugin, puis lancez l'installation des dépendances depuis sa configuration. Un environnement Python est créé dans le plugin, avec la bibliothèque python-roborock.
3. Dans la configuration, saisissez l'adresse de courriel de votre compte Roborock et cliquez sur **Demander le code**.
4. Saisissez le code à six chiffres reçu par courriel, puis cliquez sur **Valider le code**. Aucun mot de passe n'est demandé ni conservé.
5. Démarrez le démon, puis cliquez sur **Synchroniser les robots**. Vos robots apparaissent dans la liste des équipements.

   Le code reçu n'est valable que pour la demande en cours. Si vous relancez une demande avant d'avoir saisi le code précédent, seul le dernier code reçu fonctionne.

Configuration

Démon : il porte toute la liaison au robot ; s'il tombe, plus aucune information ne remonte. Laissez « Gestion automatique » activée dans le cadre Démon de la page du plugin : Jeedom le démarre et le relance seul, avec une attente croissante entre deux essais.

Port du socket local : port sur lequel le démon écoute les ordres de Jeedom, sur la boucle locale uniquement. À changer seulement en cas de conflit avec un autre logiciel.

Période de rafraîchissement : intervalle entre deux lectures de l'état du robot. Une lecture en local coûte un centième de seconde et ne consomme aucun quota.

Bibliothèque python-roborock

La version de la bibliothèque est **figée** dans le plugin. Son interface a déjà changé entre deux versions majeures : une montée de version doit donc être testée avant d'être adoptée.

Le plugin vérifie une fois par jour si une version plus récente est parue. Le cas échéant, il dépose un message dans le centre de messages de Jeedom. Il n'installe jamais rien de lui-même. Le bouton **Vérifier maintenant** de la configuration lance ce contrôle à la demande.

Informations du robot

L'onglet d'un robot affiche ce que le robot déclare : son identifiant, son modèle, son adresse sur le réseau, et si la liaison locale est établie. Le bouton **Lire l'état brut** affiche la réponse du robot telle qu'il la donne, sans interprétation, pour vérifier ce que votre modèle expose.

Chaque robot reçoit automatiquement ses commandes d'information : état en clair, batterie, nettoyage ou retour en cours, charge, erreur du robot et de la station, manque d'eau, lavage, séchage, avancement, surface et durée du dernier nettoyage, réglages courants, présence en ligne, signal réseau et usure des consommables. Elles se mettent à jour dès que le robot annonce un changement, et au plus tard à chaque cycle du démon.

Actions

Les actions disponibles sont : démarrer, pause, arrêter, retour à la station, laver la serpillière, arrêter le lavage, laver puis charger, vider le bac, localiser, et six réglages : mode de nettoyage, aspiration, niveau d'eau, parcours, nombre de passages et carte. Les valeurs de l'aspiration, du niveau d'eau et du parcours sont celles relevées sur le Saros 20X ; les cartes, les pièces et les routines sont lues sur le robot et sur votre compte.

Le niveau d'eau suit l'échelle de l'application : un curseur de 1 à 30, et un mot qui change par plage (Moindre, Faible, Léger, Moyen, Modéré, Elevé, Extrême). La liste propose le milieu de chaque plage, par exemple « Elevé (25) », et l'information affiche le mot et la position, par exemple « Elevé (23) ».

Les réglages choisis sont mémorisés et renvoyés au robot juste avant chaque lancement depuis Jeedom : le robot remet parfois un réglage à sa valeur par défaut après un lavage.

« Démarrer » est refusé pendant un nettoyage, qu'il vienne du widget (bouton grisé) ou d'un scénario : le robot le prendrait pour un nouvel ordre et reprendrait ses réglages par défaut. Pour reprendre une tâche, envoyez Pause puis Démarrer ; pour l'annuler, Arrêter.

Une action refusée par le robot ou par le démon affiche sa cause dans Jeedom et dans le log du plugin. Après chaque action, l'état du robot est relu et remonte aussitôt.

Le robot peut refuser un ordre selon sa situation : par exemple, « retour à la station » est refusé pendant qu'il lave la serpillière à quai (il répond « action locked »). Attendez la fin du lavage ou envoyez d'abord « arrêter ».

Cartes, pièces et routines

Trois listes déroulantes sont remplies automatiquement : **Changer de carte** propose les cartes du robot, **Nettoyer une pièce** les pièces nommées de la carte courante, **Lancer une routine** les routines définies dans l'application. Elles se mettent à jour au démarrage du démon, à chaque synchronisation, et dès que la carte courante change, y compris depuis l'application.

Une pièce sans nom dans l'application n'apparaît pas dans la liste : seules les pièces nommées ont un numéro de segment que le robot sait nettoyer.

Widget et panneau

Le widget du plugin présente le robot en une colonne : une pastille d'état, un bandeau d'indicateurs, les blocs **Nettoyage** et **Station** toujours visibles, puis les blocs **Réglages**, **Consommables**, **Dernier nettoyage** et **Maintenance**, repliables. Seules les commandes cochées « Afficher » dans l'onglet Commandes y apparaissent ; un bloc sans commande affichée n'est pas dessiné. Le choix d'une pièce ou d'une routine démarre aussitôt le nettoyage.

Le panneau (menu Plugins, MG Roborock) affiche ces mêmes widgets, précédés de l'état du démon et de la bibliothèque, et d'un bouton de synchronisation : panneau et dashboard montrent donc exactement le même cadre.

Le rendu se choisit sur la page de l'équipement : **Widget MG Roborock** (celui décrit ci-dessus) ou **Rendu standard de Jeedom**, commande par commande.

Derniers messages

Le bloc **Dernier nettoyage** du widget garde les derniers événements horodatés : changement d'état, erreur du robot ou de la station, manque d'eau, action envoyée et action refusée avec sa cause. C'est un journal de lecture rapide ; le log complet du plugin reste consultable dans Jeedom.

Nettoyer à un autre étage que la station

Exemple : la station est au rez-de-chaussée. Quand le robot nettoie à un autre étage et décide de rentrer, pour laver sa serpillière ou parce qu'il a fini, il annonce son retour puis cherche la station sans jamais la trouver. Il ne sait pas reprendre seul. Deux gestes sont nécessaires :

1. le porter jusqu'à la station et appuyer sur son bouton ;
2. le lavage terminé, le reporter à l'endroit qu'il avait quitté et appuyer de nouveau.

Le plugin sait aussitôt si la station est hors d'atteinte : elle se trouve sur une carte donnée, en général la première (réglage « Carte de la station »), et toute autre carte signifie qu'il ne pourra pas la rejoindre. Chaque consigne nomme la carte concernée.

Ce qui se passe, dans l'ordre, pour un nettoyage lancé depuis Jeedom sur une carte à l'étage :

1. **Au lancement** : le plugin prévient (« Nettoyage demandé. Le robot lave d'abord sa serpillière ; il faudra ensuite le porter dans Salon »). Le robot n'est pas arrêté : il doit pouvoir laver sa serpillière, ce qu'il fait toujours avant de partir.
2. **Quand il quitte la station** : la consigne devient « Portez le robot dans Salon, puis appuyez sur son bouton ». Le robot n'est pas arrêté : le soulever suffit.
3. **Quand il part laver sa serpillière** : « Le robot doit laver sa serpillière et refaire son eau, mais la station est hors d'atteinte. Portez-le à la station, puis appuyez sur son bouton ». Il n'est pas arrêté : un robot arrêté en route vers le lavage oublie sa destination.
4. **Quand il rentre parce qu'il a fini** : « Le robot rentre à la station, mais elle est hors d'atteinte… ». S'il cherche encore la station au bout du délai « Arrêt de sécurité », le plugin le met en pause et l'annonce (seulement si « Mettre le robot en pause » est coché). Après un départ vers un autre étage, la consigne s'efface d'elle-même dès qu'il nettoie normalement ; la pause ne part que s'il ne nettoie pas (arrêté, en erreur) à l'échéance.
5. **Le lavage fini**, quand il repart : de nouveau « Reportez le robot dans Salon… », sans arrêt.

Lavage de la serpillière à l'étage. Sur une carte sans station, le robot ne repart jamais laver sa serpillière et finit par laver le sol à sec, sans rien signaler. Le plugin compte donc le temps de lavage du sol à sa place, pauses exclues, et remet le compte à zéro à chaque lavage. Au bout de l'« Intervalle de lavage à l'étage » (en minutes ; vide = l'intervalle réglé dans le robot), il demande au robot d'aller laver sa serpillière : le robot part, et la consigne du point 3 est dite. Sur la carte de la station, rien à faire : le robot s'en charge seul.

Chaque consigne s'efface d'elle-même dès que vous avez agi, c'est-à-dire dès que le robot repart après avoir été déplacé, quand il est revenu à quai, et aussi quand il nettoie normalement depuis une minute : un robot qui travaille n'a besoin de personne.

Le plugin sait aussi si le robot est **déjà à l'étage** : s'il a nettoyé depuis son dernier passage à la station, puis a été arrêté, il repart de l'endroit où vous l'avez laissé. Dans ce cas, rien n'est demandé et le robot n'est pas arrêté, que le lancement vienne de Jeedom, de l'application ou du bouton. Une limite subsiste : un robot soulevé de la station à l'arrêt ne signale rien ; si vous le montez ainsi puis appuyez sur son bouton à l'étage, la consigne du point 2 est dite à tort. Il suffit de l'ignorer.

Les consignes sont envoyées aux destinataires que vous indiquez, avec la syntaxe des messages de mgDomo : `TTS:DEFAUT` pour une annonce vocale sur l'enceinte par défaut, `TTS:apk:@U1` sur un téléphone, `SMS:@U1` ou `MAIL:@U1` pour un écrit, `Log:/_Timeline` pour une trace sans bruit. Plusieurs destinataires se séparent par des virgules. Laissé vide, la consigne s'affiche seulement dans le widget.

L'intervention rejoint alors le centre d'alertes de l'installation, au même titre que les autres alertes de la maison : elle est rappelée régulièrement tant que personne n'a agi, elle s'efface d'elle-même au bout de la durée que vous fixez, et elle donne sa couleur à la lampe d'alarme. Le centre d'alertes reformule chaque message avant de le dire ou de l'envoyer : le texte entendu n'est jamais mot pour mot celui du plugin.

La reprise, elle, appartient au bouton du robot : le plugin ne la commande jamais.

Ces réglages se trouvent sur la page du robot, groupe « Station hors d'atteinte » : carte de la station, destinataires, rappel et expiration, couleur de la lampe d'alarme, arrêt de sécurité (en minutes, zéro le désactive) et intervalle de lavage à l'étage.

Alertes de la station

Quand la station a besoin de vous, le plugin le dit aux mêmes destinataires : réservoir d'eau propre vide, réservoir d'eau sale plein, filtre à eau bouché ou couvercle mal fermé, brosse de nettoyage bloquée, bac à poussière ou filtre absent, vidage du bac impossible. Le message apparaît aussi dans les derniers messages du widget.

Ce message n'est dit **qu'une seule fois**, au moment où l'erreur apparaît. Une fois reparti nettoyer, le robot continue de répéter la dernière erreur de la station qu'il a vue, même si vous l'avez réglée entre-temps (l'application Roborock affiche la même erreur périmée) : un rappel signalerait un réservoir déjà rempli. L'alerte s'efface quand le robot, revenu à la station, ne signale plus d'erreur, ou au bout du délai d'expiration.

Reprise après recharge

Si la batterie faiblit pendant un nettoyage, le robot rentre seul à la station (constaté à 14 %), se recharge, puis reprend là où il s'était arrêté. Deux cas l'en empêchent, d'après le manuel du constructeur : un robot posé à la main sur la station ne reprend pas, et la reprise attend la fin de la plage « Ne pas déranger » réglée dans l'application. La plage et son heure de fin sont celles du robot : le plugin ne fixe aucune heure.

A l'étage, la reprise automatique n'a donc jamais lieu : le robot ne peut pas rejoindre la station seul, et une fois porté à la main, il considère le travail terminé. Relancez la pièce.

Les consommables

Quatre consommables se comptent en heures d'usage restantes : la brosse principale sur 300 heures, la brosse latérale sur 200, le filtre sur 150 et le nettoyage des capteurs sur 30.

Deux autres se comptent en nombre d'utilisations : le filtre de la station sur 150 lavages, et le bac à poussière sur 90 vidages. Le filtre de la station est la crépine du bac d'eau sale, à rincer à l'eau froide et à laisser sécher.

Chaque consommable s'affiche sous la forme restant sur quantité d'origine, par exemple 298 / 300 heures, et passe en orange quand il approche de sa fin.

La brosse de nettoyage et le rouleau de serpillière n'ont pas de commande : le robot de référence (Saros 20X) ne les déclare pas.

En cas de problème

- **Le démon ne démarre pas** : vérifiez que le compte est connecté. Le plugin refuse de lancer le démon sans session, car chaque tentative de connexion consomme le quota du compte.

- **Aucun robot après synchronisation** : vérifiez dans le log `mgRoborockd` que le démon a bien trouvé le robot et que la liaison locale est établie.
- **Le code est refusé** : demandez un nouveau code et saisissez-le sans relancer la demande entre-temps.

Logs utiles : `mgRoborock` pour la partie Jeedom, `mgRoborockd` pour le démon, `mgRoborock_connexion` pour la connexion au compte, `mgRoborock_update` pour les dépendances.