MG Volets - version 2.2.2 du 04/11/2026
Plugin logiciel (aucun matériel requis)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

Plugin mgVolets


Sommaire

- Présentation du plugin
- 1. Le widget au quotidien
- 2. Ouvrir la barre de gestion
- 3. Créer et raccorder un volet
- 4. Confort : position selon la saison et le moment
- 5. Soleil gênant : protection selon la position du soleil
- 6. Manœuvres groupées (regroupements)
- 7. Commandes exposées
- 8. Configuration globale
- 9. Saisir une expression Jeedom au lieu d'une valeur
- 10. Questions / Réponses
- 11. Points d'attention (pièges fréquents)

MG Volets - Présentation du plugin

Des volets qui suivent le soleil, la saison et votre réveil.

MG Volets pilote vos volets roulants, stores et rideaux motorisés déjà présents dans Jeedom. Il les ouvre le matin, les baisse quand le soleil gêne, les règle le soir selon la saison et les met à l'abri du vent, sans vous empêcher de les manœuvrer à la main.

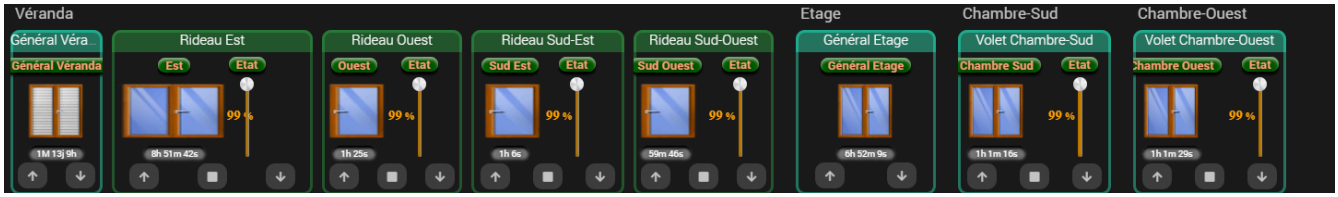

Le panneau MG Volets : un widget par volet, rangé par pièce, avec sa position, son curseur et ses boutons.

Au rythme de la journée

- **Le matin** : les volets s'ouvrent après votre réveil, dès que la maison s'anime.
- **Lever plus tôt** : une activité soutenue avant l'heure prévue ouvre les pièces de vie en avance.
- **Les chambres dorment** : les volets d'une chambre restent fermés autour de l'heure du réveil.
- **Le soir et la nuit** : fenêtre fermée, le volet se ferme ; fenêtre ouverte, il prend la position choisie pour le soir ou la nuit, en été comme en hiver.

Le soleil, ami ou gêneur

- **Soleil gênant** : le volet descend à la hauteur voulue quand le soleil frappe sa fenêtre et qu'il fait assez clair, puis se rouvre une fois l'épisode fini.
- **Sans capteur solaire** : la position du soleil est calculée d'après la situation de votre maison ; il suffit d'indiquer, par volet, la portion de ciel qui le concerne.
- **Été et hiver** : se protéger de la chaleur l'été, laisser entrer le soleil l'hiver, avec des réglages propres à chaque saison.
- **Canicule** : en été, quand la chaleur dépasse nettement votre consigne de confort, les volets exposés prennent une position de protection, plus ouverte côté ombre si vous le souhaitez.

Sécurité et tranquillité

- **Vent fort** : au-delà de votre seuil, le volet d'une fenêtre ouverte se ferme, un store ou un rideau se relève pour ne pas souffrir ; il attend que les rafales se calment avant de revenir.
- **Fenêtre restée ouverte** : à la nuit tombée, un message, vocal par défaut, vous demande de la fermer, et se répète un temps tant qu'elle reste ouverte.

- **Votre geste respecté** : un réglage fait à la main la nuit peut être conservé jusqu'au moment suivant de la journée.
- **Tout en un geste** : un volet de regroupement monte ou descend toute une pièce, un étage ou la maison d'un seul clic.

Tout se règle

- **Le widget** : celui du plugin, avec l'image du volet, ou l'affichage standard de Jeedom.
- **Les positions intermédiaires** : mi-hauteur, quart..., calculées d'après le temps de montée et de descente de chaque volet.
- **Vos scénarios** : monter, descendre, arrêter ou viser une position, comme n'importe quel équipement.

En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo ; des volets déjà pilotables dans Jeedom (monter, arrêter, descendre) ; des scénarios qui indiquent le moment de la journée, la saison et l'heure du réveil ; en option, un détecteur d'ouverture par fenêtre, une mesure de luminosité, de vent et de température extérieure.
- **Mise en route** : un volet de démonstration est créé à l'installation ; ajoutez ensuite un équipement par volet.

MG Volets assure la gestion automatique des volets roulants en fonction de :

- la **position solaire** (azimut et hauteur du soleil) ;
- la **luminosité extérieure** (moyenne sur 60 minutes) ;
- le **vent** ;
- la **période de la journée** (jour, soir, nuit) et l'**heure de réveil**.

Le plugin adapte les volets au rythme de la journée : **le matin** ouverture générale après l'heure de réveil ; **en journée** protection contre le soleil gênant ; **le soir et la nuit** fermeture ou position de confort selon la saison ; **pendant la période de réveil** certains volets (chambres) peuvent être inhibés. Les périodes de la journée et l'heure de réveil sont fournies par votre installation (scénarios de luminosité et de réveil).

L'objectif : protéger du soleil et de la chaleur en été, favoriser les apports solaires en hiver, mettre les volets en sécurité en cas de vent fort. Le **pilotage manuel** reste possible et prioritaire selon la configuration.

Prérequis : le socle **mgDomo** doit être installé (calculs de position du soleil). Les commandes qui font réellement monter/descendre vos volets (Z-Wave, Zigbee, fil pilote, etc.) doivent déjà exister dans Jeedom : mgVolets s'appuie dessus, il ne les remplace pas.

1. Le widget au quotidien

Le widget mgVolets (sur le Dashboard) montre l'état du volet et permet de le piloter à la main.

Figure 8 - Le widget volet : éléments



1. Nom du volet (cliquable vers sa configuration)
2. Image du volet : reflète la position courante
3. Curseur de position : viser un niveau (0 = fermé, 100 = ouvert)
4. Monter / Stop / Descendre : commandes manuelles

- **Nom** (1) : cliquable, ouvre la configuration du volet.
- **Image du volet** (2) : reflète la position courante.
- **Curseur de position** (3) : viser un niveau précis (0 = fermé, 99 = ouvert ; la valeur mémorisée est arrondie au pas de 5 %).
- **Monter / Stop / Descendre** (4) : commandes manuelles directes.

L'**image du volet est paramétrable** (taille, proportion, vantail **simple ou double**, aspect...). Elle reflète le volet (position et type) et l'état de l'**ouvrant associé** (un ouvrant ouvert s'affiche entrouvert — cf. *Rideau Sud-Est* ci-dessous) :

Figure 9 - Le widget volet/rideau : positions (ouvert, partiel, fermé) et ouvrant




Un widget distinct, **Volet de regroupement** (« Général »), pilote en une fois tout un groupe de volets (voir chapitre 6).

2. Ouvrir la barre de gestion

Menu **Plugins -> MG Domo -> MG Volets** (ou la catégorie native *Automatisation* si MG Domo est réglé sur les catégories natives). La page d'accueil affiche une barre de gestion puis la liste de vos volets (*Mes volets*).

Le **panneau MG Volets** du menu **Accueil** montre tous vos volets pièce par pièce, avec leur widget à jour en direct ; il se masque en décochant « Afficher le panneau desktop » dans la configuration du plugin.

Figure 1 - Barre de gestion

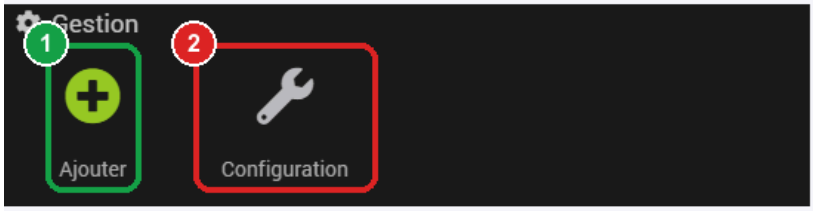

1 Ajouter : créer un nouveau volet
2 Configuration : réglages globaux du plugin


- **Ajouter** (1) : crée un nouveau volet.
- **Configuration** (2) : ouvre les réglages globaux du plugin (chapitre 8).

3. Créer et raccorder un volet

Onglet **Equipement** d'un volet. C'est l'étape indispensable avant toute automatisation.

Identité (section *Général*) :

Figure 2 - Onglet Équipement : identité du volet

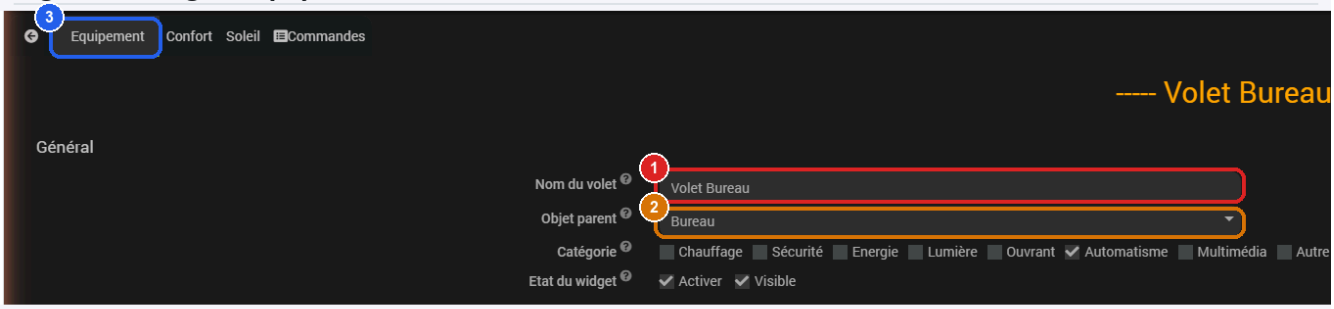


1 Nom du volet : libellé affiché partout dans Jeedom
2 Objet parent : pièce du Dashboard où apparaîtra le widget
3 Onglets : Équipement / Confort / Soleil / Commandes

- **Nom du volet** (1) et **Objet parent** (2 : la pièce du Dashboard). Cochez **Activer** et **Visible**.

Paramètres temporels :

Figure 4 - Paramètres temporels du volet

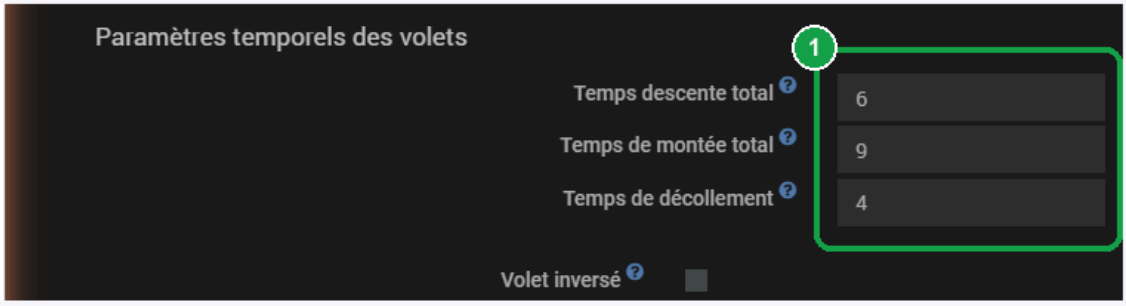


1 Temps de descente / montée (en secondes)

- **Temps de descente / montée** (1), en secondes : durée complète d'une manœuvre, qui sert au calcul de la **position en %** (niveau intermédiaire). Le *Temps de décollement* est le délai avant que le tablier bouge. Chronométrez une montée et une descente complètes.
- A l'écran, ces champs s'appellent **Temps descente total**, **Temps de montée total** et **Temps de décollement** (en secondes). Par sécurité, une durée de montée ou de descente supérieure à 109 s est ramenée à 109 s, et un décollement supérieur à 10 s est ramené à 10 s (un avertissement est alors écrit dans le log). Le **Temps de décollement** n'est ajouté qu'au départ d'une montée, quand le volet part de la position fermée.

Commandes de contrôle :

Figure 3 - Raccordement : commandes de contrôle

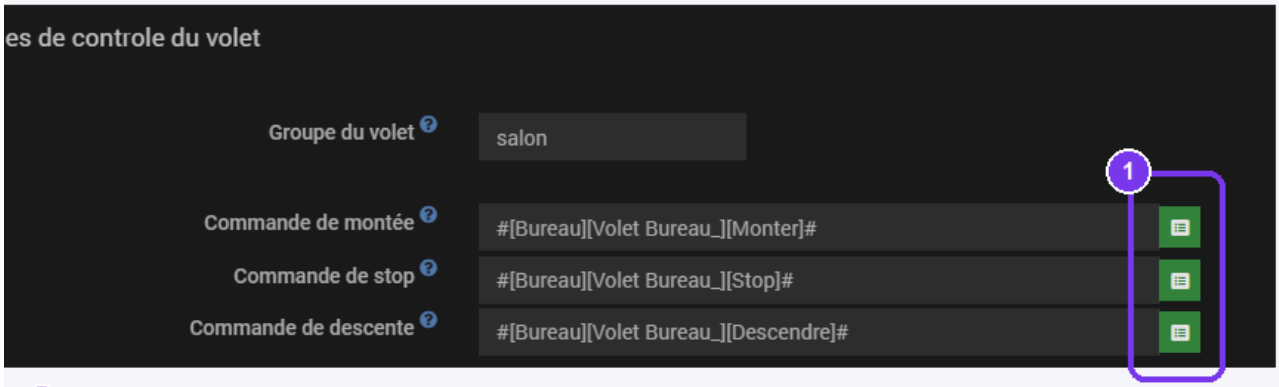

1 Bouton liste : choisir la commande dans l'arbre Jeedom

- Les actions Jeedom réelles de votre module : **montée**, **stop** et **descente**. Le **bouton liste** (1) ouvre l'arbre des commandes pour les y raccorder.
- Le champ *Groupe du volet* (au-dessus) inclut ce volet dans les manœuvres groupées (chapitre 6).
- **Volet inversé** : à cocher pour un rideau ou un store dont le sens est inversé. Les fermetures automatiques forcées (à l'aube, le soir et la nuit fenêtre fermée) et la mise en sécurité par vent fort deviennent alors des ouvertures totales.

Paramètres (en plus du regroupement, voir chapitre 6) :

- **Widget** : *Widget mgVolets (défaut)* affiche le widget complet du plugin ; *Standard Jeedom* affiche les commandes une à une, à la manière du core ; *Personnalisé* utilise votre propre fichier `custom.mgVolets.html` placé dans le dossier des modèles du plugin ; sans ce fichier, l'affichage est le même que *Standard Jeedom*.
- **Log actif** : coché, le log du volet est normal ; décoché, les lignes de détail (niveaux debug et info) ne sont plus écrites pour ce volet, les avertissements et les erreurs restent.

Ouvrant associé (masqué pour un volet de regroupement) :


- **Etat de l'ouvrant associé** : facultatif, la commande d'état de la fenêtre ou de la porte du volet, ou une expression Jeedom (chapitre 9). Sans lui, ni la position du soir et de la nuit, ni l'alerte du soir ne s'appliquent à ce volet ; la sécurité vent agit alors sur le seul seuil (store extérieur, chapitre 11).
- **Fenêtre inversée** : à cocher si votre détecteur renvoie 0 quand la fenêtre est fermée ; l'état est alors inversé avant d'être utilisé.
- **Fenêtre : affichage et alerte seuls** : coché, le volet n'est plus fermé de force le soir et la nuit quand la fenêtre est fermée. Restent actifs : la position du soir et de la nuit quand la fenêtre est ouverte, la protection contre le vent, l'affichage de l'état de la fenêtre et l'alerte du soir. Exception : la fermeture générale automatique du soir descend aussi ce volet avec son groupe ; si sa fenêtre est ouverte, il est remis à sa position « fenêtre ouverte » au passage suivant (5 minutes au plus). Exception : avec *Préserve la modification manuelle de nuit* coché, une fermeture générale différée (volet général occupé au moment prévu) laisse le volet fermé jusqu'au prochain passage soir / nuit ou jusqu'à ce que sa fenêtre change d'état ; le jour efface cette préservation.

Cliquez sur **Sauvegarder** (en haut à droite) : le volet apparaît dans *Mes volets* et son widget sur le Dashboard.

4. Confort : position selon la saison et le moment

Onglet **Confort**. Ces réglages déterminent la position du volet **lorsque la fenêtre est ouverte**, selon le moment (soir / nuit) et la saison (été / hiver).

Figure 5 - Onglet Confort : position selon la saison

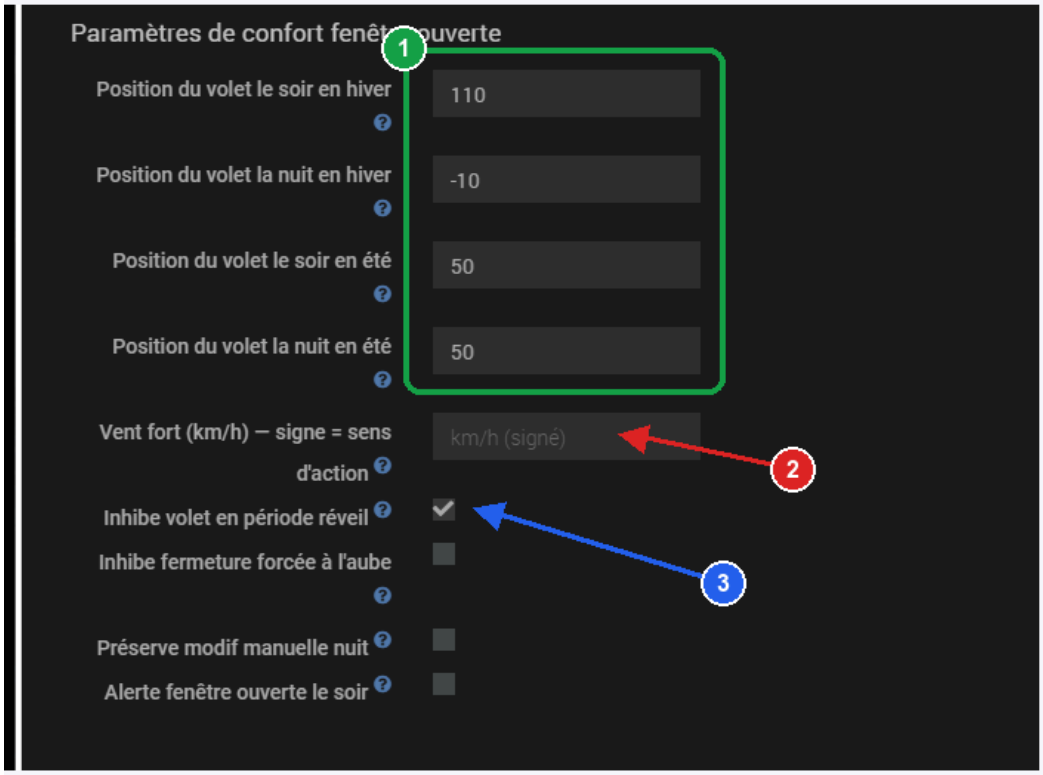

1 Position selon la saison (hiver/été) et le moment (soir/nuit)
2 Vent fort (km/h) : mise en sécurité (signe = sens d'action)
3 Inhibe le volet en période de réveil (chambres)

- **Positions** (1) : hauteur (en %) pour chaque combinaison saison x moment. Une valeur **supérieure à 99 force une ouverture totale** (ex. 110), **inférieure à 0,1 (0 compris, ou vide) une fermeture totale** (ex. -10), au lieu d'un simple pourcentage.
- **Vent fort** (2) : seuil de mise en sécurité. Le **signe** donne le sens : positif = fermeture (volets), négatif = ouverture (rideaux), 0 = désactivé.
- **Inhibé en période de réveil** (3) : de 1 h avant l'heure de réveil jusqu'à *decalageFinNuit* minutes après (120 par défaut, soit ~2 h, réglable en configuration globale), le volet n'est ni descendu la nuit ni ouvert le matin (chambres). Pour un **volet de regroupement** et pour les membres d'une **action de groupe**, la fenêtre commence plus tôt : à *margeReveilAnticipe* minutes avant le réveil (120 par défaut) quand le **lever anticipé** est actif (chapitre 8). Un volet inhibé fermé à l'aube reste figé jusqu'au plein jour après le réveil.

Les cases **Inhibe la fermeture forcée à l'aube**, **Préserve la modification manuelle de nuit** et **Alerte fenêtre ouverte le soir** affinent ce comportement (voir les bulles d'aide).

Positions soir et nuit

Quatre champs, en % : **Soir en hiver**, **Nuit en hiver**, **Soir en été**, **Nuit en été**. Le « soir » et la « nuit » sont les périodes fournies par votre installation (variable `NuitSalon` à 1 pour le soir, à 2 pour la nuit, voir chapitre 8) ; l'« été » correspond à la variable `saison` égale à « ete », toute autre valeur est traitée comme l'hiver.

- La position n'est appliquée que si un **Etat de l'ouvrant associé** est configuré (onglet *Equipement*), une fois la nuit extérieure tombée, et en dehors de la période de réveil.
- Fenêtre **ouverte** : le volet prend la position de la saison et du moment.
- Fenêtre **fermée** : le volet est fermé complètement, sauf si **Fenêtre : affichage et alerte seuls** est cochée (onglet *Equipement*) ; avec **Volet inversé**, il est au contraire ouvert complètement.
- Ce groupe est masqué pour un volet de regroupement.

Protections et exceptions


- **Vent fort, seuil signé** (km/h) : voir plus haut ; à l'écran le champ porte ce nom.
- **Inhibé en période de réveil** : voir plus haut.
- **Inhibe la fermeture forcée à l'aube** : coché, la fermeture totale déclenchée automatiquement à l'aube (hors période de réveil) n'est pas appliquée à ce volet. A cocher avec la case suivante pour qu'un réglage fait à la main tienne jusqu'au matin.
- **Préserve la modification manuelle de nuit** : coché, l'ouverture ou la fermeture automatique du soir et de la nuit n'agit qu'une fois par période (jour, soir, nuit) et par état de la fenêtre ; si vous bougez ensuite le volet à la main, votre réglage est conservé jusqu'au changement de période suivant ou jusqu'à l'ouverture ou la fermeture de la fenêtre, qui agit de nouveau une fois. Le passage du soir à la nuit agit donc de nouveau, et la fermeture de l'aube aussi : cochez également **Inhibe la fermeture forcée à l'aube** pour l'éviter.
- **Alerte fenêtre ouverte le soir** : coché, un message « Veuillez fermer … » est envoyé tant que la fenêtre est encore ouverte une fois la nuit extérieure tombée et l'heure de début des alertes passée (22:00 par défaut). Conditions : un **Etat de l'ouvrant associé** est configuré et le mode « ne pas déranger » n'est pas actif (variable `nePasDeranger` à 0). Pour un volet dont le groupe contient « etage », il faut en plus que personne ne soit à l'étage (commande *Présence étage* à 0). L'alerte s'arrête dès la fermeture de la fenêtre ; sa fréquence, sa durée et ses destinataires se règlent dans la configuration du plugin (chapitre 8).

Pour un volet de regroupement, seule reste visible **Inhibé en période de réveil** : les autres réglages de cet onglet ne concernent que les volets individuels.

5. Soleil gênant : protection selon la position du soleil

Onglet **Soleil**. Le volet se ferme partiellement quand le soleil entre dans la fenêtre, d'après sa **position** (azimut, hauteur) et la **luminosité**. Les valeurs courantes du soleil sont rappelées en haut de l'onglet.

Figure 6 - Onglet Soleil : protection soleil gênant

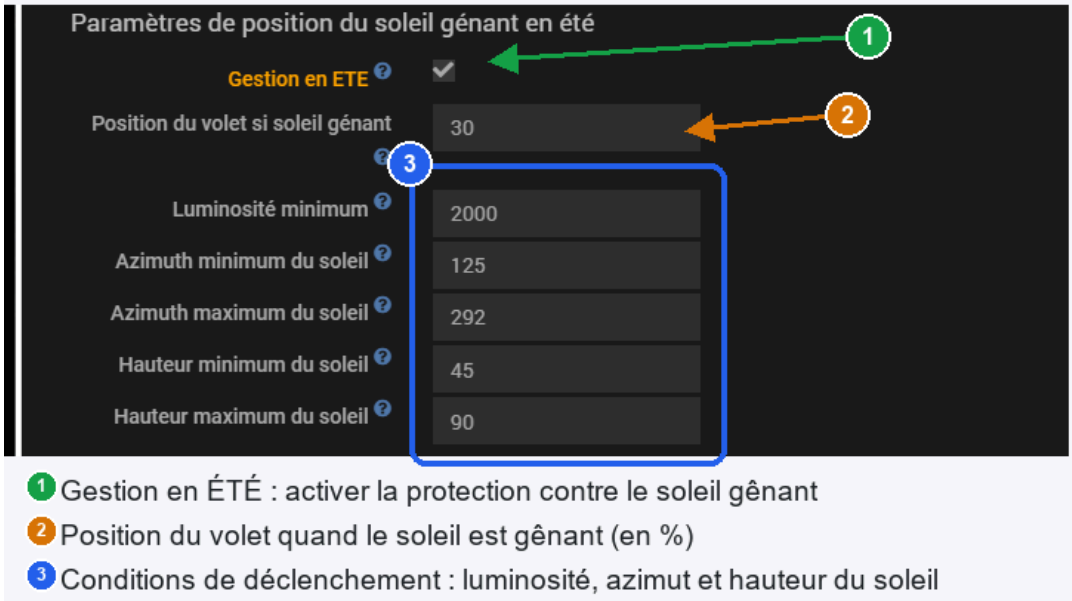

1 Gestion en ÉTÉ : activer la protection contre le soleil gênant
2 Position du volet quand le soleil est gênant (en %)
3 Conditions de déclenchement : luminosité, azimut et hauteur du soleil

- **Gestion en été** (1) : active la protection estivale (un groupe identique existe pour l'hiver).
- **Position du volet si soleil gênant** (2) : hauteur (en %) prise quand le soleil est gênant.
- **Conditions de déclenchement** (3) : le volet ne descend que si la **luminosité** dépasse le minimum **et** que le soleil est dans la plage d'**azimut** (min/max) **et** de **hauteur** (min/max). Un seuil **laissé vide** est neutre : hauteur max vide = 90°, azimut max vide = 360°, luminosité minimum vide (ou aucune commande de luminosité en configuration globale) = condition de luminosité ignorée.
- **Fin de l'épisode** : quand le soleil n'est plus gênant, le volet est rouvert **une seule fois** par période de jour (une fermeture manuelle ultérieure n'est plus annulée à chaque passage).
- **Canicule** (été uniquement, configuration globale, chapitre 8) : quand la température extérieure moyennée sur 30 minutes dépasse la consigne de référence + marge, les volets dont la *Gestion en ETE* est cochée **et** dont la position soleil gênant est renseignée vont à la **position canicule globale** (façade au soleil) ou à la **position ombre** (façade non frappée par le soleil), même hors plage d'azimut. Désactivation avec hystérésis.

Soleil en ce moment

Le haut de l'onglet **Soleil** affiche, à l'heure d'ouverture de la page :

- l'**azimut** et la **hauteur** du soleil, et la **luminosité** extérieure instantanée ;
- une mention pour ce volet : « soleil gênant : actif pour ce volet », « inactif pour ce volet » suivie de la raison (azimut, hauteur, ou luminosité moyenne trop basse), ou « gestion été désactivée ». Elle suit les seuils **été** saisis dans l'onglet et la luminosité **moyenne des 60 dernières minutes** ; elle se recalcule dès que vous modifiez un de ces seuils ;
- une ligne **Canicule** : température extérieure (instantanée et moyenne sur 30 minutes), consigne de référence, seuils de déclenchement et de relâchement, et l'état (active ou inactive, avec la position appliquée). Si la température, la consigne ou la position

canicule ne sont pas renseignées dans la configuration du plugin, ou introuvables, la ligne l'indique.

Ces valeurs ne se rafraîchissent pas : rechargez la page pour les mettre à jour.

Soleil gênant en été et en hiver


Les deux groupes **Soleil gênant en été** et **Soleil gênant en hiver** ont les mêmes champs : **Gestion en été** (ou **Gestion en hiver**), **Position si soleil gênant** (%), **Luminosité minimum** (lx), **Azimut minimum du soleil** et **Azimut maximum du soleil** (°, de 0 à 360), **Hauteur minimum du soleil** et **Hauteur maximum du soleil** (°, de 0 à 90).

- Les champs n'apparaissent que si la case **Gestion** de la saison est cochée ; les deux groupes sont masqués pour un volet de regroupement.
- Un **azimut minimum supérieur à l'azimut maximum** décrit une plage qui traverse le nord (par exemple 300 à 60).
- Seule la **Position si soleil gênant** de l'**été** compte pour la canicule : renseignée (même à 0), elle rend le volet éligible, et la canicule applique alors les positions globales du plugin, pas celle-ci. Vide, le volet n'est pas concerné par la canicule. En hiver, ce champ ne sert qu'au soleil gênant.

6. Manœuvres groupées (regroupements)

Dans l'onglet *Equipement*, la case **Volet de regroupement** transforme un volet en **chef de groupe** : il pilote en une seule action tous les volets partageant le même **Groupe du volet**.

Figure 10 - Widget Général (regroupement)

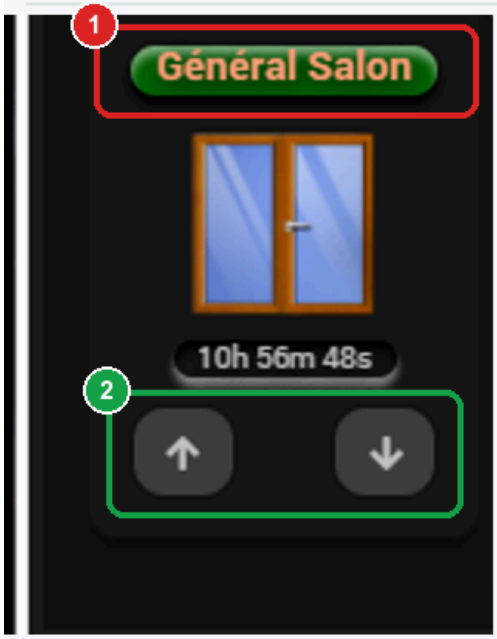

1 Nom du groupe (badge)


2 Tout monter / Tout descendre — le widget Général n'a QUE ces 2 boutons (ni Stop ni

- Indiquez le **même nom de groupe** sur les volets à manœuvrer ensemble ; le groupe **All** vise tous les volets ; laissez le champ vide pour exclure un volet.
- Le widget *Général* (ci-dessus) n'offre que **deux** boutons groupés : **tout monter** et **tout descendre** (ni Stop ni curseur).
- Le **groupe** est un simple texte commun, indépendant de la pièce : un volet du bureau peut faire partie du groupe *salon*.
- **Comment part l'ordre d'un général** : il est envoyé d'abord à la commande du général (souvent une télécommande radio appairée à plusieurs volets), puis à la commande de chaque volet du groupe. Les volets appairés à la télécommande du général démarrent ensemble ; les ordres individuels qui suivent sont sans effet sur eux et font partir un volet qui ne serait pas appairé. La commande du général est facultative : sans elle, seules les commandes de chaque volet partent. Un volet n'est piloté par son groupe que si ses commandes de montée et de descente sont toutes deux renseignées. Sur un volet de regroupement, les réglages propres à un volet (durées, ouvrant associé, positions du soir et de la nuit, soleil) sont masqués.
- Un ordre de groupe envoie *Monter* ou *Descendre* tel quel à chaque volet, sans tenir compte de la case **Volet inversé** d'un membre.
- **Stop** sur un volet du groupe pendant la manœuvre : la commande d'arrêt de ce volet part aussitôt.

7. Commandes exposées

Onglet **Commandes** : la liste des commandes créées pour ce volet, utilisables dans vos scénarios et widgets.

Figure 7 - Commandes exposées

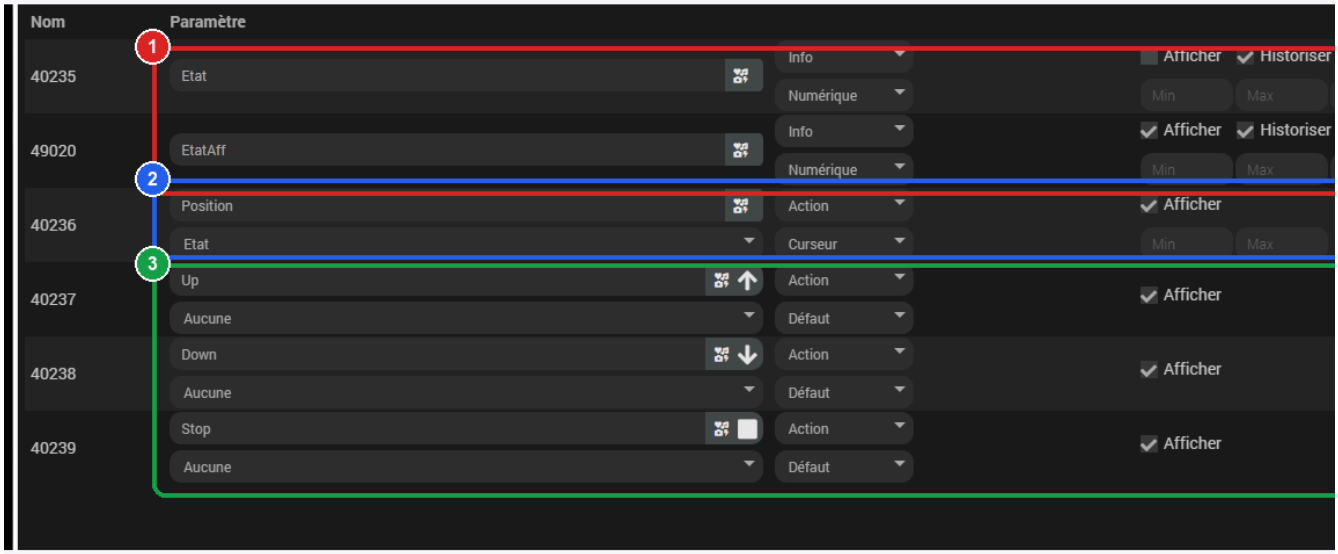

1 Etat / EtatAff (info) : niveau du volet — EtatAff ajoute le marqueur fenêtre ouverte (+100)
2 Position : curseur (action) pour régler le niveau
3 Up / Down / Stop : monter / descendre / arrêter (actions)


Commandes réelles : **Up**, **Down**, **Stop** (actions — monter / descendre / arrêter), **Position** (action *curseur* pour régler le niveau), **Etat** et **EtatAff** (infos — niveau du volet ; *EtatAff* ajoute le marqueur +100 quand la fenêtre est ouverte, c'est elle qu'affiche le widget ; *Etat* est

créée masquée, les autres visibles). Attention : dans vos scénarios, les actions s'appellent bien **Up** / **Down** / **Stop** (pas Monter / Descendre).

8. Configuration globale

Le bouton **Configuration** de la page d'accueil ouvre les réglages **communs à tous les volets**.

Figure 11 - Configuration globale

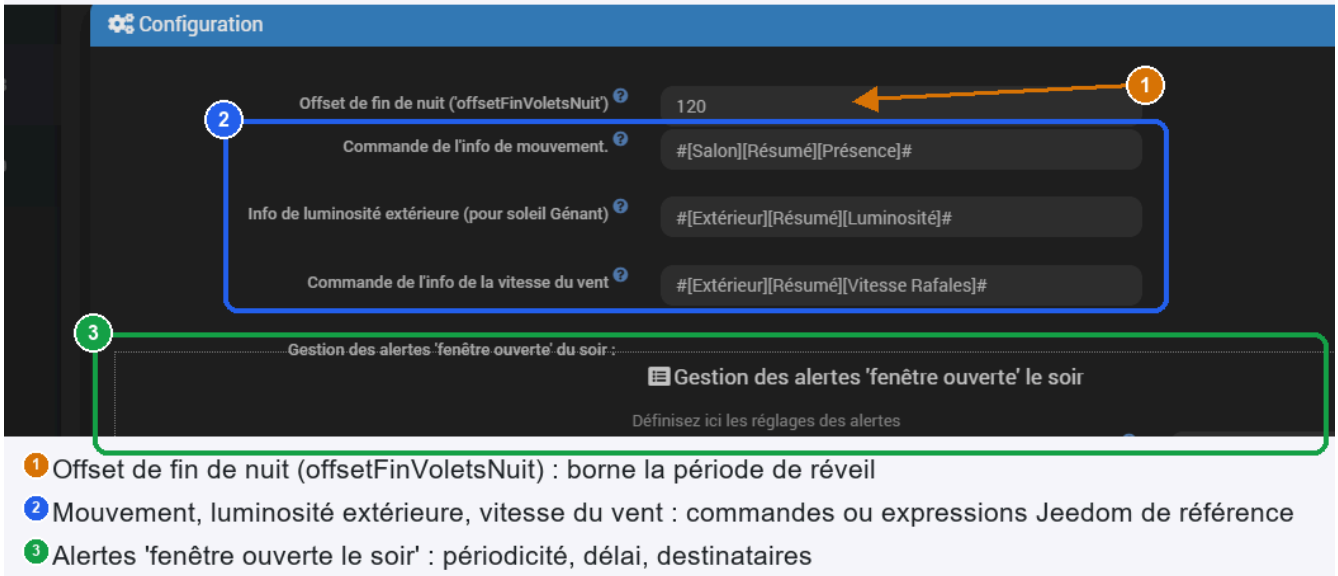

1. Offset de fin de nuit (offsetFinVoletsNuit) : borne la période de réveil
2. Mouvement, luminosité extérieure, vitesse du vent : commandes ou expressions Jeedom de référence
3. Alertes 'fenêtre ouverte le soir' : périodicité, délai, destinataires

Réglages notables (clés réellement utilisées par le plugin) :

- **Luminosité extérieure** (`infLumAmbiante`) : commande info **historisée** ; sa **moyenne sur 60 min** sert uniquement à la condition de *soleil gênant* (chapitre 5).
- **Vitesse du vent** (`infVitesseVent`) : commande info (km/h) servant uniquement à la *mise en sécurité* (vent fort) ; 0 si absente.
- **Mouvement** (`infMvmt`) : commande (compteur de mouvement) dont le **changement déclenche** l'évaluation du **groupe** portant le nom de l'**objet Jeedom** de cette commande (ex. `infMvmt` dans l'objet *Salon* → groupe `salon`) ; sa **valeur** compte : l'ouverture générale du matin exige un mouvement > 1 (ou un salon déjà éclairé) dans la période de réveil, et le **lever anticipé** exige une valeur >= `seuilMvmtAnticipe` dans la fenêtre élargie. Au plus **un passage par minute** est déclenché par ces événements (le passage automatique toutes les 5 minutes n'est pas concerné). Un **changement de fenêtre** ré-évalue immédiatement le volet concerné et le maître de son groupe. Au passage automatique toutes les 5 minutes, un volet maître ne fait que la **fermeture de nuit** de son groupe ; son ouverture du matin vient d'un événement. Un changement de cette commande est pris en compte dès l'enregistrement de la configuration. Le groupe `all` est réservé au pilotage **manuel** global (jamais automatique).
- **Présence étage** (paramètre `equipMaisonPresences` de la table des paramètres du socle mgDomo) : équipement qui porte la commande *Présence étage* (1 = quelqu'un à l'étage). Vide : l'étage est considéré occupé, et l'alerte « fenêtre ouverte le soir » des volets dont le groupe contient *etage* n'est alors jamais envoyée.

- **Lever anticipé** (`seuilMvmtAnticipe`, `margeReveilAnticipe`) : ouverture générale avant la période de réveil standard sur activité soutenue (mouvement >= seuil, 3 par défaut ; 0 = désactivé) dans la fenêtre [heure de réveil − marge (120 mn par défaut, > 60 pour être active) ; heure de réveil + offset].
- **Canicule** (`infTemperatureExterieure`, `infConsigne`, `margeCanicule`, `hysteresisCanicule`, `sliderCanicule`, `sliderCaniculeOmbre`) : été uniquement ; canicule active si température extérieure (moyennée 30 mn, commande historisée) > consigne + marge (5 °C par défaut), relâchée sous consigne + marge − hystérésis (1,5 °C par défaut). Position appliquée aux volets éligibles (chapitre 5) : `sliderCanicule` façade au soleil, `sliderCaniculeOmbre` façade à l'ombre (vide = position unique). Champ `sliderCanicule` vide = fonction désactivée.
- **Offset de fin de nuit** (`decalageFinNuit`) : en **minutes** (120 par défaut). Période de réveil = [heure de réveil − 1 h ; heure de réveil + offset].
- **Alerte fenêtre** : `periodeAlerteFenetre`, `dureeMaxAlerteFenetre`, `destinatairesAlerteFenetre` (quand et à qui signaler une fenêtre restée ouverte).

Les réglages tels qu'ils apparaissent à l'écran

La page est organisée en groupes. Un champ laissé vide prend la valeur par défaut indiquée.

Sondes : **Luminosité extérieure**, **Vitesse du vent**, **Mouvement** (voir ci-dessus).

Réveil et lever anticipé :

- **Offset de fin de nuit** (min, 120 par défaut) : durée ajoutée à l'heure de réveil pour marquer la fin de la période de réveil, qui va d'une heure avant le réveil jusqu'à cette fin.
- **Seuil de mouvement** (3 par défaut, 0 = désactivé) : niveau d'activité qui déclenche le lever anticipé. Sans effet sur les volets **Inhibé en période de réveil**.
- **Marge avant réveil** (min, 120 par défaut) : début de la fenêtre du lever anticipé, avant l'heure de réveil. Elle doit dépasser 60 pour avoir un effet.

Alertes « fenêtre ouverte » du soir (pour les volets où **Alerte fenêtre ouverte le soir** est cochée, chapitre 4) :

- **Heure de début des alertes** (HH:MM, 22:00 par défaut) : avant cette heure, aucune alerte n'est envoyée, même si la nuit extérieure est déjà tombée ; elle reste active jusqu'au matin. Une heure du matin (avant midi, par exemple 01:00) limite les alertes de cette heure jusqu'au matin.
- **Périodicité des alertes** (min, 5 par défaut) : intervalle entre deux répétitions du message.
- **Durée maximale des alertes** (min, 30 par défaut) : au-delà, les répétitions s'arrêtent.
- **Destinataires des messages** : au format des messages de mgDomo, par exemple « Log, TTS:DEFAUT ». Vide : « Log, TTS:DEFAUT ».

Canicule : **Température extérieure**, **Consigne de référence**, **Marge au-dessus de la consigne** (°C, 5 par défaut), **Hystérésis de relâchement** (°C, 1,5 par défaut, 0 = seuil sec), **Position des volets** (%, vide = canicule désactivée), **Position façade à l'ombre** (%, vide = même position pour toutes les façades). Leur rôle est décrit ci-dessus et au chapitre 5.

Variables Jeedom requises : ces variables doivent être tenues à jour par vos scénarios ; aucun plugin ne les écrit, sauf `saison` (fournie par MG Météo France). Sans `heureReveil`, `NuitSalon` et `NuitExt`, l'ouverture du matin, les positions du soir et de la nuit, la fermeture de nuit et l'alerte « fenêtre ouverte » ne fonctionnent pas. Leur rôle est décrit dans l'onglet *Variables mgDomo*.

- `heureReveil` : horodatage Unix du prochain réveil (en journée, il peut déjà viser le lendemain).
- `saison` : « ete » ou « hiver ».
- `NuitSalon` : 0 la journée, 1 le soir, 2 la nuit.
- `NuitExt` : 0 la journée, 1 la nuit, 2 pendant l'aube.
- `Alarme` : état de l'alarme (0, 1 ou 2) ; à 2 (alarme de jour), le plugin ne fait rien.
- `nePasDeranger` : à 1, les alertes « fenêtre ouverte » sont suspendues.
- `_disableVoletJourNuit` : à 1, toute la gestion automatique est désactivée.

9. Saisir une expression Jeedom au lieu d'une valeur

Le **seul** champ qui accepte une véritable **expression / formule Jeedom** (ex. ternaire) est l'**Etat de l'ouvrant associé** au volet (champ `cmdOuvrant`, onglet Equipement) : commande **ou** expression évaluée.

Les autres champs « commande » attendent une **commande** : on peut y saisir une référence `#[Objet][Equipement][Commande]#`, mais **pas une formule** :

- réglages globaux **Luminosité / Vent / Mouvement** (chapitre 8) : une commande unique (la luminosité doit en plus être **historisée**) ;
- **commandes de montée / stop / descente** (onglet Equipement) : de vraies commandes **action**.

Les valeurs numériques (positions en %, durées, seuils d'azimut / hauteur / luminosité, vent) attendent des **littéraux**.

10. Questions / Réponses

Mon volet ne descend pas la nuit, pourquoi ? Vérifiez : il n'est pas inhibé en *période de réveil* (chambres) ; la position de nuit (onglet Confort) n'est pas déjà atteinte ; les commandes de montée/descente sont raccordées ; aucune modif manuelle n'est *préservée* (option *Préserve la modification manuelle de nuit*).

Comment obtenir une position intermédiaire (ex. 30 %) ? Le plugin calcule le temps de mouvement à partir des *Temps de descente / montée* (onglet Equipement). Renseignez-les précisément (chronomètre).

Que veut dire une position 110 ou -10 ? Une valeur **> 99** force une **ouverture** totale (ex. 110), une valeur **< 0,1** (0 compris) une **fermeture** totale (ex. -10), au lieu d'un simple pourcentage.

A quoi sert le signe du Vent fort ? Positif = on **ferme** (protéger un volet) ; négatif = on **ouvre** (ne pas casser un rideau/store) ; 0 = gestion du vent désactivée.

Comment piloter plusieurs volets ensemble ? Donnez-leur le même *Groupe du volet* et utilisez un volet de **regroupement** (chapitre 6) ; le groupe **All** vise tout.

Le soleil ne déclenche pas la fermeture, pourquoi ? Les trois conditions doivent être réunies : luminosité **strictement supérieure** au minimum, azimut et hauteur **strictement dans** leur plage (onglet Soleil) ; et la *Gestion* de la saison en cours doit être cochée.

Puis-je forcer un volet à la main ? Oui, via le widget (Monter / Stop / Descendre / curseur). Le pilotage manuel est prioritaire selon la configuration (voir *Préserve la modification manuelle de nuit*).

Puis-je mettre une expression au lieu d'une commande ? Une vraie formule, uniquement pour l'**Etat de l'ouvrant associé** (`cmdOuvrant`). Les réglages globaux et les commandes attendent une commande (chapitre 9).

11. Points d'attention (pièges fréquents)

- **Position > 99 = ouverture totale forcée ; < 0,1 (0 compris) = fermeture totale forcée** (pas un pourcentage).
- **Vent fort** : pour un volet qui a un *Etat de l'ouvrant*, n'agit que si la fenêtre est ouverte ; pour un volet sans ouvrant (store extérieur), agit sur le seul seuil. Positif ferme le volet, négatif (ou l'option *Volet inversé*) ouvre, 0 désactive. La protection est maintenue 20 minutes après le dernier dépassement et **prime sur la fermeture de l'aube, le gel du matin, l'inhibition en période de réveil et la fermeture générale automatique du soir** (un volet protégé n'y est pas descendu) (seule l'alarme *Jour* la suspend, comme toute la gestion automatique).
- **Fermeture générale automatique de nuit** : un membre dont la fenêtre est ouverte (et qui n'est pas en mode *Fenêtre : affichage et alerte seuls*) va directement à sa position soir/nuit au lieu d'être fermé puis remonté. En mode *Fenêtre : affichage et alerte seuls*, il est descendu avec le groupe puis remis à sa position « fenêtre ouverte » au passage suivant. Exception : avec *Préserve la modification manuelle de nuit* coché, une fermeture générale différée laisse le volet fermé jusqu'au prochain passage soir / nuit ou jusqu'à ce que sa fenêtre change d'état.
- **Durées de montée/descente** indispensables au positionnement en % : chronométrez-les.
- **Période de réveil** : les volets *inhibés* sont volontairement ignorés (ni nuit ni matin).
- **Regroupement** : un nom de *Groupe* commun (ou *All*) est requis ; vide = exclu des manœuvres groupées.
- **Général et télécommande radio** : pour un départ simultané, appairez la télécommande du général à tous les volets de son groupe ; un volet non appairé fonctionne quand même, il part juste un instant après les autres.
- Le **pilotage manuel** peut être préservé jusqu'au matin (options de l'onglet Confort).

Documentation mgVolets — mise à jour le 25/10/2026.