

**MG Routeur Asus** - version 2.1.84 du 10/10/2026

Matériel requis : Routeur Asus accessible en SSH

Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans [MG\\_Domo.pdf](#)

# MG Routeur Asus (mgAsus)

---

## Présentation

**MG Routeur Asus** transforme votre routeur **Asuswrt** (Asus, ou compatible Asuswrt-Merlin) en capteur de présence pour toute la maison. En interrogeant le routeur, le plugin sait en permanence **quels appareils sont connectés au réseau local** (smartphones, ordinateurs, objets connectés...) et publie cet état dans Jeedom. C'est l'indicateur idéal pour la gestion d'alarme, les scénarios de présence/absence, ou le suivi des équipements.

Le plugin gère **deux familles d'équipements** qu'il ne faut pas confondre :

- **Le Routeur** : un équipement **unique**, créé automatiquement, qui représente le routeur Asus lui-même. Il porte les métriques de l'appareil (charge CPU, températures, latence Internet) et les commandes d'administration (redémarrage, clients VPN).
- **Les Clients** : un équipement **par appareil détecté** sur le réseau. Chacun porte sa présence, son adresse IP/MAC, son niveau de signal Wi-Fi, et des actions (Wake-on-LAN, blocage Internet).

**Comment la présence est calculée** : à chaque cycle, le plugin se connecte en **SSH** au routeur et croise plusieurs sources (baux DHCP, liste des clients Wi-Fi/filaires, table ARP, voisins IP, interfaces radio). Un appareil incertain est **vérifié par un ping actif**. La présence est **recalculée à chaque passage** d'une minute ; un appareil n'est déclaré absent qu'après **trois passages consécutifs sans réponse**, ce qui évite les clignotements.

### Prérequis :

- Le plugin socle **mgDomo** (classe `mg`) doit être installé et actif (prérequis bloquant).
- L'extension PHP `ssh2` doit être présente sur l'hôte Jeedom (le plugin ne l'installe pas lui-même).
- Un **accès SSH** au routeur (utilisateur + mot de passe ; port 22). Activez SSH dans l'interface Asus.
- Pour le **blocage d'accès Internet** d'un client, le compte SSH doit pouvoir exécuter `iptables` sur le routeur (sur Asuswrt, le compte **admin** dispose des droits root : c'est natif).

## Sommaire

- [1. Mise en route](#)
- [2. Le widget au quotidien](#)
- [3. L'équipement Routeur](#)
- [4. Les équipements Clients \(présence\)](#)
- [5. Le panneau Asus \(tableau de bord\)](#)

- [6. Le Steering AiMesh \(optionnel\)](#)
- [7. Saisir une expression Jeedom](#)
- [8. Questions / Réponses](#)
- [9. Points d'attention \(pièges\)](#)

## 1. Mise en route

Tout commence par la **configuration globale** du plugin : c'est elle qui indique comment joindre le routeur. Depuis la page du plugin, cliquez sur **Configuration**.

**Figure 1 - Configuration globale du plugin mgAsus**

1 Adresse IP du routeur Asus (addr)

2 Utilisateur SSH du routeur (user)

3 Mot de passe SSH (password) - non recopié dans les équipements

4 Créer automatiquement les nouveaux équipements (autoCreate)

5 Objet Jeedom par défaut des équipements créés (object\_id)


- **Adresse IP du routeur** ( addr ) : l'IP locale du routeur (ex. 192.168.2.1 ).
- **Utilisateur SSH** ( user ) : le compte d'administration SSH.
- **Mot de passe SSH** ( password ) : son mot de passe. Il est lu directement à chaque connexion et n'est **pas** recopié dans les équipements (il ne fuit donc pas dans un export d'équipement).
- **Création automatique** ( autoCreate , cochée par défaut ) : si activé, chaque nouvel appareil vu sur le réseau devient automatiquement un équipement Client. Décochée, plus aucun équipement n'est créé : la page du plugin ne propose pas de création manuelle (un client est identifié par son adresse MAC, relevée sur le routeur).
- **Objet par défaut** ( object\_id ) : l'objet Jeedom (pièce) attribué aux équipements créés.

Le **port SSH est fixe (22)** et l'authentification se fait **par mot de passe** (pas de clé SSH). Dès la configuration enregistrée, le plugin lance une **découverte** : le routeur est créé et les clients connectés apparaissent.

## 2. Le widget au quotidien

mgAsus n'utilise **pas de widget personnalisé** : chaque équipement s'affiche avec les **widgets standards de Jeedom**, déterminés par le type de chaque commande. C'est volontaire : vous composez librement vos tuiles.

Figure 2 - Le widget de présence (widget standard Jeedom)

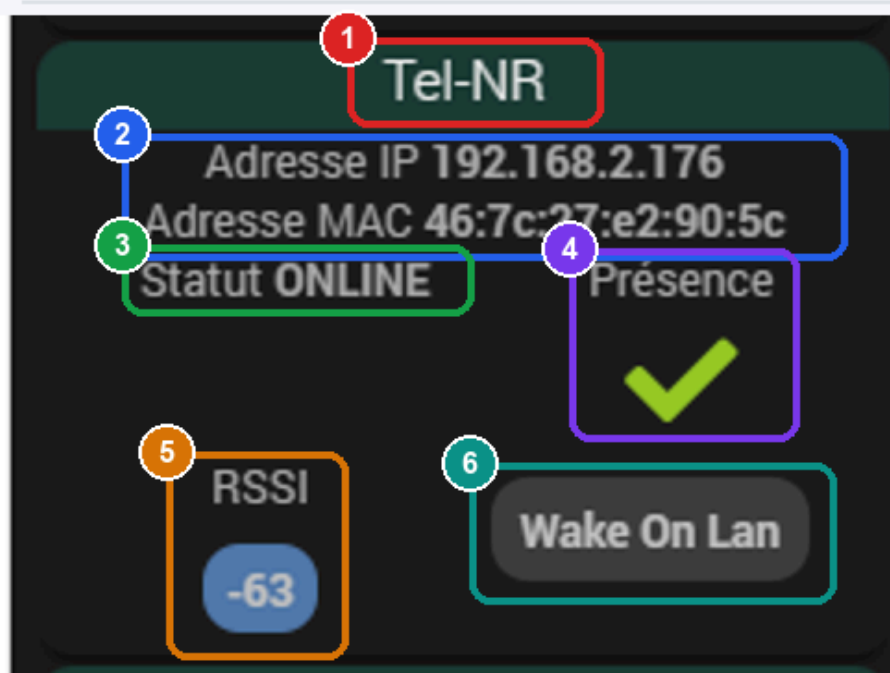

- ❶ Nom de l'appareil (en-tête de la tuile)
- ❷ Adresse IP et Adresse MAC
- ❸ Statut réseau (ONLINE / OFFLINE / WIFI...)
- ❹ Présence : coche verte = présent (croix = absent)
- ❺ RSSI : niveau du signal Wi-Fi
- ❻ Wake On Lan : bouton pour réveiller l'appareil

**Sur un équipement Client**, l'information centrale est la **Présence** (commande binaire) : une pastille à deux états indique si l'appareil est connecté (présent) ou non (absent). Sont aussi visibles l'**Adresse IP**, l'**Adresse MAC**, le **Statut** réseau (texte brut, ex. WIFI , ONLINE , STALE ...), le **RSSI** (niveau de signal Wi-Fi) et un bouton **Wake On Lan** pour réveiller l'appareil.

**Sur l'équipement Routeur**, le widget regroupe les **métriques** (CPU, températures, latence Internet) et les **boutons d'action** (Redémarrer, VPN). Voir les chapitres suivants.

### 3. L'équipement Routeur

Le **Routeur** est créé automatiquement et il est **unique**. Sa fiche reprend la mise en page Jeedom standard : onglet **Equipement** (identité : nom, objet parent, catégories, activer/visible) et onglet **Commandes**.

Figure 3 - Fiche de l'équipement Routeur (onglet Équipement)

Paramètres généraux

Nom de l'équipement: Router-Asus

Objet parent: Sys\_Routeur

Catégorie: ☐ Chauffage ☐ Sécurité ☐ Énergie ☐ Lumière ☐ Ouvrant ☐ Automatisation ☐ Multimédia ☐ Autre

Options: ☒ Activer ☐ Visible

Informations

Dernière communication: 22/06/2026 09:22:13

1 Date de dernière communication

L'onglet **Commandes** expose tout ce que le plugin remonte du routeur :

Figure 4 - Commandes du Routeur (onglet Commandes)

|                      |           |                                                                                  |        |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Redémarrer           | Action    | ✓ Afficher                                                                       |        |
| Aucune               | Défaut    |                                                                                  |        |
| CPU Utilisateur      | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 0 %    |
|                      | Numérique | Min Max %                                                                        |        |
| CPU Système          | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 0 %    |
|                      | Numérique | Min Max %                                                                        |        |
| CPU NIC              | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 0 %    |
|                      | Numérique | Min Max %                                                                        |        |
| CPU Inactif          | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 100 %  |
|                      | Numérique | Min Max %                                                                        |        |
| CPU IO               | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 0 %    |
|                      | Numérique | Min Max %                                                                        |        |
| CPU IRQ              | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 0 %    |
|                      | Numérique | Min Max %                                                                        |        |
| CPU SIRQ             | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 0 %    |
|                      | Numérique | Min Max %                                                                        |        |
| Température CPU      | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 73 °C  |
|                      | Numérique | Min Max °C                                                                       |        |
| Température WiFi 2.4 | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | °C     |
|                      | Numérique | Min Max °C                                                                       |        |
| Température WiFi 5   | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | °C     |
|                      | Numérique | Min Max °C                                                                       |        |
| Ping Google          | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 4.3 ms |
|                      | Numérique | Min Max ms                                                                       |        |
| Ping DNS             | Info      | ✓ Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 4.6 ms |
|                      | Numérique | Min Max ms                                                                       |        |
| VPN 1 Start          | Action    | ✓ Afficher                                                                       |        |
| Aucune               | Défaut    |                                                                                  |        |
| VPN 1 Stop           | Action    |                                                                                  |        |

- **Redémarrer** (action) : relance le routeur (commande `reboot` , tracée dans la Timeline).
- **CPU** : sept mesures en pourcentage (Utilisateur, Système, NIC, Inactif, IO, IRQ, SIRQ).
- **Températures** : CPU, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz (en °C).
- **Ping Google** et **Ping DNS** (en ms) : la latence vers l'extérieur, utile pour surveiller la qualité de la connexion.
- **VPN 1 à 5 — Start / Stop** (actions) : démarrent/arrêtent les clients VPN configurés sur le routeur.

Le mot de passe SSH n'est **pas** recopié dans la configuration de cet équipement (protection contre la fuite à l'export) ; la connexion utilise toujours le mot de passe de la configuration globale.

## 4. Les équipements Clients (présence)

Chaque appareil détecté devient un **Client**, identifié par son **adresse MAC**. A la création automatique, il est **masqué** (invisible) et nommé ? - <adresse MAC> : pensez à le **renommer** et à le **rendre visible** pour l'exploiter.

Figure 5 - Commandes d'un Client (équipement de présence)

| Paramètre          | Info      | Afficher                            | Historiser                          | Valeur            |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Hostname           | Autre     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Pixel-7-Pro       |
| Adresse IP         | Autre     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.2.219     |
| Adresse MAC        | Autre     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | d4:3a:2c:95:e2:c7 |
| Statut             | Autre     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ONLINE            |
| Présence           | Binaire   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1                 |
| Connexion          | Autre     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | wifi5             |
| RSSI               | Numérique | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | -38               |
| Access Point       | Autre     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 04:42:1a:dd:54:30 |
| Accès Internet     | Binaire   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 1                 |
| Interdire Internet | Action    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Aucune            |
| Rétablir Internet  | Action    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Aucune            |
| Wake On Lan        | Action    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Aucune            |

- 1 Présence : présent (1) / absent (0) - l'indicateur clé
- 2 Statut réseau détaillé (WIFI, ONLINE, STALE...)
- 3 Adresse IP et Adresse MAC de l'appareil
- 4 RSSI : niveau du signal Wi-Fi
- 5 Interdire / Rétablir l'accès Internet (via iptables)
- 6 Wake On Lan : réveiller l'appareil à distance (action)

Commandes d'un Client (les principales sont visibles par défaut) :

- **Présence** (binaire, visible) : l'état présent/absent.
- **Adresse IP, Adresse MAC, Statut, RSSI** (visibles) : l'identité réseau et le signal.
- **Wake On Lan** (action, visible) : fait émettre par le routeur le « paquet magique » qui réveille l'appareil (l'adresse MAC suffit).
- **Hostname, Connexion, Access Point, Accès Internet, Interdire Internet, Rétablir Internet** : présentes mais **masquées** par défaut (utilisables en scénario, ou à rendre visibles).
- **IP figée** (info), **Figer IP** et **Libérer IP** (actions) : la réservation d'adresse, décrite ci-dessous.

**Réserver l'adresse d'un appareil (IP figée)** : l'action **Figer IP** inscrit l'adresse actuelle de l'appareil dans les réservations DHCP du routeur ; **Libérer IP** la retire. Les autres réservations du routeur sont recopiées telles quelles, seule celle de l'appareil est touchée. L'info **IP figée** est relue sur le routeur toutes les 5 minutes : elle reflète donc aussi une réservation posée

depuis l'interface du routeur. A savoir : l'écriture d'une réservation relance le service DHCP/DNS du routeur (coupure de quelques secondes).

La **fiche d'un Client** affiche, sous le steering AiMesh :

- **Accès Internet** : un témoin (autorisé ou interdit) et un bouton **Interdire Internet / Rétablir Internet**. Un appareil interdit le reste après un redémarrage du routeur : le plugin repose le blocage à la minute suivante, jusqu'à ce que vous le rétablissiez.
- **Réservation DHCP** : un témoin (adresse figée ou non) et un bouton **Figier IP / Libérer IP**.
- **Dernière communication** : date et heure du dernier relevé de cet appareil enregistré par Jeedom.

Après un clic, la fiche est rechargée au bout de quelques secondes : l'état affiché est celui relu sur le routeur.

**Comment l'état présent/absent est décidé** : le plugin lit un *statut* réseau pour chaque client. Sont considérés **présents** les statuts **WIFI**, **ONLINE**, **ARP**, **REACHABLE**, **DELAY**, **PROBE**. Un appareil que le routeur ne voit plus dans un état actif est **vérifié par ping**. S'il ne répond pas, son statut passe à **STALE** (incertain) et il **reste présent** ; il n'est déclaré absent, statut **OFFLINE**, qu'au **troisième passage consécutif sans réponse**, soit environ 2 minutes après le premier constat ; des passages sautés (routeur en redémarrage, coupure Internet) ne comptent pas. Un appareil qui revient est annoncé présent dès le premier passage. Cette inertie volontaire évite les faux « parti/revenu » quand un appareil se met en veille : mesurée sur 14 jours, elle supprime les deux tiers des absences enregistrées, qui dureraient une ou deux minutes.

## 5. Le panneau Asus (tableau de bord)

Le bouton **Panneau Asus** (page d'accueil du plugin) ouvre un **tableau de bord récapitulatif** de tous les clients : une ligne par appareil, en lecture seule.

Figure 6 - Le panel ASUS : tableau de bord des appareils

| ID    | Équipement               | HostName                  | IP            | MAC               | Statut  | Depuis       | Présence | Connexion | RSSI |
|-------|--------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------|--------------|----------|-----------|------|
| 28922 | ? - 192.168.2.95         | Jeedom                    | 192.168.2.95  | bc:24:11:a1:7c:b4 | ONLINE  | 2j 16:00:38  | 1        | ethernet  | 0    |
| 28923 | ? - 192.168.2.102        | ? - a0:36:bc:41:48:98     | 192.168.2.102 | a0:36:bc:41:48:98 | OFFLINE | 4j 20:49:20  | 0        | ethernet  | 0    |
| 27746 | ? - espressif            | espressif                 | 192.168.2.50  | 34:cd:b0:68:8b:60 | OFFLINE | 04:22:33     | 0        | wifi2.4   | -82  |
| 27741 | AirMesh-Piscine-Ethernet | ? - a0:36:bc:41:48:90     | 192.168.2.102 | a0:36:bc:41:48:90 | ONLINE  | 1j 08:00:36  | 1        |           |      |
| 28868 | AirMesh-Piscine-Wifi2.4  | ? - a0:36:bc:41:48:91     | 192.168.2.102 | a0:36:bc:41:48:91 | WIFI    | 00:00:28     | 1        | wifi2.4   | -62  |
| 27772 | AirMesh-Sous-Sol         | ? - 4c:ed:fb:c4:56:00     | 192.168.2.27  | 4c:ed:fb:c4:56:00 | ONLINE  | 1j 07:27:36  | 1        |           |      |
| 27437 | AirMesh-WC-Ethernet      | *                         | 192.168.2.171 | a0:36:bc:43:07:00 | ONLINE  | 4j 20:06:38  | 1        |           |      |
| 28867 | AirMesh-WC-Wifi2.4       | ? - a0:36:bc:43:07:01     | 192.168.2.171 | a0:36:bc:43:07:01 | OFFLINE | 02:30:20     | 0        | wifi2.4   | -45  |
| 27430 | Balance Withing          |                           | 192.168.2.188 | 00:24:e4:4b:e5:3e | OFFLINE | 1j 07:29:32  | 0        | wifi2.4   | -61  |
| 27313 | BroadLink-Salon          | BroadLink-Remote-9e-7f-21 | 192.168.2.5   | ec:0b:ae:9e:7f:21 | ONLINE  | 9j 18:33:36  | 1        | wifi2.4   | -45  |
| 27462 | BroadLink-Véranda        | RMMINI-21-a3-ec           | 192.168.2.117 | c8:17:42:21:a3:ec | ONLINE  | 2j 13:33:35  | 1        | wifi2.4   | -52  |
| 28847 | Calibre                  | calibre                   |               | bc:24:11:9f:86:80 | OFFLINE | 83j 07:32:51 | 0        |           |      |
| 27726 | Cam Doorbird             | *                         | 192.168.2.120 | 1c:ca:e3:7e:71:01 | ONLINE  | 06:19:36     | 1        |           |      |
| 27522 | Cam Escalier             | Reolink                   | 192.168.2.181 | 3c:c5:dd:56:55:c6 | ONLINE  | 16:23:36     | 1        | wifi2.4   | -64  |
| 27503 | Cam Piscine              | Reolink                   | 192.168.2.226 | 3c:c5:dd:56:78:00 | ONLINE  | 08:27:34     | 1        | wifi2.4   | -69  |

① Équipement : nom des colonnes TRIALES


Les 13 colonnes : **ID**, **Équipement** (lien vers sa configuration), **Noeud privilégié** (steering AiMesh), **Internet** (accès autorisé ou bloqué), **IP figée** (réservation DHCP), **Nom d'hôte**, **IP**, **MAC**, **Statut**, **Depuis** (durée dans l'état courant), **Présence**, **Connexion**, **RSSI**. Chaque

colonne se trie d'un clic sur son titre. C'est la vue idéale pour vérifier d'un coup d'oeil qui est connecté, sur quel point d'accès et avec quel signal.

## 6. Le Steering AiMesh (optionnel)

Si votre réseau utilise **AiMesh** (plusieurs bornes Asus), la fiche d'un Client peut afficher un bloc **Steering AiMesh** avec un champ **Nœud privilégié** : il force l'appareil à se rattacher à une borne précise (le plugin « pousse » le client vers ce nœud).

Figure 7 - Le Steering AiMesh (section optionnelle)

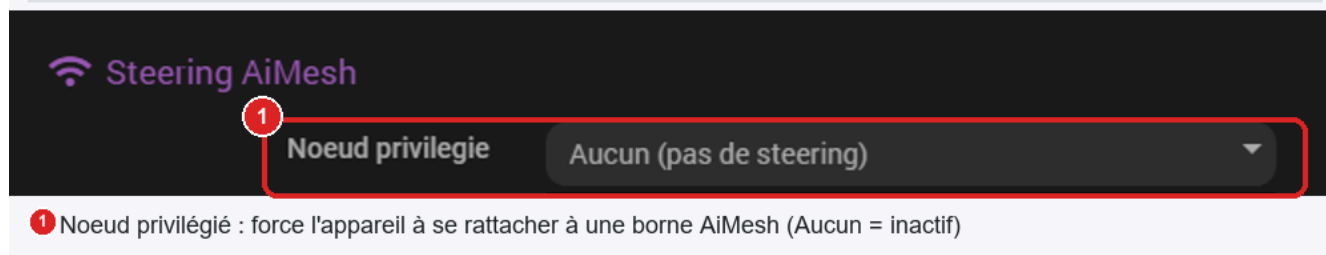

La liste déroulante affiche les **bornes réellement présentes sur votre réseau** (nom de l'équipement de la borne et son adresse IP), mises à jour automatiquement. Si la borne choisie manque au dernier relevé, elle reste affichée « Borne absente du dernier relevé » : votre choix est conservé à l'enregistrement. Le mécanisme fonctionne sur toute topologie Asuswrt, qu'il s'agisse de deux bornes ou dix. Laissé sur « Aucun (pas de steering) », il est inactif.

Le contrôle a lieu toutes les 5 minutes. Un appareil trouvé sur une autre borne que la sienne est déconnecté pour qu'il se rattache ; il ne l'est au plus qu'une fois par passage et **deux fois par heure**, et jamais vers une borne qui ne répond pas à ce moment-là. Un équipement désactivé n'est pas concerné.

**Borne absente** : une borne qui disparaît de la liste du routeur plus de 5 minutes est signalée une fois (journal du plugin et centre de messages Jeedom) ; son retour est noté dans le journal. Une absence plus courte n'est notée que dans le journal.

**Surveillance du lien des bornes (backhaul)** : toutes les 5 minutes, le plugin relève pour chaque borne satellite la bande, le signal et la borne parente de son lien vers le réseau, et les inscrit dans les commandes **Connexion**, **RSSI** et **Access Point** de l'équipement de la borne. Une borne qui dispose d'une radio 5 GHz mais ne tient plus que par le 2,4 GHz est signalée au troisième relevé consécutif (10 minutes après le premier constat) ; le retour d'un lien 5 GHz est annoncé avec la durée de l'épisode. L'alerte part vers la Timeline, le centre de messages, et par SMS et mail au premier utilisateur déclaré dans MG Domo ; les destinataires se règlent dans le paramètre `Msg / destAlerteBackhaul` de MG Domo. Le plugin prévient, il n'intervient pas sur les bornes.

## 7. Saisir une expression Jeedom

Contrairement à des plugins de régulation, **mgAsus ne propose aucun champ de formule**. La configuration se limite à des **valeurs littérales** (adresse IP, identifiants) et à des cases/sélecteurs. Il n'y a donc pas d'expression Jeedom à saisir dans le plugin lui-même.

En revanche, **toutes les commandes** du plugin (Présence, RSSI, Ping, etc.) s'utilisent normalement **dans vos scénarios et vos autres équipements** via une référence `#[objet][équipement][commande]#` — par exemple pour conditionner une alarme à la présence d'un smartphone.

## 8. Questions / Réponses

**Comment savoir si un appareil est présent ?** Regardez sa commande **Présence** (pastille binaire) ou la colonne *Présence* du panneau. Le **Statut** texte donne le détail ( `WIFI` , `ONLINE` , `STALE` ... ).

**Un appareil éteint reste affiché présent un moment, pourquoi ?** Par anti-clignotement : un appareil qui ne répond plus n'est déclaré absent qu'au **troisième passage consécutif sans réponse** (environ 2 minutes). Un appareil en veille profonde mais toujours présent en ARP/DHCP peut aussi paraître connecté.

**Mes nouveaux appareils n'apparaissent pas / sont masqués.** A la création auto ils sont **invisibles** et nommés `? - <adresse MAC>`. Rendez-les visibles et renommez-les. Si rien n'est créé, vérifiez que **Création automatique** est cochée.

**Le Wake On Lan ne marche pas.** Le paquet est émis par le routeur avec `ether-wake`, en diffusion sur le réseau local ; le journal du plugin dit s'il est parti. S'il est parti et que l'appareil ne se réveille pas, vérifier que le réveil par le réseau est activé sur l'appareil (BIOS et carte réseau) et qu'il est relié par câble : un appareil en Wi-Fi ne se réveille généralement pas ainsi.

**Je bloque l'accès Internet d'un appareil mais rien ne change.** Le blocage passe par des règles `iptables` sur le routeur : le compte SSH doit pouvoir exécuter `iptables` (le compte **admin** d'Asuswrt a les droits root). A noter : les blocages posés par le plugin **ne sont pas visibles** dans l'interface du routeur Asus.

**Faut-il une clé SSH ?** Non, l'authentification se fait par **utilisateur + mot de passe**, sur le **port 22** (non configurable).

**Le plugin ne remonte plus rien.** Si le routeur ne répond pas au **ping** ou refuse le **SSH**, le cycle est sauté et la présence reste figée : aucun appareil n'est déclaré absent sur la foi d'une lecture ratée. Une panne d'environ 5 minutes (5 relevés ratés de suite) est signalée une fois dans le journal du plugin, avec sa cause ; le retour est noté. Pendant une coupure Internet confirmée par MG Domo, les relevés sont aussi suspendus. Vérifiez l'IP, le réseau, l'accès SSH et les identifiants.

**Puis-je suivre la santé de ma connexion ?** Oui : les commandes **Ping Google / Ping DNS** (latence) et les **températures/CPU** du routeur sont historisables comme n'importe quelle commande Jeedom.

## 9. Points d'attention (pièges)

- **Présence lissée** : trois passages consécutifs sans réponse avant de déclarer un appareil absent (inertie voulue, environ 2 minutes). Un scénario qui doit réagir à un départ en tient compte.

- **Mot de passe SSH en clair** dans la configuration globale, mais volontairement **non recopié** dans les équipements (pas d'exposition à l'export).
- **Authentification mot de passe uniquement**, port 22 fixe : ni clé SSH, ni port personnalisé.
- **Le routeur doit être joignable au ping et en SSH** : sinon le cycle entier est reporté et la présence reste figée.
- **Blocage Internet invisible côté Asus** : les règles `iptables` posées par le plugin n'apparaissent pas dans l'UI du routeur (risque de règles « fantômes »).
- **Noeud préféré = MAC** : le steering stocke la MAC du noeud cible ; si une borne est remplacée, mettre à jour le champ dans chaque fiche client concernée.
- **Nouveaux clients masqués** et nommés ? - <adresse MAC> à la création : à renommer et afficher.
- **Dépendances externes** : extension `ssh2` côté Jeedom, `ether-wake` et `iptables` côté routeur (présents d'origine sur Asuswrt).