

MG Reolink - version 2.1.45 du 10/10/2026

Matériel requis : Caméras Reolink

Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans [MG_Domo.pdf](#)

Plugin mgReolink

MG Reolink pilote vos caméras **Reolink** depuis Jeedom, par l'API HTTP locale de la caméra. Chaque caméra devient un **équipement Jeedom** : le plugin interroge la caméra, crée les commandes correspondant à son matériel (projecteur, sirène, microphone, vision nocturne...) et rafraîchit leurs états.

A ne pas confondre : pour une même caméra physique, on trouve souvent plusieurs équipements complémentaires dans Jeedom :

- l'équipement **mgReolink** (ce plugin) : le **pilotage** (allumer le projecteur, déclencher la sirène, couper le micro...) ;
- un équipement du plugin **Camera** de Jeedom : le **flux vidéo** et l'**aperçu image** ;
- éventuellement un équipement de présence réseau (qui détecte si la caméra est en ligne).

Cette documentation ne concerne que l'équipement **mgReolink** (le pilotage).

Prérequis :

- Le socle **mgDomo** doit être installé et activé : sans lui, le plugin mgReolink ne s'active pas.
- Pour afficher l'**aperçu** de la caméra dans sa fiche, un équipement du plugin **Camera** doit exister sur la **même adresse IP**.
- La caméra doit être joignable sur le réseau et ses **identifiants** (compte local Reolink) connus.

Sommaire

- [1. Mise en route express](#)
 - [2. Onglet Equipement : accès à la caméra](#)
 - [3. Informations et découverte automatique](#)
 - [4. Les commandes de la caméra](#)
 - [5. Piloter au quotidien](#)
 - [6. Configuration globale du plugin](#)
 - [7. Questions / réponses](#)
 - [8. Points d'attention](#)
-

1. Mise en route express

Pour mettre une caméra en service :

1. Créez un équipement mgReolink, renseignez l'**adresse IP**, l'**identifiant** et le **mot de passe** de la caméra (onglet Equipement), puis **sauvegardez** : la sauvegarde crée déjà les commandes que votre modèle sait exécuter.
2. Cliquez sur **Tester** : le plugin interroge la caméra et vérifie que les identifiants sont acceptés.
3. Cliquez sur **Informations** : le plugin récupère le modèle, le firmware, l'image officielle et les capacités de la caméra.
4. Si une commande manque, cliquez sur **Commandes** : le plugin relit la caméra et complète les commandes.

La caméra est alors pilotable. Le détail de chaque étape suit.

2. Onglet Equipement : accès à la caméra

L'onglet **Equipement** regroupe l'identité de l'équipement, les paramètres de connexion à la caméra, les boutons de découverte et un aperçu en direct.

En haut de l'onglet, le groupe **Général** porte l'identité de l'équipement :

- **Nom de l'équipement** : le nom de la caméra dans Jeedom.
- **Objet parent** : l'objet du dashboard où apparaît le widget de cet équipement.
- **Catégorie** : facultative ; elle sert à filtrer les widgets et détermine la couleur de leur barre de titre. **Sécurité** est cochée par défaut pour une nouvelle caméra.
- **Etat du widget** : **Activer** décoché, l'équipement n'est ni utilisable dans Jeedom ni visible sur le dashboard ; **Visible** décoché, il reste utilisable mais n'apparaît pas sur le dashboard.

A droite, la zone **Commentaires** accueille vos notes libres sur cette caméra.

Figure 1 - Onglet Equipement : vue d'ensemble

Figure 1 - Onglet Equipement : vue d'ensemble

1 Parametres generaux : nom, objet parent, categorie, options

2 Parametres d'accès : adresse et identifiants de la camera

3 Informations camera : tester, recuperer, badges remontes

4 Aperçu : image en direct de la camera (rafraichie en continu)

Le groupe **Connexion** contient les informations d'accès :

Figure 2 - Parametres d'accès a la camera

Paramètres d'accès à la caméra

IP / Nom d'hôte ?

Port HTTP/HTTPS ? (facultatif)

Login ?

Mot de passe ?

Type de connexion ? HTTPS

- 1 Adresse IP ou nom d'hôte de la camera (obligatoire)
- 2 Port HTTP/HTTPS (laisser vide si port standard)
- 3 Login d'accès a la camera (obligatoire)
- 4 Mot de passe (obligatoire)
- 5 Type de connexion : HTTP ou HTTPS

- **IP / Nom d'hôte** : l'adresse de la caméra sur votre réseau (obligatoire).
- **Type de connexion** : **HTTPS** par défaut ; choisissez **HTTP** si votre caméra ne l'accepte pas.
- **Port HTTP/HTTPS** : à laisser **vide** dans la plupart des cas ; le port standard est alors utilisé.
- **Identifiant** et **Mot de passe** : le compte local de la caméra (obligatoires). Le mot de passe est masqué à l'écran et dans les logs.

Le groupe **Paramètres** propose l'**Auto-redémarrage** : coché, le plugin redémarre la caméra par ONVIF (port 8000) après 2 rafraîchissements en échec, avec 30 minutes au moins entre deux tentatives.

3. Informations et découverte automatique

Le groupe **Informations** porte trois boutons et affiche ce que la caméra a renvoyé.

Figure 3 - Informations camera (decouverte automatique)



1 Tester la connexion / recuperer les Informations / creer les Commandes

2 Donnees remonte'es par la camera : nom, modele, UID, firmware, IA, connectivite

- **Tester** : interroge la caméra ; un mot de passe refusé ou une caméra muette affiche un échec.
- **Informations** : interroge la caméra et remonte son identité (nom, modèle, identifiant unique, version du firmware, prise en charge de l'**IA**, type de **connectivité**). L'image officielle du modèle est aussi téléchargée.
- **Commandes** : relit la caméra et crée les commandes manquantes (la sauvegarde le fait aussi).

Commandes selon le matériel : le plugin ne crée que les commandes que **votre modèle** sait réellement exécuter. Si la caméra n'a pas de projecteur, la commande correspondante n'est pas créée. A chaque sauvegarde, les commandes que le plugin ne gère plus sont retirées ; une commande déjà créée n'est pas retirée si la caméra perd la fonction. Deux caméras différentes peuvent donc ne pas avoir les mêmes commandes.

Sous les informations, le groupe **Aperçu caméra** affiche une image de la caméra, renouvelée chaque seconde tant que la fiche est ouverte ; le renouvellement s'arrête dès que vous quittez la fiche. L'image est fournie par l'équipement du plugin **Camera** dont l'adresse IP est exactement celle enregistrée dans **IP / Nom d'hôte** : après un changement d'adresse, sauvegardez puis rouvrez la fiche. Sans équipement Camera correspondant, ou hors d'une session administrateur, la zone reste vide ; le pilotage de la caméra n'en dépend pas.

4. Les commandes de la caméra

L'onglet **Commandes** liste toutes les commandes créées pour la caméra.

Figure 4 - Onglet Commandes : les commandes de la camera

----- Onvif Porche -----				
ID	Nom	Type	Paramètres	Options
103100	status	Info		☒ Afficher ☒ Historiser ☐ Inverser
102591	Rafraîchir	Action		☐ Afficher
	Aucune	Défaut		
102592	Redémarrer	Action		☐ Afficher
	Aucune	Défaut		
102622	Led infra rouge (état)	Info	Unité	☐ Afficher ☐ Historiser
	Led infra rouge	Action		☐ Afficher
102623	Led infra rouge (état)	Liste		☐ Afficher
	Led infra rouge	Info		
102624	Led blanche (état)	Binaire		☐ Afficher ☐ Historiser ☐ Inverser
	Led blanche	Action		☐ Afficher
102625	Led blanche (état)	Liste		☐ Afficher
	Led blanche	Info		
102628	Intensité Led Blanche (valeur)	Numérique	Min. Max. Unité	☐ Afficher ☐ Historiser ☐ Inverser
	Intensité Led Blanche	Action	0 100	☐ Afficher
102629	Intensité Led Blanche (valeur)	Curseur		☐ Afficher
	Intensité Led Blanche	Info		
102634	Microphone (état)	Binaire		☐ Afficher ☐ Historiser ☐ Inverser
	Microphone	Action		☐ Afficher
102635	Microphone (état)	Liste		☐ Afficher
	Microphone	Info		
102638	Déclencher la sirène	Action		☐ Afficher
	Aucune	Défaut		
102639	Volume sirène (état)	Numérique	Min. Max. Unité	☐ Afficher ☐ Historiser ☐ Inverser
	Volume sirène	Action	0 100	☐ Afficher
102640	Volume sirène (état)	Curseur		☐ Afficher
	Volume sirène	Info		

Selon les capacités de la caméra, on trouve :

- **Disponibilité** : indique si la caméra est joignable (son nom peut avoir été changé, par exemple « status »).
- **Rafraîchir / Redémarrer** : force une mise à jour des états / redémarre la caméra.
- **Led blanche** (projecteur) : allumer / éteindre, et régler son **intensité**.
- **Led infra rouge** (vision nocturne) : mode automatique ou désactivé.
- **Sirène** : déclencher la sirène et régler son **volume**.
- **Microphone** : activer / couper le son.

Lecture du tableau : chaque fonction apparaît souvent en double : une commande d'**état** (information) qui indique la valeur courante, et une commande d'**action** qui pilote la caméra. Après une action réussie, l'état associé se met à jour aussitôt.

Colonnes du tableau : **ID, Nom, Type, Options, Etat, Actions**. Au-delà de 30 commandes, un champ **Rechercher une commande** permet de filtrer la liste.

- **Nom** : modifiable ; le bouton à côté permet de **choisir une icône**.
- **Options** : **Afficher** (la commande apparaît sur le widget), **Historiser** (ses valeurs sont conservées), **Inverser**, ainsi que **Min** et **Max** (valeurs minimale et maximale de la commande) et **Unité** (affichée après la valeur).

- **Etat** : la valeur actuelle de la commande.
- **Actions** : le bouton bleu ouvre la configuration avancée de la commande, **Tester** l'exécute.

Aucun bouton ne permet de supprimer une commande depuis ce tableau : elles sont créées par le plugin selon le matériel, en retirer une laisserait l'équipement incomplet.

5. Piloter au quotidien

Le plus pratique est de regrouper l'**image** de la caméra et ses **boutons de pilotage** au même endroit. En ajoutant les commandes mgReolink comme boutons sur le **widget du plugin Camera**, on obtient un panneau de contrôle complet :

Figure 6 - Piloter au quotidien (widget camera + commandes mgReolink)



- 1 Nom de la camera
- 2 Image en direct de la camera
- 3 Boutons : Projecteur (Led blanche mgReolink), Sirene (mgReolink), Capture, Enregistrement, Ga

Sur cet exemple :


- le **bandeau** affiche le nom de la caméra ;
- l'**image** montre la caméra en direct ;
- la **rangée de boutons** combine des commandes **mgReolink** (Led blanche, sirène) et des fonctions du plugin Camera (capture d'image, enregistrement, galerie).

A retenir : les commandes mgReolink se placent sur n'importe quel widget ou dashboard, comme toute commande Jeedom. Le widget illustré ici est un exemple d'intégration, pas un affichage imposé par le plugin.

6. Configuration globale du plugin

La page de **configuration du plugin** (commune à toutes les caméras) contient un seul réglage :

Figure 5 - Configuration globale du plugin

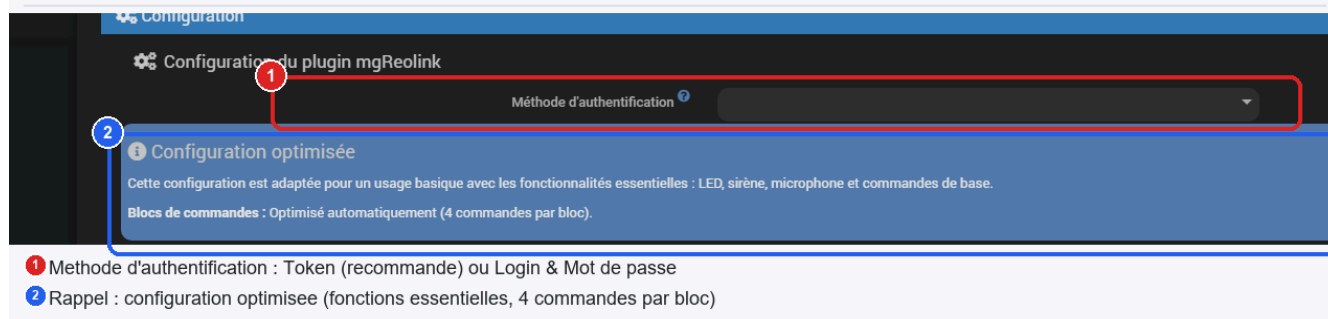

- **Méthode d'authentification :**
- **Identifiant et mot de passe** (défaut) : les identifiants sont transmis à chaque requête.
- **Jeton** : le plugin se connecte une fois, obtient un jeton de la caméra et le renouvelle automatiquement à son expiration.

Ce choix s'applique à **toutes** les caméras du plugin. Les commandes sont envoyées aux caméras par blocs de 4.

7. Questions / réponses

Quelles caméras sont compatibles ? Les caméras Reolink qui exposent leur API HTTP locale. Les fonctions disponibles dépendent du modèle.

Jeton ou identifiant et mot de passe ? Avec le jeton, les identifiants ne circulent qu'à la connexion, puis le jeton est renouvelé automatiquement. Sans réglage de votre part, c'est l'identifiant et le mot de passe qui sont utilisés.

Pourquoi ma caméra n'a-t-elle pas toutes les commandes ? Le plugin ne crée que les commandes réellement prises en charge par le matériel. Une caméra sans projecteur n'aura pas la commande Led blanche.

Comment ajouter une commande apparue après coup (nouveau firmware) ? Rouvrez l'équipement et cliquez sur **Commandes** : le plugin recrée les commandes selon les capacités actuelles de la caméra.

L'aperçu ne s'affiche pas dans la fiche. L'aperçu provient du plugin **Camera** de Jeedom : un équipement Camera doit exister sur la **même adresse IP**, et vous devez être connecté en administrateur.

Faut-il choisir HTTP ou HTTPS ? HTTPS est proposé par défaut. Passez en HTTP si votre caméra ne l'accepte pas ; en cas de doute, utilisez le bouton **Tester**.

Le mot de passe est-il protégé ? Il est enregistré dans Jeedom, masqué à l'écran et dans les logs.

A quelle fréquence les états sont-ils mis à jour ? La disponibilité et les états sont rafraîchis toutes les 5 minutes en tâche de fond ; cette fréquence n'est pas réglable depuis la page. Après chaque action (allumer, régler le volume...), l'état concerné est mis à jour aussitôt.

Que se passe-t-il quand une caméra ne répond plus ? Dès le premier échec, les actions sont suspendues jusqu'à son retour ; au deuxième rafraîchissement en échec, un message « injoignable » est envoyé. Avec l'**Auto-redémarrage**, le plugin tente aussi de la redémarrer, mais seulement si la caméra est encore présente sur le réseau (interface web figée) : une caméra éteinte ou débranchée ne peut pas être redémarrée à distance.

Peut-on gérer plusieurs caméras ? Oui : créez un équipement mgReolink par caméra.

Comment piloter le projecteur ou la sirène depuis un dashboard ? Ajoutez les commandes correspondantes sur un widget ou une vue, comme toute commande Jeedom (voir « Piloter au quotidien »).

8. Points d'attention

- **mgDomo requis** : le plugin ne fonctionne pas sans le socle mgDomo.
- **Type de connexion** : HTTPS par défaut ; passez en HTTP si votre caméra l'exige.
- **Commandes selon le matériel** : toutes les caméras n'ont pas les mêmes commandes ; les commandes que le plugin ne gère plus sont retirées à chaque sauvegarde.
- **Aperçu** : il dépend du plugin **Camera** de Jeedom, sur la même adresse IP, et d'une session administrateur. Le pilotage fonctionne sans.
- **Caméras multi-objectifs / NVR** : le plugin pilote le canal principal ; le choix du canal n'est pas proposé.