

MG Thermostat - version 2.1.87 du 10/10/2026

Plugin logiciel (aucun matériel requis)

Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans [MG_Domo.pdf](#)

Plugin mgThermostat

Présentation

MG Thermostat transforme une sonde de température et un appareil de chauffage / climatisation existants (radiateur, pompe à chaleur, climatiseur, plancher chauffant...) en thermostat piloté.

Le plugin **ne chauffe ni ne refroidit lui-même** : il **lit une température**, la **compare à une consigne**, **décide** d'allumer ou d'arrêter l'appareil, puis **envoie les ordres** à des commandes Jeedom que vous lui désignez. Il fonctionne dans les deux sens — **chauffage ET climatisation** (réversible) — et ajoute l'anticipation du démarrage (SmartStart), la suspension si une fenêtre s'ouvre, des alertes d'aération, la détection de panne (sonde ou appareil) et un auto-apprentissage de l'inertie du logement.

Deux notions à ne jamais confondre :

- le **Mode** = votre choix (Confort, Eco, Hors-gel, Off...) ;
- le **Statut** = l'état interne en cours (Chauffage, Climatisation, Calcul, Susp. fenêtre, Arrêté, Défaillance...).

Prérequis : le socle **mgDomo** doit être installé (journaux, alertes, variables, création des commandes). Les commandes qui pilotent réellement votre appareil (Z-Wave, Broadlink, fil pilote, etc.) doivent déjà exister dans Jeedom : mgThermostat s'appuie dessus.

Sommaire

- [1. Le widget au quotidien](#)
- [2. Ouvrir la barre de gestion](#)
- [3. Créer le thermostat : identité, type et consignes](#)
- [4. Raccorder les sondes](#)
- [5. Raccorder les actions \(chauffage, climatisation, arrêt\)](#)
- [6. Définir les modes](#)
- [7. Programmation horaire \(SmartStart\)](#)
- [8. Régulation et sécurités](#)
- [9. Anticipation et auto-apprentissage](#)
- [10. Gestion des ouvertures](#)
- [11. Surveillance des défaillances](#)
- [12. Commandes exposées](#)
- [13. Configuration globale](#)
- [14. Saisir une expression Jeedom au lieu d'une valeur](#)
- [15. Questions / Réponses](#)

- [16. Points d'attention \(pièges fréquents\)](#)

1. Le widget au quotidien

Le widget mgThermostat (affiché sur le Dashboard) est le tableau de bord de la pièce : il montre l'état en un coup d'oeil et permet de tout piloter. C'est l'élément que vous utiliserez le plus.

Figure 13 - Le widget : éléments et états




- 1 Nom de l'équipement (cliquable vers sa configuration)
- 2 État physique de l'appareil (hors tension / arrêté / actif)
- 3 Consigne : boutons -/+ ; couleur du chiffre = sens prévu (rouge chauffe, bleu refroidit, gris neutre)
- 4 Mode : Confort (rouge) / Eco (bleu) / Hors-gel (vert) / Off (gris) - rouge si forçage manuel
- 5 Température mesurée de la pièce
- 6 Température extérieure
- 7 Statut : Chauffage (rouge), Climatisation (bleu), Arrêté (gris), Défaillance (magenta)
- 8 Verrou : cadenas vert = déverrouillé, rouge = verrouillé (clic pour basculer)
- 9 Boutons de mode : Confort, Eco, Hors-gel, Off (le mode actif est entouré d'un anneau)

- **Nom** (1) : cliquable, ouvre la configuration de l'équipement.
- **Etat physique** (2) : icône reflétant l'état réel de l'appareil — **flamme rouge** (chauffage en marche), **flocon bleu** (climatisation en marche), **croix verte** (arrêté), **prise barrée** (hors tension) — d'après la commande *Etat physique* (voir chapitre Sondes).
- **Consigne** (3) : la température visée. Les boutons - et + la modifient. La **couleur du chiffre** indique ce que le système ferait : **rouge** = il va chauffer, **bleu** = il va refroidir, **gris** = zone neutre (rien à faire).
- **Mode** (4) : pastille colorée — **Confort** (rouge), **Eco** (bleu clair), **Hors-gel** (vert), **Off** (gris). Le texte passe en **rouge** si vous avez forcé manuellement un mode différent de la programmation (override).
- **Température mesurée** (5) de la pièce, et **température extérieure** (6).

- **Statut (7)** : ce que fait le thermostat à l'instant — **Chauffage** (rouge), **Climatisation** (bleu), **Arrêté** (gris), **Défaillance** (magenta). Les statuts transitoires *Calcul* et *Susp. fenêtre* s'affichent aussi en magenta.
- **Verrou** (8) : un clic verrouille / déverrouille. Cadenas **vert** = déverrouillé, **rouge** = verrouillé (bloque les actions manuelles, laisse passer lectures et programmation).
- **Boutons de mode** (9) : Confort, Eco, Hors-gel, Off ; le mode actif est entouré d'un anneau de sa couleur. Le fond du widget affiche la **courbe d'historique** de température.

Le même widget change d'aspect selon l'état de régulation :

Figure 14 - Même widget : actif vs arrêté

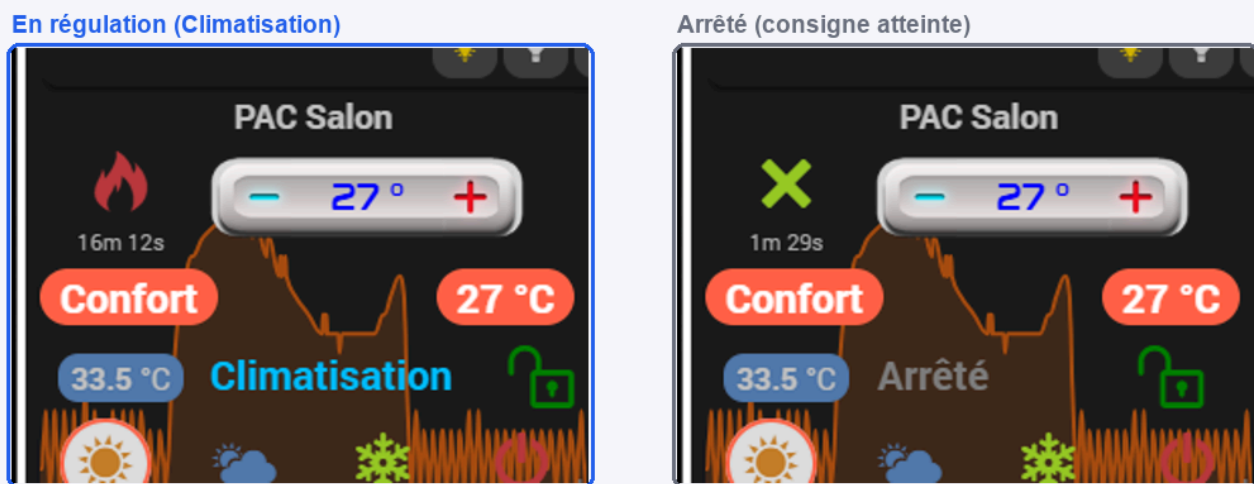

Le Statut passe de bleu (Climatisation) à gris (Arrêté) ; mode et consigne restent affichés.

Et d'un thermostat à l'autre, le mode se repère immédiatement à la couleur :


Figure 15 - Plusieurs thermostats : les modes en un coup d'oeil



2. Ouvrir la barre de gestion

Menu **Plugins** -> **Confort** -> **MG Thermostat**. La page d'accueil affiche une barre de gestion puis la liste de vos thermostats (*Mes thermostats*).

Figure 1 - Barre de gestion

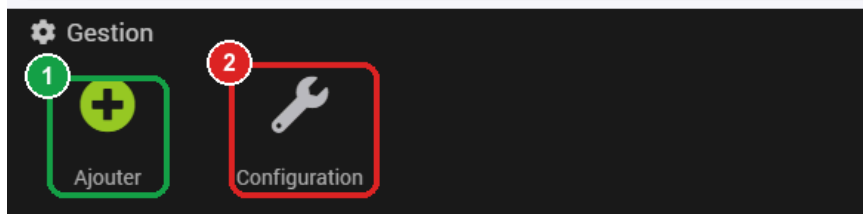

- 1 Ajouter : créer un thermostat
- 2 Configuration : réglages globaux du plugin

- **Ajouter** (1) : crée un nouveau thermostat.
- **Configuration** (2) : ouvre les réglages globaux du plugin (chapitre 13).

3. Créer le thermostat : identité, type et consignes

Onglet **Équipement**, sections *Général* et *Paramètres*.

Figure 3 - Équipement : identité, type et consignes

- 1 Nom du thermostat
- 2 Activer / Visible
- 3 Type de thermostat (chauffage / clim / les deux)
- 4 Consignes mini et maxi autorisées
- 5 Thermostat de regroupement (chef de groupe)


- **Nom du thermostat** (1) et **Activer / Visible** (2).
- **Type de thermostat** (3) : *Chauffage uniquement*, *Climatisation uniquement*, ou *Chauffage ET Climatisation* (réversible).
- **Consignes mini / maxi** (4) : bornent les températures demandables (par défaut 7,5 et 35 °C).
- **Thermostat de regroupement** (5) : transforme l'équipement en *Thermostat Général* (chapitre FAQ). Le *Mode de fonctionnement* reste sur **Temporel** (seul moteur supporté).
- **Thermostat 'template'** : coché, ce thermostat sert de modèle ; la présentation de ses commandes est recopiée sur les autres thermostats lorsqu'ils sont sauvegardés.

- **Widget** : *Widget mgThermostat (défaut)* affiche le widget complet du plugin ; *Standard Jeedom* affiche les commandes une à une, à la manière du core ; *Personnalisé* utilise un fichier `custom.mgThermostat.html` à placer dans le plugin ; s'il est absent, c'est l'affichage standard de Jeedom.
- **Log actif** : coché, le log du thermostat est normal ; décoché, les lignes de détail (niveaux debug et info) ne sont plus écrites pour ce thermostat, les avertissements et les erreurs restent.
- **Température minimale** et **Température maximale** (°C, groupe *Fonctionnement*) : au-dessus du maximum, le thermostat se met en **défaillance sonde** une fois par épisode : il s'arrête et lance les actions *Défaillance sonde* (chapitre 11), puis la régulation reprend au passage suivant (pas de nouvel arrêt tant que la température reste au-dessus). Pas d'hystérésis : une sonde qui oscille autour du seuil peut déclencher plusieurs épisodes. Sous le minimum, une alerte est écrite au journal mais la régulation continue (une pièce vraiment froide doit pouvoir chauffer). Vide : pas de contrôle.

4. Raccorder les sondes

Onglet *Équipement*, section *Sondes*.

Figure 4 - Équipement : sondes raccordées

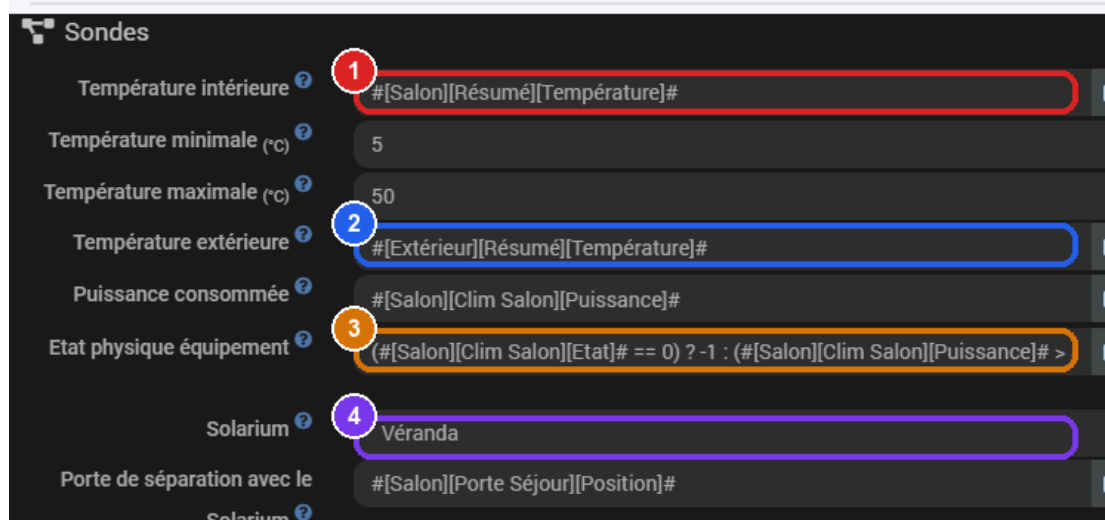

- ① Température intérieure (sonde pilote, obligatoire)
- ② Température extérieure (apprentissage / anticipation)
- ③ État physique de l'équipement (0 arrêté, >0 actif, <0 hors tension)
- ④ Solarium + porte (effet de serre, facultatif)


- **Température intérieure** (1) : mesure pilote, **obligatoire**. Sans elle (ou si périmée), la régulation s'arrête par sécurité.
- **Température extérieure** (2) : facultative — apprentissage de l'isolation, anticipation, demandes d'ouverture des fenêtres. Le plugin n'en a pas besoin pour réguler ; absente, elle compte pour 0 °C dans l'apprentissage et l'anticipation.
- **Etat physique de l'équipement** (3) : commande **ou expression Jeedom** donnant l'état réel — **0 = arrêté, positif = en marche, négatif = hors tension**.

- **Solarium + porte (4)** : facultatif (recommandations effet de serre).
- **Puissance consommée** : facultative, la commande de puissance de l'appareil piloté. Pour une pompe à chaleur (thermostat dont le nom contient « PAC », ou de type *Chauffage et climatisation*), son historique sert à mesurer le temps moyen de montée en puissance de l'appareil, qui est ajouté au calcul du démarrage anticipé (chapitre 9). Sans elle, ce temps n'est pas pris en compte.
- **Solarium** : la pièce (objet Jeedom) qui sert de solarium à cette pièce, et **Porte de séparation avec le Solarium** : la commande d'état de la porte qui les relie. Ils servent aux demandes d'ouvrir ou de fermer cette porte selon l'écart de température entre la pièce et le solarium (chapitre 10).

5. Raccorder les actions (chauffage, climatisation, arrêt)

Onglet **Actions** : on relie le thermostat aux vrais appareils.

Figure 5 - Actions : raccorder chauffage, clim et arrêt

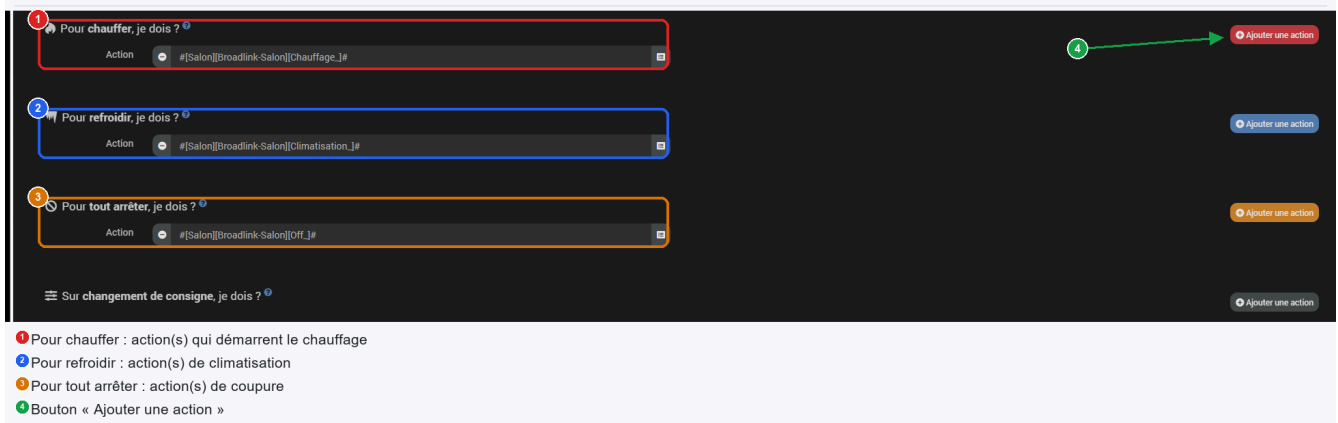


- **Pour chauffer (1), Pour refroidir (2), Pour tout arrêter (3)** : ajoutez les actions Jeedom correspondantes.
- Bouton **Ajouter une action (4)**. Le 4e bloc *Sur changement de consigne* propage la nouvelle consigne (jeton `#slider#` remplacé par la valeur) vers un appareil qui accepte une température cible.

6. Définir les modes

Onglet **Modes**.

Figure 6 - Modes : consignes chauffage et climatisation

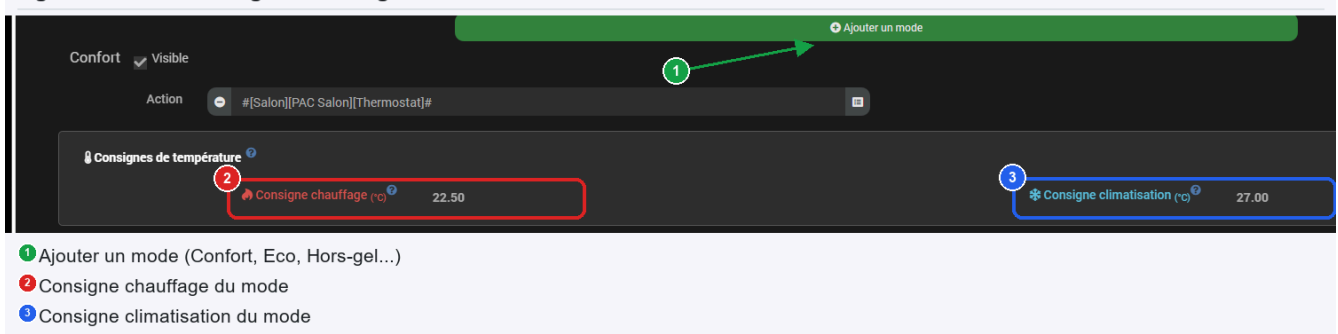

- **Ajouter un mode (1)** : ex. *Confort, Eco, HG*.

- **Consigne chauffage** (2) et **Consigne climatisation** (3) par mode ; la clim doit rester supérieure ou égale au chauffage.
- Les noms *Off* et *Status* sont interdits (des commandes du même nom existent déjà). Le bouton **Off** arrête tout et reste **prioritaire** : aucune automatisation ne rallume une pièce sur Off.
- **Renommer** un mode : cliquez sur son nom. **Supprimer le mode** le retire après confirmation.
- **Ajouter une action** (dans le titre du mode) : chaque ligne **Action** est une commande Jeedom exécutée à l'entrée dans le mode. Le bouton de droite ouvre le sélecteur de commandes, celui de gauche retire la ligne.
- Une **Consigne chauffage** ou **Consigne climatisation** renseignée prime sur les actions du mode.

7. Programmation horaire (SmartStart)

Onglet **Programmation des Modes** : une fenêtre quotidienne bascule la pièce du mode de sortie au mode d'entrée à une heure cible.

Figure 7 - Programmation SmartStart

The screenshot shows the SmartStart configuration interface with the following elements and callouts:

- 1** (red circle): Mode d'entrée à l'ouverture (Confort)
- 2** (green circle): Heure lancement (heureReveil / hh:mm)
- 3** (blue circle): Fermeture de la fenêtre SmartStart (et reinit du smartStart pour le nouveau cycle) Mode de sortie (Eco)
- 4** (orange circle): Offset de fin en mn (990)
- 5** (purple circle): condition (variable(nuitSalon) == 2)

Legend below the interface:


- 1 Mode d'entrée (ex. Confort)
- 2 Heure de lancement (vide = heureReveil)
- 3 Mode de sortie (ex. Eco)
- 4 Offset de fin (mn)
- 5 Condition Jeedom facultative

- **Mode d'entrée** (1) + **Heure de lancement** (2, vide = variable `heureReveil`).
- **Mode de sortie** (3), **Offset de fin** (4, minutes), **Condition** Jeedom facultative (5).
- A l'écran, ces réglages forment deux groupes. **Ouverture de la fenêtre** : le **Mode d'entrée** (en général *Confort*) et l'**Heure de lancement** au format hh:mm, heure à laquelle la consigne doit être atteinte. **Fermeture de la fenêtre** : le **Mode de sortie** (en général *Eco*), l'**Offset de fin** en minutes (positif ; une valeur négative compte pour 0), compté à partir de l'heure de lancement, et la **Condition de fermeture**, qui ferme la fenêtre dès qu'elle est vraie (par exemple `variable(presenceEtagé) == 0`). La fermeture de la fenêtre réinitialise aussi le démarrage anticipé pour le cycle suivant.
- Un seul couple entrée/sortie par jour ; pour un planning riche, pilotez les modes par scénarios. Un clic manuel crée un *override* temporaire.

8. Régulation et sécurités

Onglet **Avancé**, sections *Sécurités* et *Gestion des cycles*. Moteur **tout-ou-rien avec hystérésis** (pas de PID).

Figure 8 - Avancé : régulation et sécurités

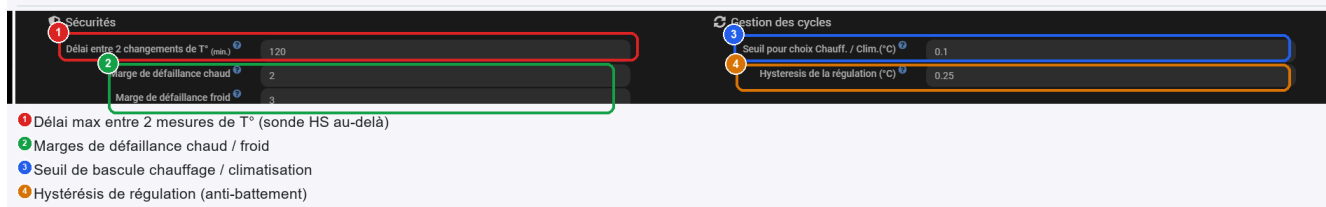


- **Délai max entre 2 mesures (1)** : au-delà, sonde jugée HS. A l'écran, ce champ s'appelle **Délai max sans relevé de T°** et se règle en minutes ; un relevé identique au précédent compte comme un relevé. Attention : laissé vide, la surveillance de la sonde est entièrement désactivée.
- **Marges de défaillance chaud / froid (2)**.
- **Seuil de bascule chauffage / climatisation (3, défaut 1 °C)** : bande morte autour de la consigne.
- **Hystérésis (4, défaut 0,2 °C)** : anti-battement. Une protection **anti-court-cycle d'au moins 3 minutes** (reprise à la minute pleine suivante, 3 à 4 minutes après l'arrêt) protège les compresseurs, quel que soit l'arrêt : régulation, fenêtre, Off ou défaillance.

9. Anticipation et auto-apprentissage

Onglet **Avancé**, section *Gestion SmartStart*.

Figure 9 - Avancé : anticipation et auto-apprentissage

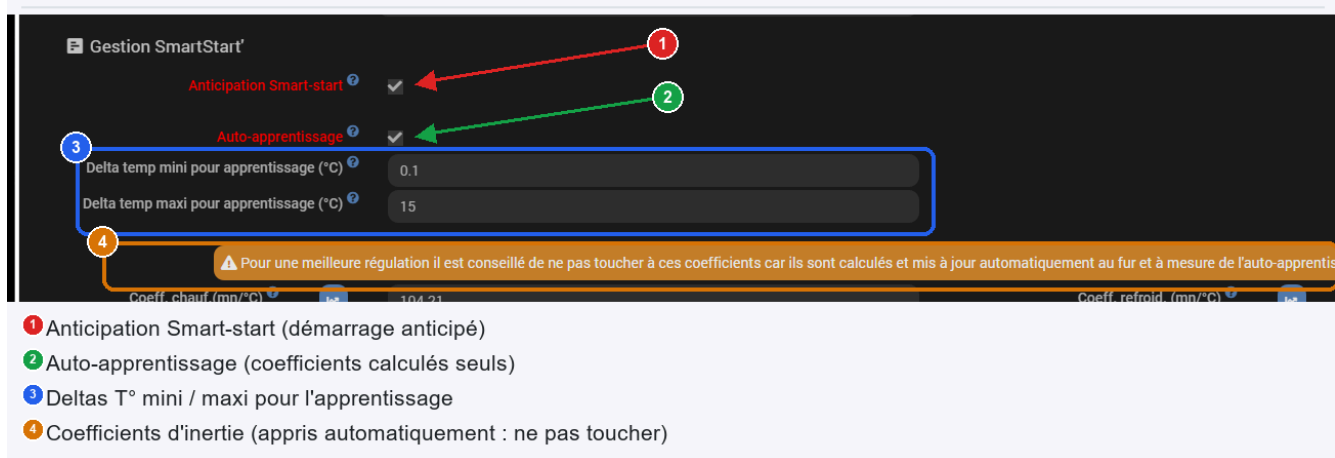

- **Anticipation Smart-start (1)** : démarre en avance pour atteindre la consigne pile à l'heure (calcul dans les 4 h précédentes).
- **Auto-apprentissage (2) + Deltas mini / maxi (3)** : garde-fous **informatifs** de l'apprentissage extérieur (un écart hors bornes est signalé dans les logs mais la valeur est appliquée quand même — l'apprentissage est volontairement non bridé).
- **Coefficients d'inertie (4)** : laissez-les en auto.

Les coefficients appris (à ne pas modifier sauf si vous décochez l'auto-apprentissage) :

Figure 16 - Avancé : coefficients d'auto-apprentissage

1 Coefficients appris automatiquement (puissance chaud/froid, isolation) - 50 = apprentissage terminé

2 Bouton RaZ : réinitialise l'apprentissage (pensez à sauvegarder ensuite)

- **Coeff. chaud / froid** (mn/°C) : puissance effective du système.
- **Isolation chaud / froid** (mn/°C par °C extérieur) : inertie du bâtiment.
- **Apprent. ...** : avancement de l'apprentissage (**50 = terminé**).
- **RaZ apprentissage** : réinitialise le processus (sauvegardez ensuite).
- A l'écran, ce bouton s'appelle **Réinitialiser l'apprentissage** (à droite du titre **Coefficients d'apprentissage**). N'oubliez pas de sauvegarder ensuite.
- Le bouton graphique à droite de **Coeff. chauff.**, **Isolat. chauff.**, **Coeff. refroid.** et **Isol. refroid.** affiche l'historique de ce coefficient.

10. Gestion des ouvertures

Onglet **Ouvertures**.

Figure 10 - Ouvertures : fenêtres et portes

1 Ajouter un ouvrant (convention : 1 = fermé, 0 = ouvert)


2 Alerte si ouverture prolongée (secondes)

3 Liste des ouvrants (portes / fenêtres) déclarés

- **Ajouter un ouvrant** (1). **Convention inversée : 0 = ouvert, 1 = fermé.**
- **Temporisation avant suspension** (2, secondes, 30 par défaut, 120 au plus) : anti-rebond — une ouverture refermée dans ce délai est ignorée. Ce paramètre n'envoie aucune alerte.
- **Liste des ouvrants** (3) : à l'ouverture, régulation suspendue (*Susp. fenêtre*) ; reprise au refermage.
- Chaque ligne **Ouvrant** reçoit la commande d'état d'une porte ou d'une fenêtre (1 = fermé, 0 = ouvert) ; le bouton de droite ouvre le sélecteur, celui de gauche retire la ligne.
- **Demandes d'ouverture / fermeture** (groupe *Réglages*) : cochée (par défaut), ce thermostat vous demande, par la voix et dans le log, d'ouvrir ses ouvrants quand l'extérieur aide à tenir la consigne, et de les fermer quand il la contraire, en mode *Confort* seulement. Décochée : aucune demande, et une demande en cours est annulée. Les réglages communs (écarts de température, rappel, durée, destinataires) sont dans la configuration du plugin (chapitre 13).

11. Surveillance des défaillances


Onglet **Défaillances**.

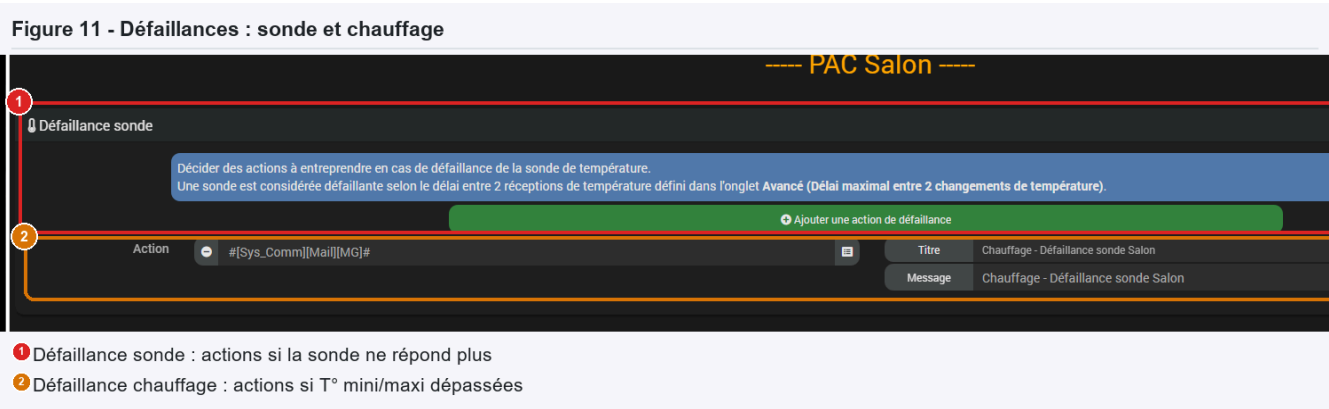

- **Défaillance sonde** (1) : actions si aucune température n'est reçue dans le délai (onglet Avancé), ou si la température intérieure dépasse la *Température maximale* (onglet Equipement ; sous la *Température minimale*, simple alerte au journal). Le thermostat s'arrête alors, même sans action configurée.
- **Défaillance chauffage** (2) : actions si, pendant un cycle, la température s'écarte de la consigne de plus que la *marge de défaillance* (onglet Avancé) et continue de s'en éloigner, deux détections de suite.

12. Commandes exposées

Onglet **Commandes** : 19 commandes utilisables dans scénarios et widgets.

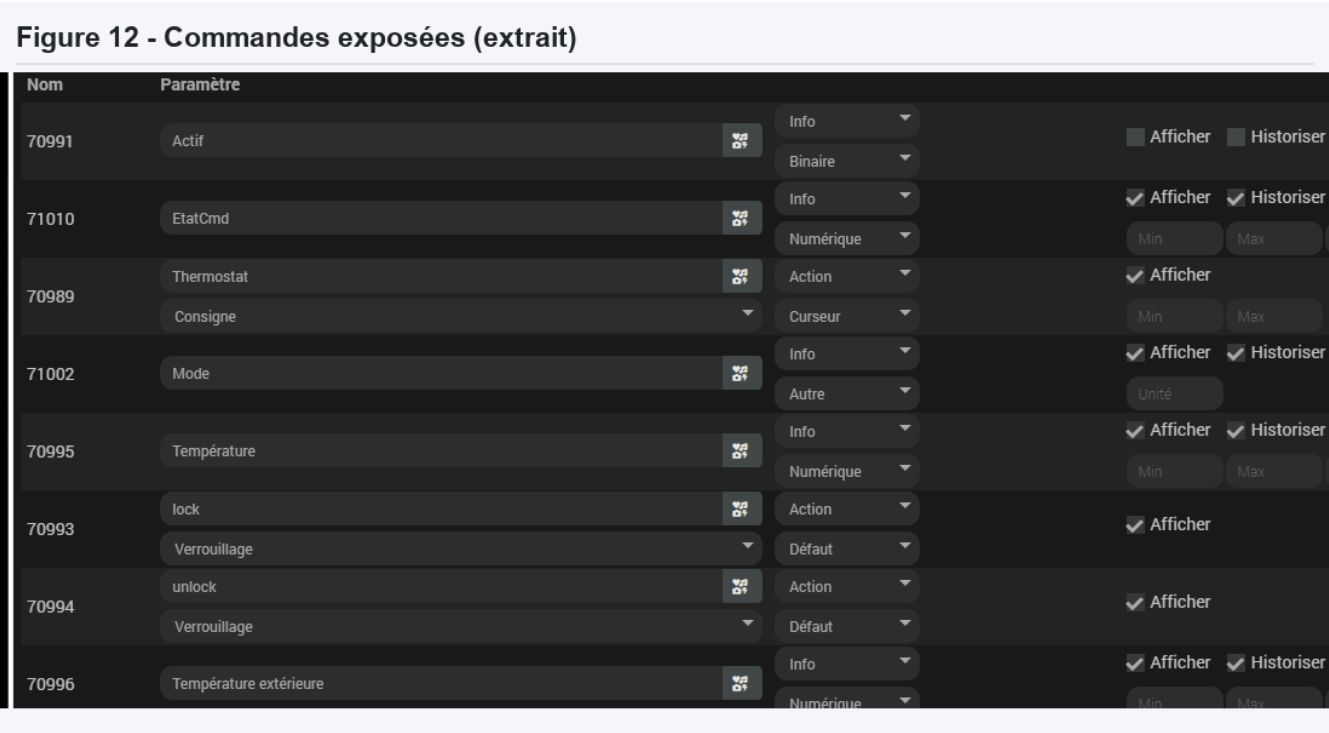

Type	Commande	Rôle
Info	Mode	Mode choisi (Confort, Eco, Off...)


Type	Commande	Rôle
Info	Statut	Etat interne (Chauffage, Climatisation, Arrêté...)
Info	Température	Température intérieure mesurée
Info	Température extérieure	Température extérieure
Info	Consigne	Consigne en cours
Info	Actif	Thermostat actif (oui/non)
Info	EtatCmd	Etat physique de l'appareil
Info	Verrouillage	Verrou actif (oui/non)
Info	Coeff. / Isolation chaud et froid	Coefficients appris
Action	Thermostat	Slider de consigne
Action	Confort / Eco / HG	Boutons de mode
Action	Off	Arrêt (prioritaire)
Action	lock / unlock	Verrouiller / déverrouiller

Le verrou bloque les actions manuelles mais laisse passer lectures et SmartStart.

13. Configuration globale

Bouton **Configuration** de la page d'accueil.

Figure 2 - Configuration globale du plugin

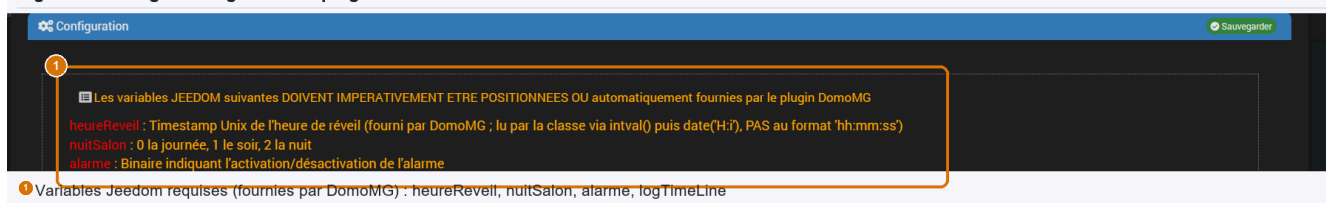

La page compte deux groupes.

Demandes d'ouverture / fermeture : réglages communs à tous les thermostats dont la case du même nom est cochée (onglet *Ouvertures*, chapitre 10). Un thermostat en mode *Confort* demande d'ouvrir ses ouvrants quand l'extérieur aide la consigne, et de les fermer quand il la contrarie. Un champ vide prend la valeur par défaut.

- **Ecart pièce / extérieur** (°C, 0,1 par défaut) : pour tout thermostat, solarium compris, l'extérieur doit être plus frais (climatisation) ou plus chaud (chauffage) que la pièce d'au moins cette valeur pour que l'ouverture vers dehors soit demandée.
- **Ecart pièce / solarium** (°C, 2 par défaut) : pour la porte de communication seulement, le solarium doit être plus frais (climatisation) ou plus chaud (chauffage, effet de serre) que la pièce d'au moins cette valeur pour demander d'ouvrir la porte ; la fermeture est demandée à la moitié de cet écart.
- **Rappel toutes les** (min, 15 par défaut) : intervalle entre deux répétitions d'une même demande.

- **Durée de validité** (min, 30 par défaut) : sans renouvellement au-delà de cette durée, la demande s'éteint d'elle-même.
- **Destinataires** : au format des messages de mgDomo, par exemple « Log, TTS:DEFAULT, SMS:@MG ». Vide : « Log, TTS:DEFAULT ».
- **Filtre intersaison** : coché, en climatisation, l'ouverture n'est plus demandée quand la moyenne extérieure des dernières 24 heures est inférieure à la consigne de chauffage du mode actif : la chaleur de la pièce vient alors du soleil de la journée et retombera d'elle-même dans la nuit. En plein été, la moyenne reste au-dessus et les demandes sont conservées. La demande de fermer reste active. Nécessite l'historisation de la température extérieure du thermostat.

Variable Jeedom requise : `heureReveil`, fournie automatiquement par le plugin mgDomo. C'est un horodatage Unix (un nombre, pas une heure au format hh:mm:ss) ; mgThermostat l'utilise comme heure de lancement par défaut de la programmation (chapitre 7). Vous pouvez aussi utiliser d'autres variables dans vos propres conditions, par exemple `variable(nuitSalon) == 2`.

Variable facultative : `nePasDeranger`. Quand elle vaut 1, aucune demande d'ouverture ou de fermeture n'est envoyée et celle en cours est annulée (nuit, sieste). Aucun plugin ne la fournit : vos scénarios la posent ; absente, elle vaut 0.

14. Saisir une expression Jeedom au lieu d'une valeur

Partout où l'on sélectionne une **commande** (icône liste), on peut aussi taper directement une **expression Jeedom** : une référence `#[Objet][Équipement][Commande]#`, voire une formule. Les exemples de cette doc en sont remplis (ex. `#[Salon][Résumé][Température]#` pour la sonde intérieure).

Champs concernés :

- **Sondes** : Température intérieure, Température extérieure, Puissance consommée, ouvrants, porte du solarium — une commande **ou** une expression.
- **Etat physique de l'équipement** : explicitement une commande **ou** une expression (ex. ternaire `(#[Salon][Clim][Etat]# == 0) ? -1 : #[Salon][Clim][Puissance]#`).
- **Condition** de programmation (SmartStart) : une expression/condition Jeedom (ex. `variable(nuitSalon) == 2`).
- Les **actions** (chauffer/refroidir/arrêter/modes) restent des commandes d'action ; le jeton `#slider#` y est remplacé par la consigne.

A l'inverse, les seuils numériques (consignes, hystérésis, délais, marges, coefficients) attendent des **valeurs littérales**.

15. Questions / Réponses

Mon thermostat ne chauffe pas, pourquoi ? Vérifiez dans l'ordre : il n'est pas sur **Off** (prioritaire) ; la **sonde intérieure** renvoie bien une valeur récente ; les **actions** de chauffage sont raccordées (onglet Actions) ; la température est réellement sous la consigne moins l'hystérésis ; le **Type de thermostat** autorise le chauffage.

Quelle différence entre Mode et Statut ? Le **Mode** est votre choix (Confort, Eco, Off...). Le **Statut** est ce que le thermostat fait réellement (Chauffage, Climatisation, Arrêté, Défaillance...). Ce sont deux informations distinctes.

A quoi sert Off ? Off arrête tout et est **prioritaire absolu** : ni la programmation SmartStart ni un thermostat Général ne rallume une pièce mise sur Off.

Pourquoi une fenêtre vaut-elle 0 quand elle est ouverte ? C'est la convention du plugin pour les ouvrants : **0 = ouvert, 1 = fermé**. Une commande câblée à l'envers inverse le comportement.

Comment régler la consigne ? Avec les boutons -/+ du widget (ou la commande action *Thermostat*). La couleur du chiffre indique le sens prévu (rouge chauffe, bleu refroidit, gris neutre).

Que signifient les couleurs du widget ? Mode : Confort rouge, Eco bleu, Hors-gel vert, Off gris. Statut : Chauffage rouge, Climatisation bleu, Arrêté gris, Défaillance magenta. Cadenas : vert déverrouillé, rouge verrouillé. Texte rouge sur le mode = forçage manuel (override).

A quoi sert l'auto-apprentissage ? Le thermostat mesure seul la vitesse de chauffe/refroidissement et l'inertie du logement pour, avec l'anticipation SmartStart, atteindre la consigne pile à l'heure voulue. Laissez-le activé ; les coefficients se règlent seuls (« 50 » = apprentissage terminé).

Puis-je mettre une expression au lieu d'une commande ? Oui, sur les champs de type commande (sondes, état physique, ouvrants) et la condition de programmation — voir le chapitre 14.

Que se passe-t-il si la sonde tombe en panne ? Si aucun relevé de température n'arrive dans le *Délai max sans relevé de T°* (onglet Avancé), le statut passe à **Défaillance sonde** et la régulation s'arrête ; les actions de l'onglet *Défaillances* sont exécutées.

Qu'est-ce qu'un thermostat Général / de regroupement ? Un thermostat dont la case *Thermostat de regroupement* est cochée : il **n'a pas de pièce à réguler**, il **impose son mode** (Confort/Eco/HG) à tous les thermostats membres qui ne sont pas sur Off. Chaque pièce garde sa propre consigne. Créez sur le Général les mêmes modes que sur les membres, plus un mode *Auto* (et Off) pour rendre la main au pilotage individuel.

Pourquoi mon thermostat démarre-t-il avant l'heure ? C'est l'**anticipation SmartStart** : il calcule le temps nécessaire (selon les coefficients appris et la météo) pour que la consigne soit atteinte à l'heure cible.

Pourquoi la climatisation ne redémarre-t-elle pas tout de suite ? Une protection **anti-court-cycle d'au moins 3 minutes** (3 à 4 minutes en pratique) empêche un redémarrage trop rapide après un arrêt, pour protéger le compresseur de la PAC.

16. Points d'attention (pièges fréquents)

- **Mode (votre choix) n'est pas le Statut (état interne).**
- **Ouvrants : 0 = ouvert, 1 = fermé.**
- **Off est inviolable** : jamais rallumé automatiquement.

- **Sonde intérieure obligatoire et fraîche**, sinon arrêt de sécurité.
- **Etat physique doit refléter l'état réel** (0 / positif / négatif), sinon arrêts de sécurité ou fausses défaillances.
- **Thermostat Général** imposant un mode absent chez un membre : ce membre régule à vide (consignes par défaut), un avertissement est journalisé.
- Le **thermostat de regroupement ne régule pas lui-même**.

Documentation mgThermostat — mise à jour le 10/10/2026 (exemple : thermostat réversible PAC Salon).