**MG Reolink** - version 2.1.52 du 19/10/2026
Matériel requis : Caméras Reolink
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

# Plugin mgReolink

## Sommaire


- Présentation du plugin
- 1. Mise en route express
- 2. Onglet Equipement : accès à la caméra
- 3. Informations et découverte automatique
- 4. Les commandes de la caméra
- 5. Piloter au quotidien
- 6. Configuration globale du plugin
- 7. Questions / réponses
- 8. Points d'attention


---

# MG Reolink - Présentation du plugin

**Vos caméras Reolink obéissent à Jeedom, sans passer par le cloud.**

MG Reolink pilote les caméras Reolink directement sur votre réseau local : projecteur, sirène, vision nocturne, micro, redémarrage. Chaque caméra devient un équipement Jeedom, utilisable dans vos scénarios et sur vos tableaux de bord. L'image et le flux vidéo restent l'affaire du plugin Camera de Jeedom : les deux se complètent.




*L'image de la caméra (plugin Camera) avec ses boutons MG Reolink : projecteur, sirène, à portée de clic.*

## Piloter la caméra

- **Projecteur** : allumé, éteint ou réglé en intensité, à la main ou par un scénario (une détection, la nuit tombée...).
- **Sirène** : déclenchée depuis Jeedom, avec son volume réglable, pour dissuader sans ouvrir l'application.
- **Vision nocturne et micro** : passez la vision nocturne en automatique ou à l'arrêt, coupez ou rétablissez le son.
- **État à jour** : après chaque ordre, l'état affiché suit aussitôt ; les états sont relus régulièrement.

## Adapté à chaque modèle

- **Seulement ce qui existe** : le plugin lit ce que votre caméra sait faire et ne crée que les commandes correspondantes ; une caméra sans projecteur n'a pas de bouton projecteur.
- **Fiche d'identité** : modèle, firmware et prise en charge de l'IA, avec la photo officielle du modèle.

- **Plusieurs caméras** : un équipement par caméra, autant que vous en avez.

## Une caméra qui décroche ne passe pas inaperçue

- **Disponibilité** : une information dit en permanence si la caméra répond.
- **Alerte sans fausse alarme** : un raté isolé est ignoré ; au deuxième échec de suite, un message signale la caméra injoignable, ou un mot de passe refusé.
- **Ordres suspendus** : tant que la caméra ne répond pas, les actions ne partent pas dans le vide.
- **Redémarrage automatique** : si vous l'activez, une caméra dont l'interface s'est figée est redémarrée à distance, au plus une fois par demi-heure.

## En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo ; une caméra Reolink joignable sur le réseau local et son compte local (identifiant et mot de passe) ; le plugin Camera de Jeedom pour l'image et le flux vidéo.
- **Mise en route** : créez un équipement par caméra, saisissez son adresse et ses identifiants, sauvegardez : les commandes de votre modèle sont créées.

**MG Reolink** pilote vos caméras **Reolink** depuis Jeedom, par l'API HTTP locale de la caméra. Chaque caméra devient un **équipement Jeedom** : le plugin interroge la caméra, crée les commandes correspondant à son matériel (projecteur, sirène, microphone, vision nocturne…) et rafraîchit leurs états.

**A ne pas confondre :** pour une même caméra physique, on trouve souvent plusieurs équipements complémentaires dans Jeedom :

- l'équipement **mgReolink** (ce plugin) : le **pilotage** (allumer le projecteur, déclencher la sirène, couper le micro…) ;
- un équipement du plugin **Camera** de Jeedom : le **flux vidéo** et l'**aperçu image** ;
- éventuellement un équipement de présence réseau (qui détecte si la caméra est en ligne).

Cette documentation ne concerne que l'équipement **mgReolink** (le pilotage).

**Prérequis :**

- Le socle **mgDomo** doit être installé et activé : sans lui, le plugin mgReolink ne s'active pas.
- Pour afficher l'**aperçu** de la caméra dans sa fiche, un équipement du plugin **Camera** doit exister sur la **même adresse IP**.
- La caméra doit être joignable sur le réseau et ses **identifiants** (compte local Reolink) connus.

## 1. Mise en route express

Pour mettre une caméra en service :

1. Créez un équipement mgReolink, renseignez l'**adresse IP**, l'**identifiant** et le **mot de passe** de la caméra (onglet Equipement), puis **sauvegardez** : la sauvegarde crée déjà les commandes que votre modèle sait exécuter.
2. Cliquez sur **Tester** : le plugin interroge la caméra et vérifie que les identifiants sont acceptés.
3. Cliquez sur **Informations** : le plugin récupère le modèle, le firmware, l'image officielle et les capacités de la caméra.
4. Si une commande manque, cliquez sur **Commandes** : le plugin relit la caméra et complète les commandes.

La caméra est alors pilotable. Le détail de chaque étape suit.

---

## 2. Onglet Equipement : accès à la caméra

L'onglet **Equipement** regroupe l'identité de l'équipement, les paramètres de connexion à la caméra, les boutons de découverte et un aperçu en direct.


En haut de l'onglet, le groupe **Général** porte l'identité de l'équipement :

- **Nom de l'équipement** : le nom de la caméra dans Jeedom.

- **Objet parent** : l'objet du dashboard où apparaît le widget de cet équipement.
- **Catégorie** : facultative ; elle sert à filtrer les widgets et détermine la couleur de leur barre de titre. **Sécurité** est cochée par défaut pour une nouvelle caméra.
- **Etat du widget** : **Activer** décoché, l'équipement n'est ni utilisable dans Jeedom ni visible sur le dashboard ; **Visible** décoché, il reste utilisable mais n'apparaît pas sur le dashboard.

A droite, la zone **Commentaires** accueille vos notes libres sur cette caméra.


**Figure 1 - Onglet Equipement : vue d'ensemble**

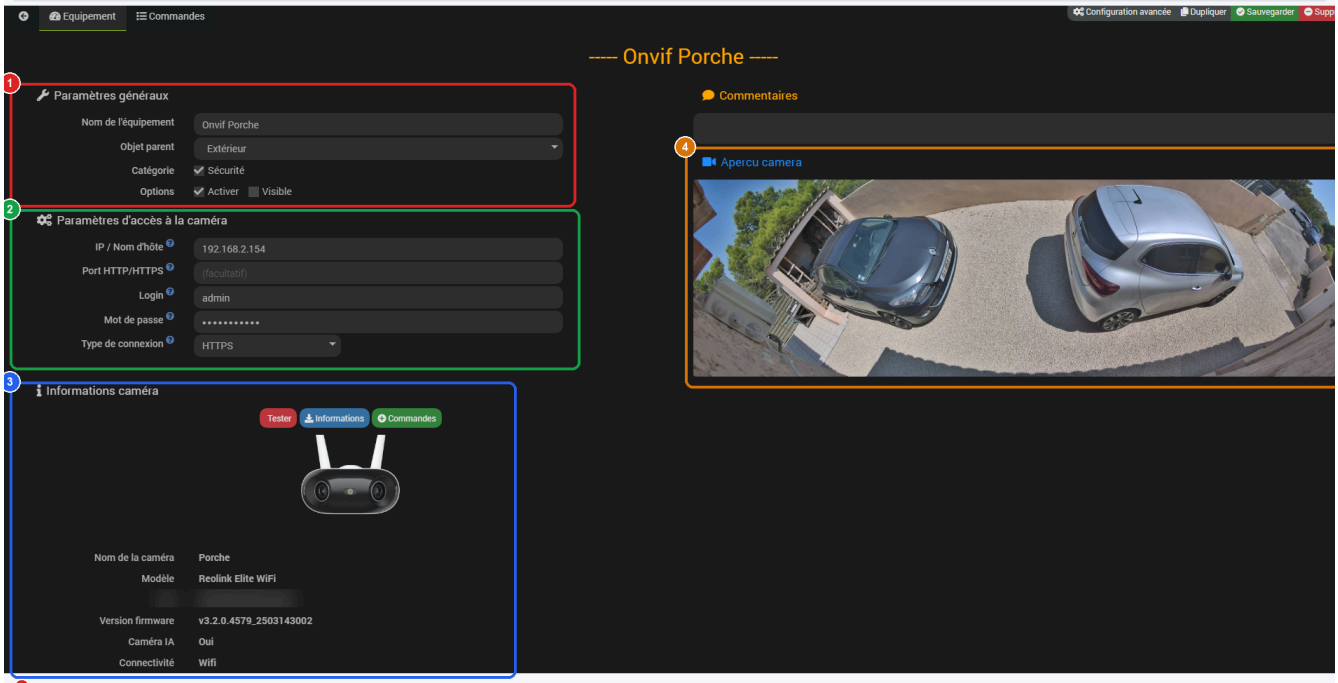


1 Parametres generaux : nom, objet parent, categorie, options
2 Parametres d'acces : adresse et identifiants de la camera
3 Informations camera : tester, recuperer, badges remontes
4 Apercu : image en direct de la camera (rafraichie en continu)

Le groupe **Connexion** contient les informations d'accès :

Figure 2 - Parametres d'acces a la camera

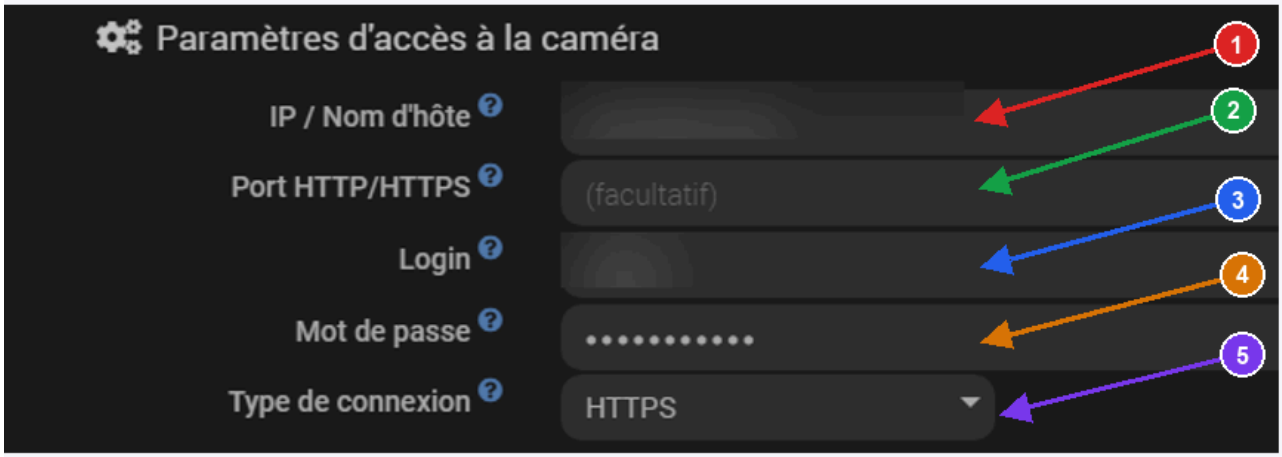


1 Adresse IP ou nom d'hote de la camera (obligatoire)
2 Port HTTP/HTTPS (laisser vide si port standard)
3 Login d'acces a la camera (obligatoire)
4 Mot de passe (obligatoire)
5 Type de connexion : HTTP ou HTTPS

- **IP / Nom d'hôte** : l'adresse de la caméra sur votre réseau (obligatoire).
- **Type de connexion** : **HTTPS** par défaut ; choisissez **HTTP** si votre caméra ne l'accepte pas.
- **Port HTTP/HTTPS** : à laisser **vide** dans la plupart des cas ; le port standard est alors utilisé.
- **Identifiant** et **Mot de passe** : le compte local de la caméra (obligatoires). Le mot de passe est masqué à l'écran et dans les logs.

Le groupe **Paramètres** propose l'**Auto-redémarrage** : coché, le plugin redémarre la caméra par ONVIF (port 8000) après 2 rafraîchissements en échec, avec 30 minutes au moins entre deux tentatives.

---

## 3. Informations et découverte automatique

Le groupe **Informations** porte trois boutons et affiche ce que la caméra a renvoyé.

Figure 3 - Informations camera (decouverte automatique)




1 Tester la connexion / recuperer les Informations / creer les Commandes
2 Donnees remontees par la camera : nom, modele, UID, firmware, IA, connectivite

- **Tester** : interroge la caméra ; un mot de passe refusé ou une caméra muette affiche un échec.
- **Informations** : interroge la caméra et remonte son identité (nom, modèle, identifiant unique, version du firmware, prise en charge de l'**IA**, type de **connectivité**). L'image officielle du modèle est aussi téléchargée.
- **Commandes** : relit la caméra et crée les commandes manquantes (la sauvegarde le fait aussi).

**Commandes selon le matériel :** le plugin ne crée que les commandes que **votre modèle** sait réellement exécuter. Si la caméra n'a pas de projecteur, la commande correspondante n'est pas créée. A chaque sauvegarde, les commandes que le plugin ne gère plus sont retirées ; une commande déjà créée n'est pas retirée si la caméra perd la fonction. Deux caméras différentes peuvent donc ne pas avoir les mêmes commandes.


Sous les informations, le groupe **Aperçu caméra** affiche une image de la caméra, renouvelée chaque seconde tant que la fiche est ouverte ; le renouvellement s'arrête dès que vous quittez la fiche. L'image est fournie par l'équipement du plugin **Camera** dont l'adresse IP est exactement celle enregistrée dans **IP / Nom d'hôte** : après un changement d'adresse, sauvegardez puis rouvrez la fiche. Sans équipement Camera correspondant, ou hors d'une session administrateur, la zone reste vide ; le pilotage de la caméra n'en dépend pas.

---

## 4. Les commandes de la caméra

L'onglet **Commandes** liste toutes les commandes créées pour la caméra.

**Figure 4 - Onglet Commandes : les commandes de la camera**

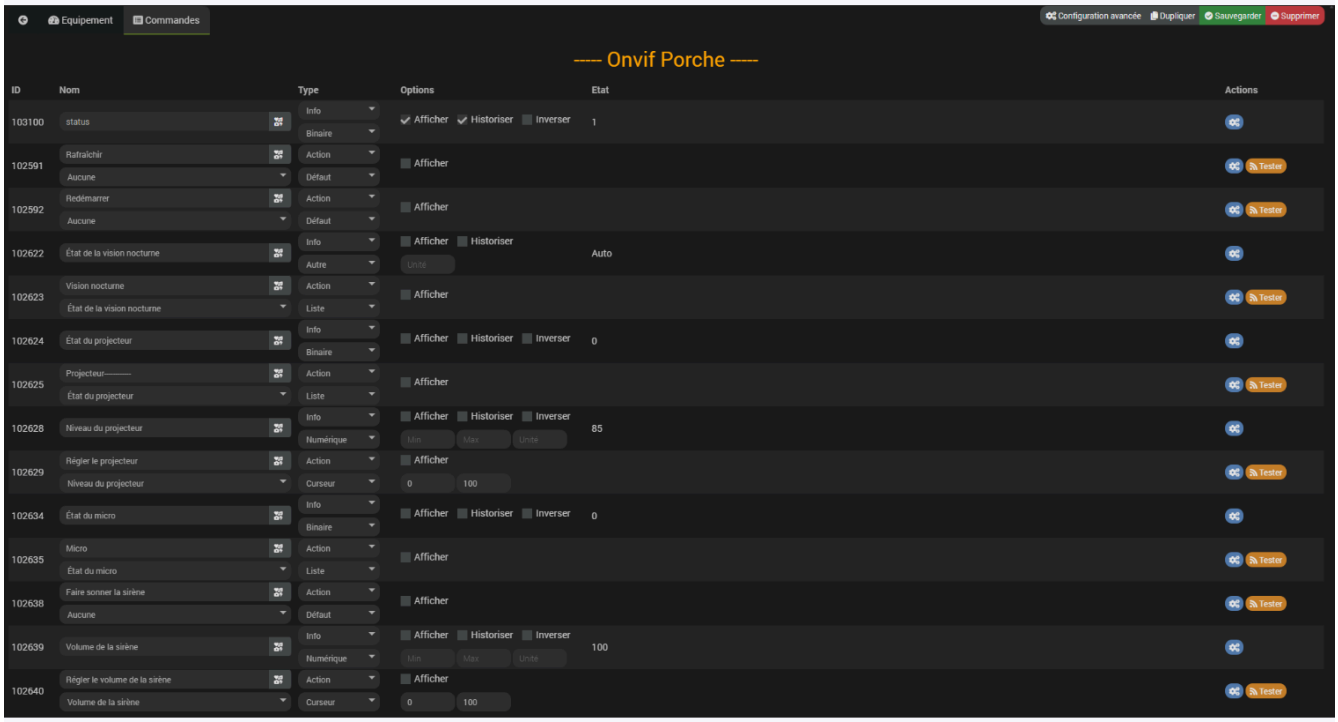


Selon les capacités de la caméra, on trouve :

- **Disponible** : indique si la caméra est joignable.
- **Rafraîchir** / **Redémarrer** : force une mise à jour des états / redémarre la caméra.
- **Projecteur** : allumer / éteindre, avec **Régler le projecteur** pour son niveau.
- **Vision nocturne** : automatique ou arrêt.
- **Faire sonner la sirène**, avec **Régler le volume de la sirène**.
- **Micro** : activer / couper le son.

Ces noms sont ceux donnés à la création : une commande déjà créée garde le sien, que vous pouvez changer.

**Lecture du tableau :** chaque fonction apparaît souvent en double : une commande d'**état** (information) qui indique la valeur courante, et une commande d'**action** qui pilote la caméra. Après une action réussie, l'état associé se met à jour aussitôt.

**Colonnes du tableau : ID**, **Nom**, **Type**, **Options**, **Etat**, **Actions**. Au-delà de 30 commandes, un champ **Rechercher une commande** permet de filtrer la liste.

- **Nom** : modifiable ; le bouton à côté permet de **choisir une icône**.
- **Options** : **Afficher** (la commande apparaît sur le widget), **Historiser** (ses valeurs sont conservées), **Inverser**, ainsi que **Min** et **Max** (valeurs minimale et maximale de la commande) et **Unité** (affichée après la valeur).
- **Etat** : la valeur actuelle de la commande.
- **Actions** : le bouton bleu ouvre la configuration avancée de la commande, **Tester** l'exécute.

Aucun bouton ne permet de supprimer une commande depuis ce tableau : elles sont créées par le plugin selon le matériel, en retirer une laisserait l'équipement incomplet.

---

## 5. Piloter au quotidien

Le plus pratique est de regrouper l'**image** de la caméra et ses **boutons de pilotage** au même endroit. En ajoutant les commandes mgReolink comme boutons sur le **widget du plugin Camera**, on obtient un panneau de contrôle complet :

Figure 6 - Piloter au quotidien (widget camera + commandes mgReolink)




1 Nom de la camera
2 Image en direct de la camera
3 Boutons : Projecteur et Sirène (mgReolink), Capture, Enregistrement, Galerie (Camera)

Sur cet exemple :

- le **bandeau** affiche le nom de la caméra ;
- l'**image** montre la caméra en direct ;
- la **rangée de boutons** combine des commandes **mgReolink** (projecteur, sirène) et des fonctions du plugin Camera (capture d'image, enregistrement, galerie).


**A retenir :** les commandes mgReolink se placent sur n'importe quel widget ou dashboard, comme toute commande Jeedom. Le widget illustré ici est un exemple d'intégration, pas un affichage imposé par le plugin.

---

## 6. Configuration globale du plugin

La page de **configuration du plugin** (commune à toutes les caméras) contient un seul réglage :

Figure 5 - Configuration globale du plugin

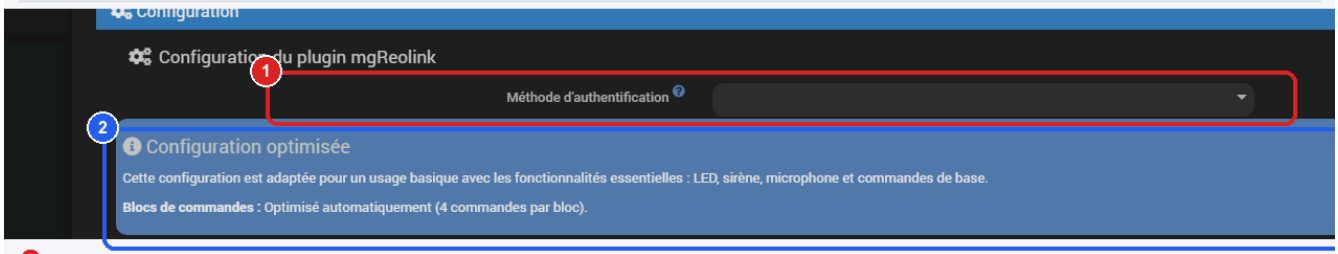


1 Methode d'authentification : Token (recommande) ou Login & Mot de passe
2 Rappel : configuration optimisee (fonctions essentielles, 4 commandes par bloc)

- **Méthode d'authentification** :
- **Identifiant et mot de passe** (défaut) : les identifiants sont transmis à chaque requête.
- **Jeton** : le plugin se connecte une fois, obtient un jeton de la caméra et le renouvelle automatiquement à son expiration.

Ce choix s'applique à **toutes** les caméras du plugin. Les états des caméras sont relus par blocs de 4 ; une action part seule.

---

## 7. Questions / réponses

**Quelles caméras sont compatibles ?** Les caméras Reolink qui exposent leur API HTTP locale. Les fonctions disponibles dépendent du modèle.

**Jeton ou identifiant et mot de passe ?** Avec le jeton, les identifiants ne circulent qu'à la connexion, puis le jeton est renouvelé automatiquement. Sans réglage de votre part, c'est l'identifiant et le mot de passe qui sont utilisés.

**Pourquoi ma caméra n'a-t-elle pas toutes les commandes ?** Le plugin ne crée que les commandes réellement prises en charge par le matériel. Une caméra sans projecteur n'aura pas la commande Projecteur.

**Comment ajouter une commande apparue après coup (nouveau firmware) ?** Rouvrez l'équipement et cliquez sur **Commandes** : le plugin recrée les commandes selon les capacités actuelles de la caméra.

**L'aperçu ne s'affiche pas dans la fiche.** L'aperçu provient du plugin **Camera** de Jeedom : un équipement Camera doit exister sur la **même adresse IP**, et vous devez être connecté en administrateur.

**Faut-il choisir HTTP ou HTTPS ?** HTTPS est proposé par défaut. Passez en HTTP si votre caméra ne l'accepte pas ; en cas de doute, utilisez le bouton **Tester**.

**Le mot de passe est-il protégé ?** Il est enregistré dans Jeedom, masqué à l'écran et dans les logs.

**A quelle fréquence les états sont-ils mis à jour ?** La disponibilité et les états sont rafraîchis toutes les 5 minutes en tâche de fond ; cette fréquence n'est pas réglable depuis la page. Après chaque action (allumer, régler le volume…), l'état concerné est mis à jour aussitôt.

**Que se passe-t-il quand une caméra ne répond plus ?** Dès le premier échec, les actions sont suspendues jusqu'à son retour ; au deuxième rafraîchissement en échec, un message « injoignable » est envoyé. Avec l'**Auto-redémarrage**, le plugin tente aussi de la redémarrer, mais seulement si la caméra est encore présente sur le réseau (interface web figée) : une caméra éteinte ou débranchée ne peut pas être redémarrée à distance.

**Peut-on gérer plusieurs caméras ?** Oui : créez un équipement mgReolink par caméra.

**Comment piloter le projecteur ou la sirène depuis un dashboard ?** Ajoutez les commandes correspondantes sur un widget ou une vue, comme toute commande Jeedom (voir « Piloter au quotidien »).

---

## 8. Points d'attention

- **mgDomo requis** : le plugin ne fonctionne pas sans le socle mgDomo.
- **Type de connexion** : HTTPS par défaut ; passez en HTTP si votre caméra l'exige.
- **Commandes selon le matériel** : toutes les caméras n'ont pas les mêmes commandes ; les commandes que le plugin ne gère plus sont retirées à chaque sauvegarde.
- **Aperçu** : il dépend du plugin **Camera** de Jeedom, sur la même adresse IP, et d'une session administrateur. Le pilotage fonctionne sans.
- **Caméras multi-objectifs / NVR** : le plugin pilote le canal principal ; le choix du canal n'est pas proposé.