
Схема подключения щитка

Salda RIS 400P / KinCony KC868-A8

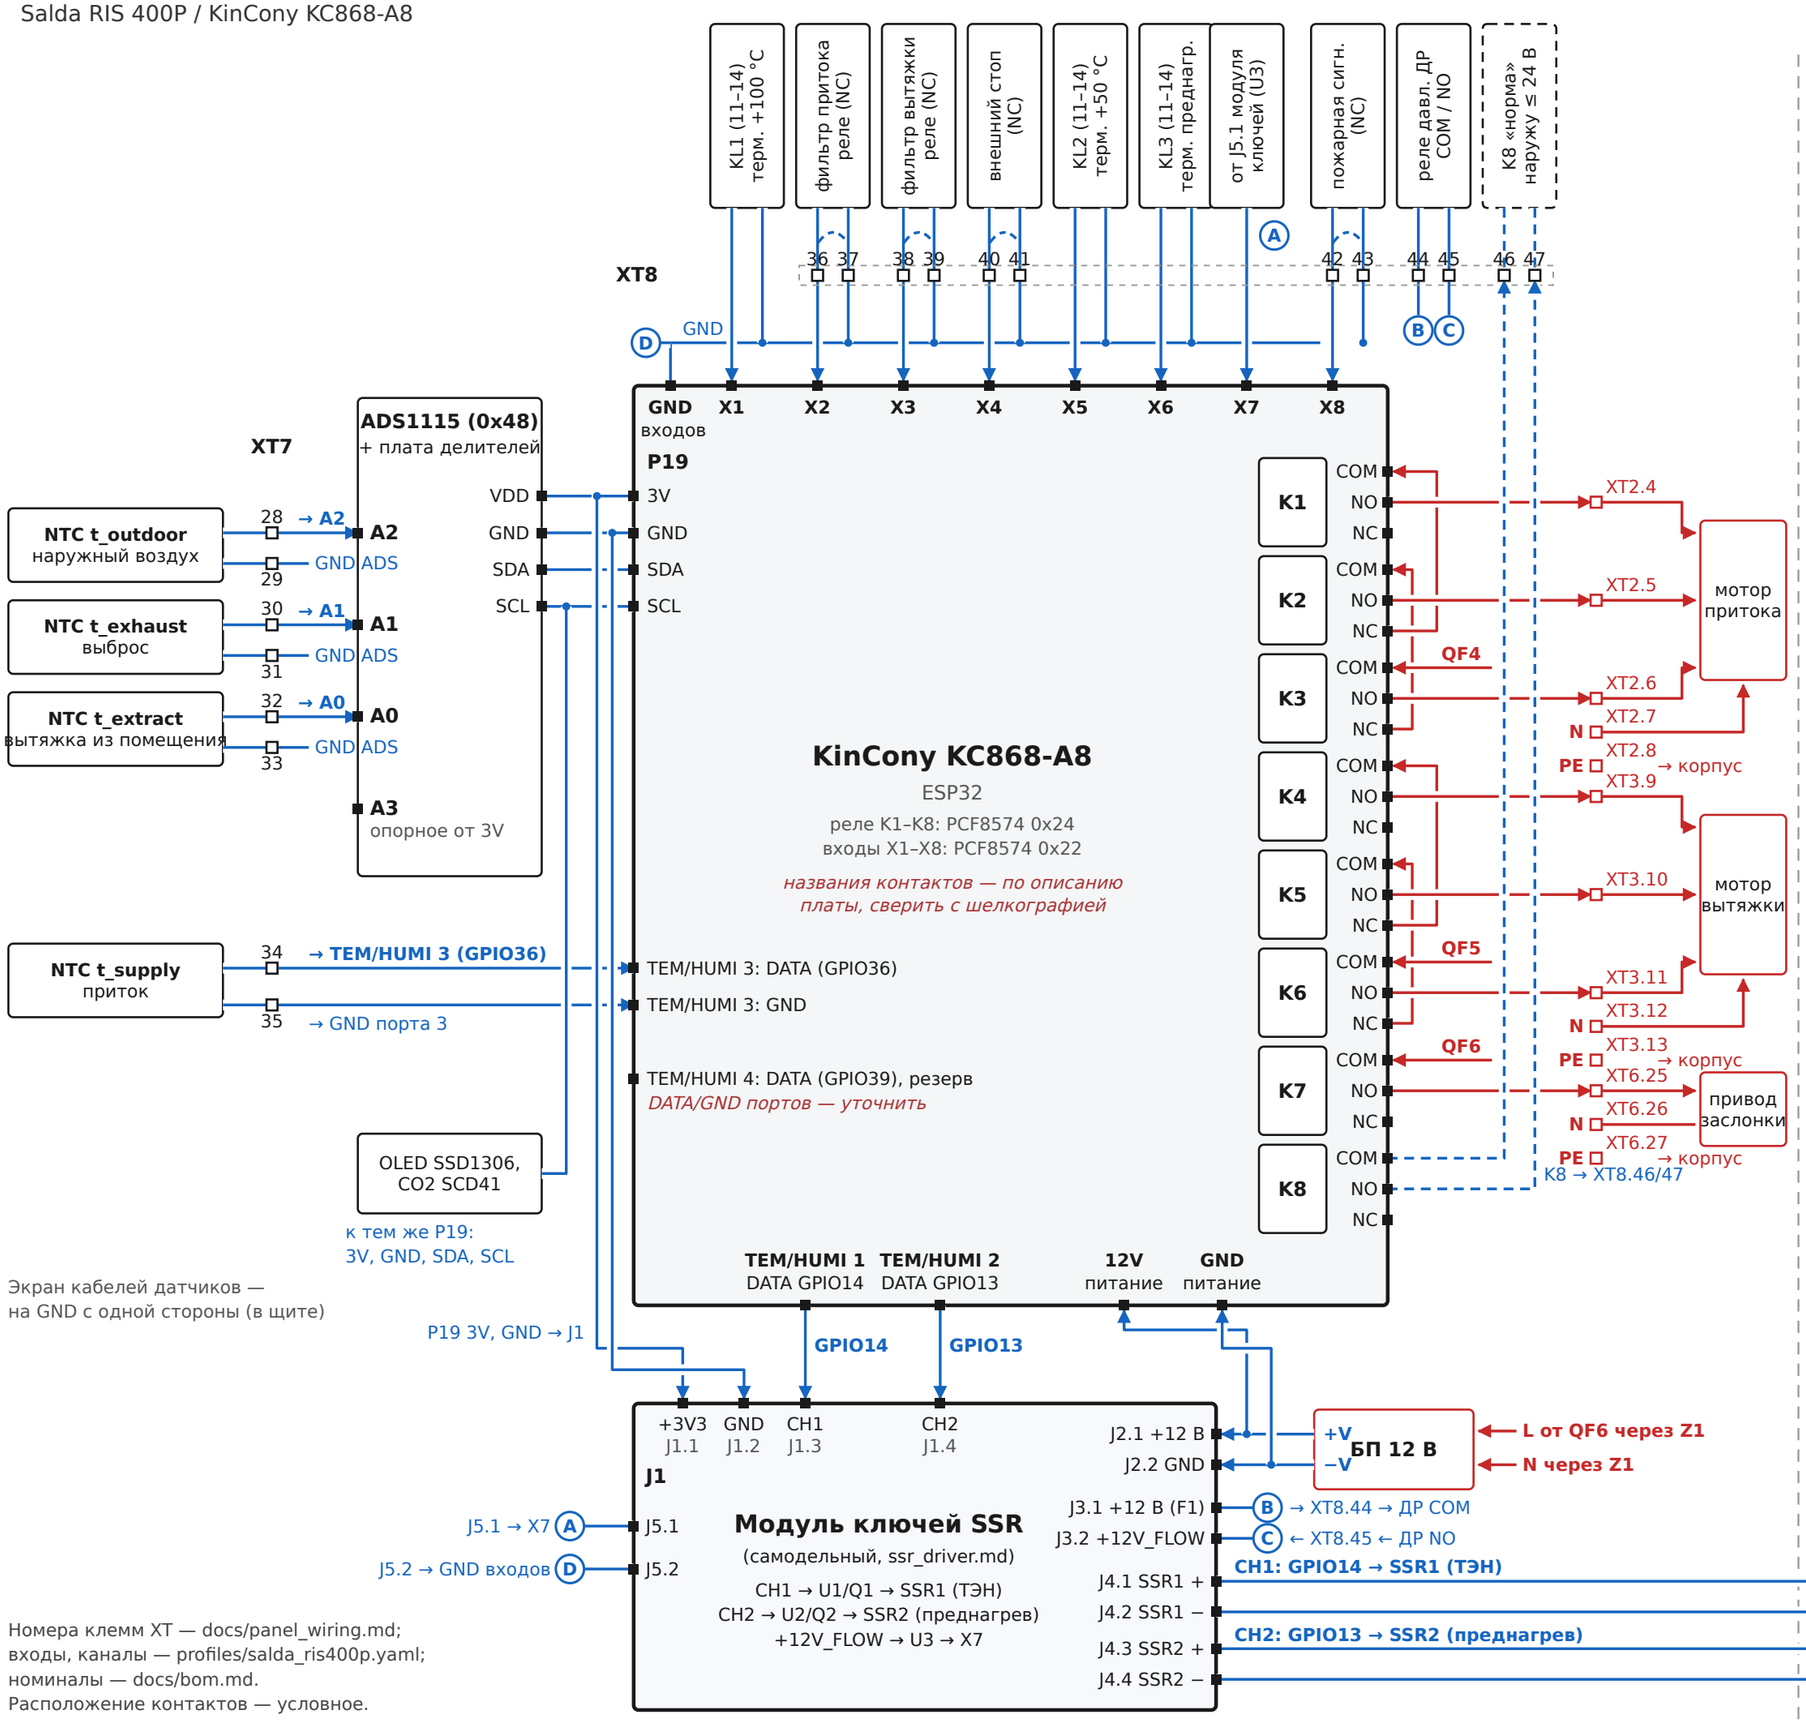

Номера клемм XT — docs/panel_wiring.md;
входы, каналы — profiles/salda_ris400p.yaml;
номиналы — docs/bom.md.
Расположение контактов — условное.

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ 230 В

Ввод

XT1.1 L → **QF1** дифавтомат → **шина L**
XT1.2 N → **шина N**
XT1.3 PE → **шина PE**

Автоматы от шины L


- L — QF2 → → XT4.14, ТЭН (ниже)
- L — QF3 → → XT5.20, преднагреватель (ниже)
- L — QF4 → → K3.COM, мотор притока
- L — QF5 → → K6.COM, мотор вытяжки
- L — QF6 → → БП 12 В и K7.COM (заслонка)

Обозначения

- 230 В; цепочки K3→K2→K1, K6→K5→K4: NC → COM
- 12 В, 3,3 В, сигналы, I2C
- по желанию / если есть
- перемычка, если сигнала нет
- клемма щита XT (номер)
- контакт платы или модуля
- в установке, не в щите
- A — одна буква — одна линия

SSR: 1–2 — нагрузка, 3 (+) / 4 (–) — управление;
клеммы типового SSR-25DA — уточнить по маркировке

ТЭН

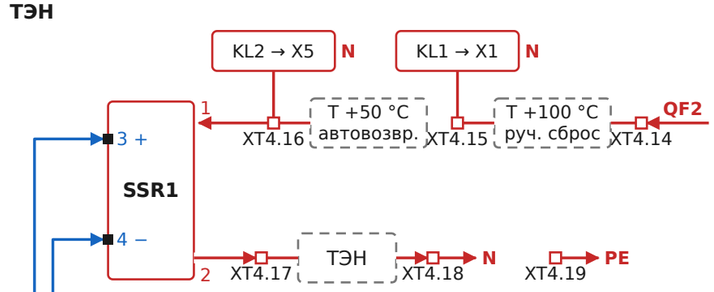

Показан вариант А (два термостата). Вариант Б — один общий про
выход цепи на XT4.15, перемычка XT4.15–16, KL1 на XT4.16,
KL2 не ставить, th50_enabled: "false" (panel_wiring.md 3.1).

Преднагреватель

