Схема подключения щитка

Salda RIS 400P / KinCony KC868-A8

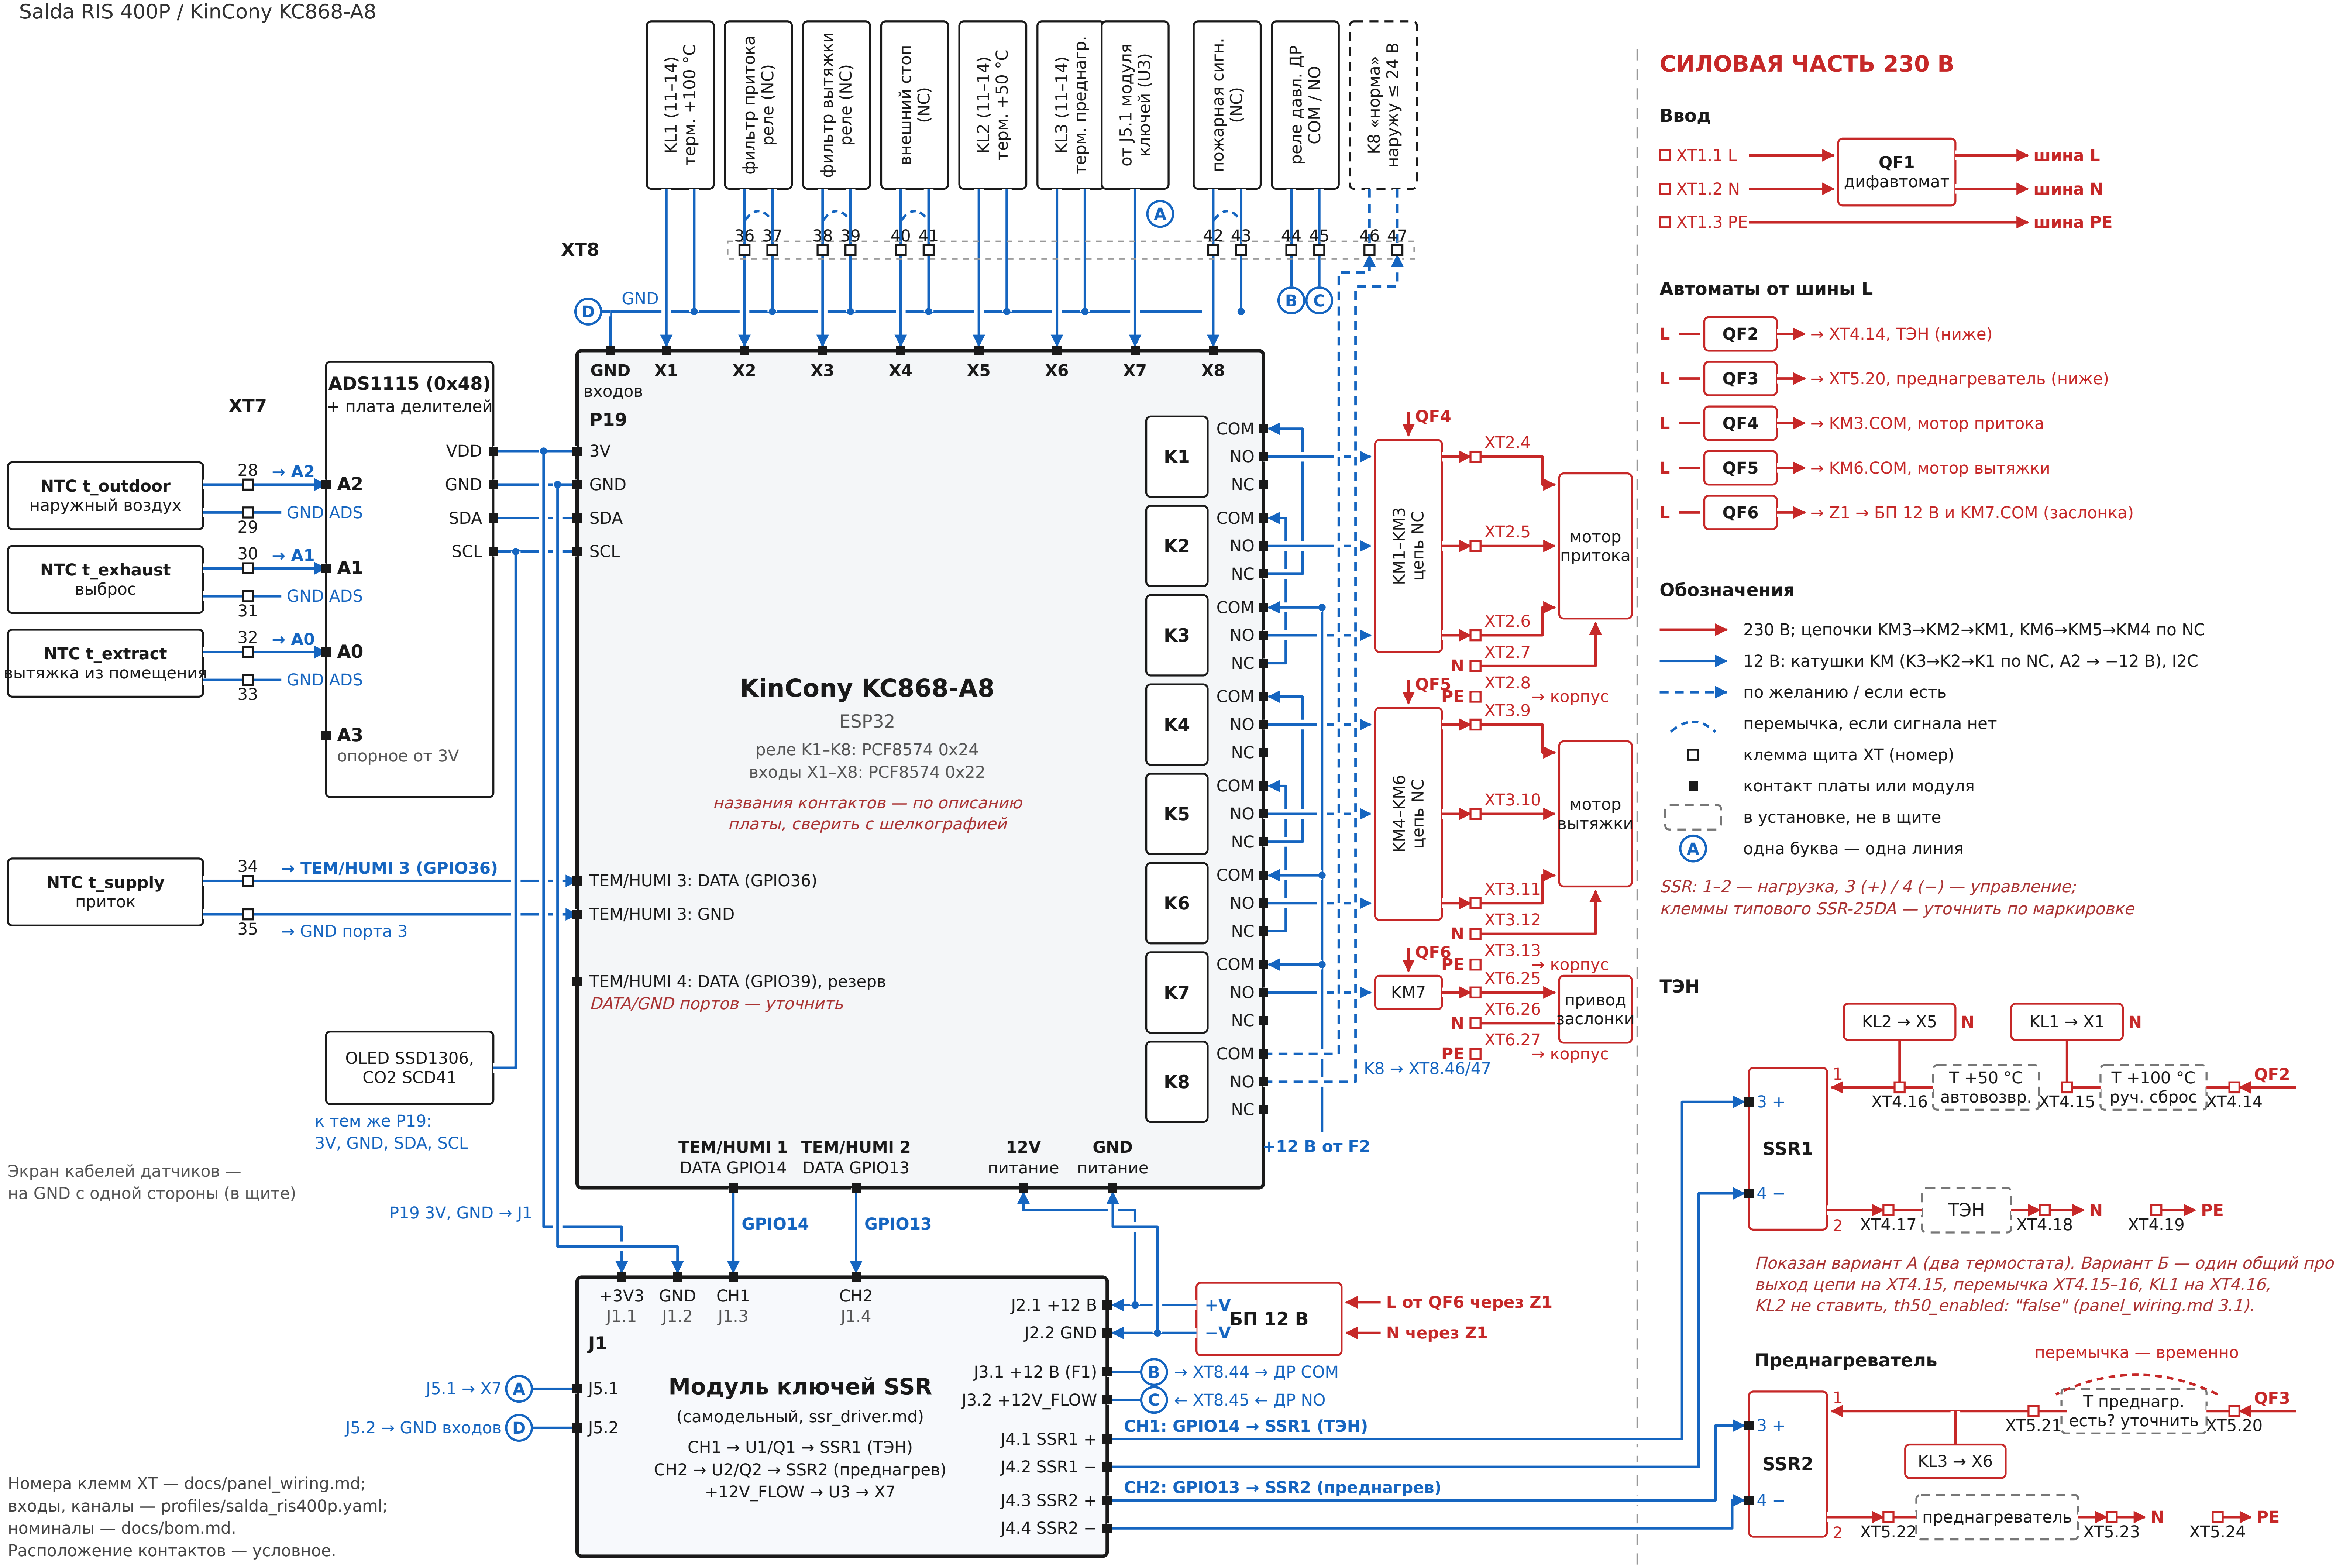

SSR: 1–2 — нагрузка, 3 (+) / 4 (−) — управление;
клеммы типового SSR-25DA — уточнить по маркировке

Показан вариант А (два термостата). Вариант Б — один общий про
выход цепи на XT4.15, перемычка XT4.15–16, KL1 на XT4.16,
KL2 не ставить, th50_enabled: "false" (panel_wiring.md 3.1).

Экран кабелей датчиков —
на GND с одной стороны (в щите)

Номера клемм XT — docs/panel_wiring.md;
входы, каналы — profiles/salda_ris400p.yaml;
номиналы — docs/bom.md.
Расположение контактов — условное.