
Схема подключения щитка

Salda RIS 400P / KinCony KC868-A8

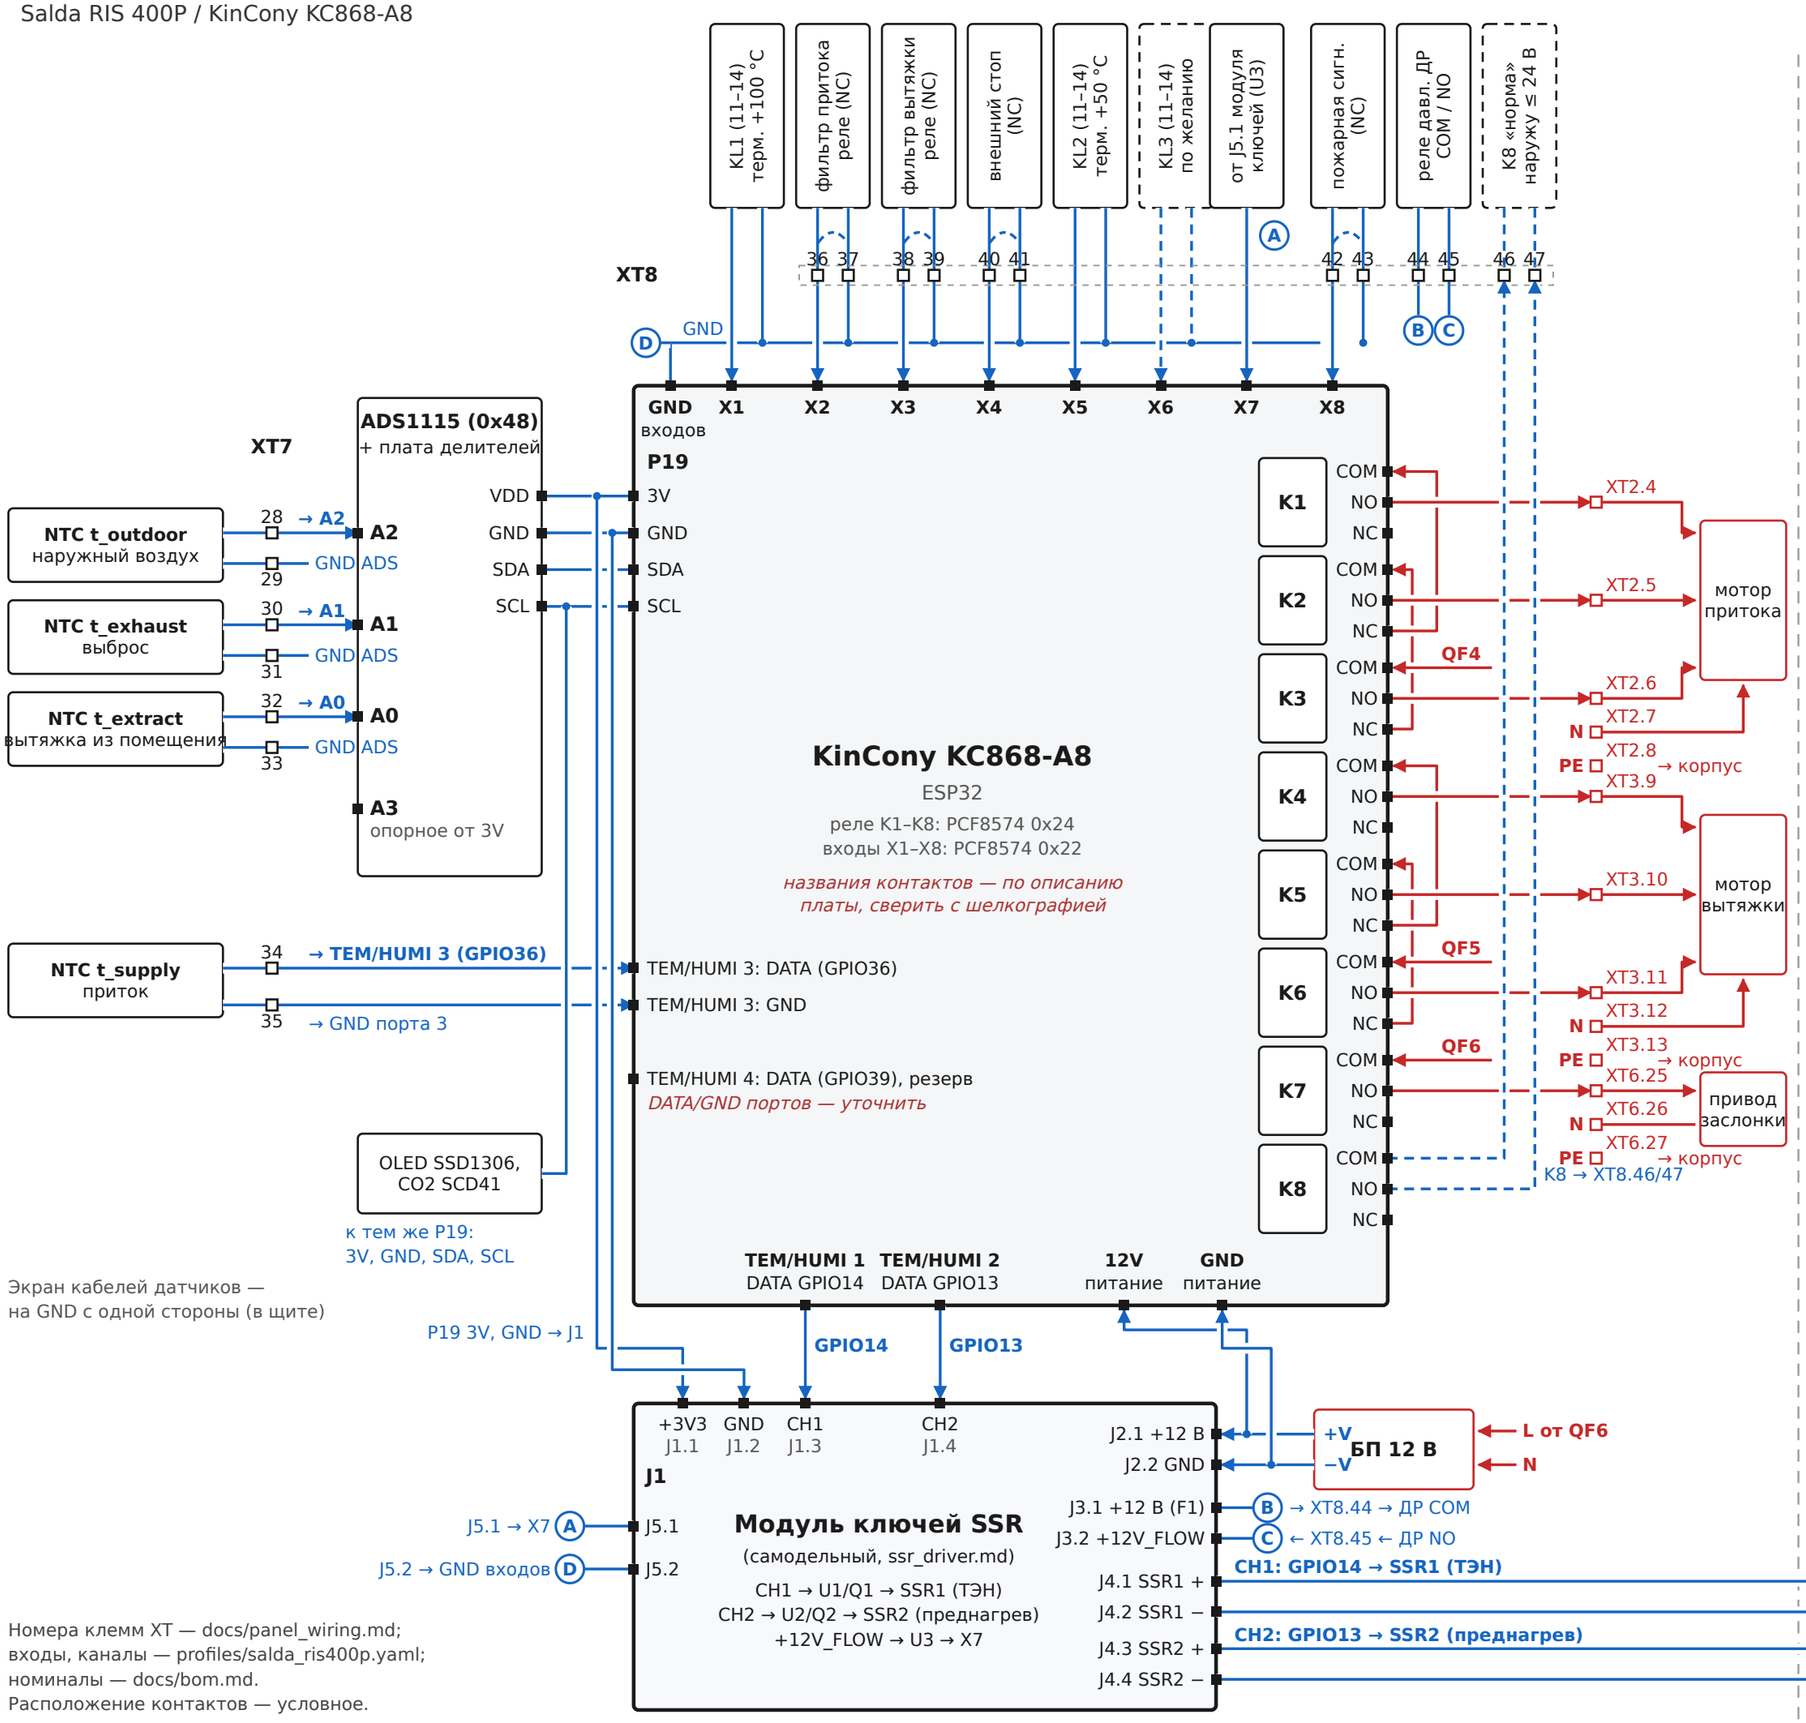

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ 230 В

Ввод

XT1.1 L → **QF1** дифавтомат → **шина L**

XT1.2 N → **шина N**

XT1.3 PE → **шина PE**

Автоматы от шины L

- **L** — **QF2** → → XT4.14, ТЭН (ниже)
- **L** — **QF3** → → XT5.20, преднагреватель (ниже)
- **L** — **QF4** → → K3.COM, мотор притока
- **L** — **QF5** → → K6.COM, мотор вытяжки
- **L** — **QF6** → → БП 12 В и K7.COM (заслонка)

Обозначения

- 230 В; цепочки K3→K2→K1, K6→K5→K4: NC → COM
- 12 В, 3,3 В, сигналы, I2C
- по желанию / если есть
- перемычка, если сигнала нет
- клемма щита XT (номер)
- контакт платы или модуля
- в установке, не в щите
- A — одна буква — одна линия

SSR: 1–2 — нагрузка, 3 (+) / 4 (–) — управление;
клеммы типового SSR-25DA — уточнить по маркировке

ТЭН

KL2 → X5 **N** — KL1 → X1 **N**

3 + **SSR1** 4 –

1 — XT4.16 — T +50 °C автовозвр. — XT4.15 — T +100 °C руч. сброс — XT4.14 — **QF2**

2 — XT4.17 — ТЭН — XT4.18 — **N** — XT4.19 — **PE**

Показан вариант А (два термостата). Вариант Б — один общий про
выход цепи на XT4.15, перемычка XT4.15–16, KL1 на XT4.16,
KL2 не ставить, th50_enabled: "false" (panel_wiring.md 3.1).

Преднагреватель

перемычка — временно

3 + **SSR2** 4 –

1 — XT5.21 — T преднагр. есть? уточнить — XT5.20 — **QF3**

KL3 → X6 — по желанию

2 — XT5.22 — преднагреватель — XT5.23 — **N** — XT5.24 — **PE**