

1.- Para comenzar a proyectar en el cañón Casio, debemos conectar el Chromecast correctamente al proyector de la siguiente manera:







2.- Encender el proyector CASIO ya sea con el control remoto o directamente en el proyector CASIO, como se muestra a continuación:





Dejamos que el proyector CASIO + Chromecast + CAP realicen tareas de sincronización entre dispositivos.



3.- Con el control remoto oprimimos el botón "INPUT" y seleccionamos la opción "HDMI1", por último damos "Enter"




4.- Ahora en una tableta Samsung Galaxy Tab S2 damos clic en "Aplicaciones"





5.- Buscamos la aplicación de "Home" y damos clic en el

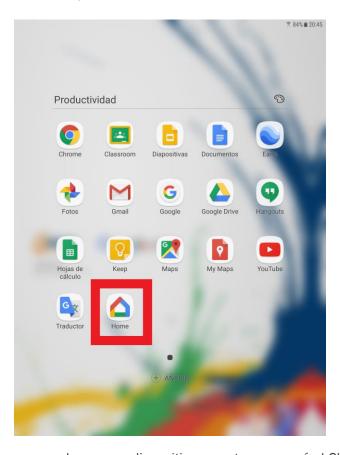

6.- La aplicación Home comenzara a buscar un dispositivo en este caso será el Chromecast






7.- A continuación daremos clic en "Acceder" y posteriormente deberemos escribir una cuenta de "Gmail", esta cuenta de correo electrónico el formador y/o Asesor deberá crearla.



Accede a la app de Google Home para mejorar tu experiencia




Ir a la opción "Home" que se encuentra en la parte superior de lado izquierdo

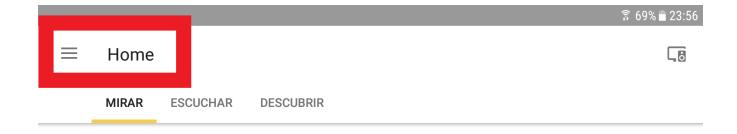




8.- A continuación daremos clic en la opción "Transmitir la pantalla o el audio"

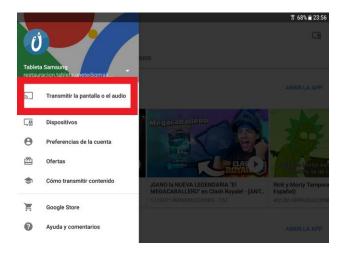

Solo confirmamos que transmitiremos a **Proyector-AulaUNETE**

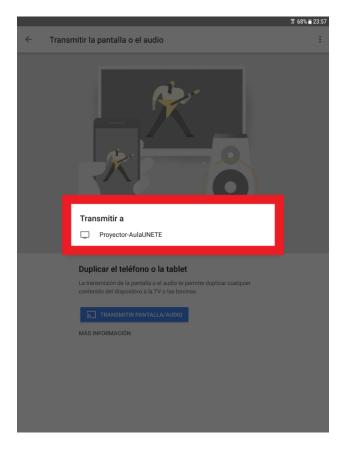



9.- Para dejar de transmitir de la tableta al proyector lo único que hay que hacer es con el dedo bajar los settings, dar clic "transmitir pantalla"



Y por último daremos clic en "Desconectar"







Contacto

Comunícate con el equipo de Mesa de Ayuda de UNETE, para resolver cualquier duda respecto a esta guía.



email: soporte@unete.org



01 800 087 86383



WhatsApp 55 2728 0772



Chat técnico – pedagógico www.comunidadunete.net

