


- Подключение к Мини2

**Сеть WiFi** Название точки доступа находится на QR коде на задней крышке корпуса.

**Пароль:** geoscan123

Для подключения к интерфейсу Pioneer Code нужно ввести в браузере IP адрес:

**10.42.0.1:9090**

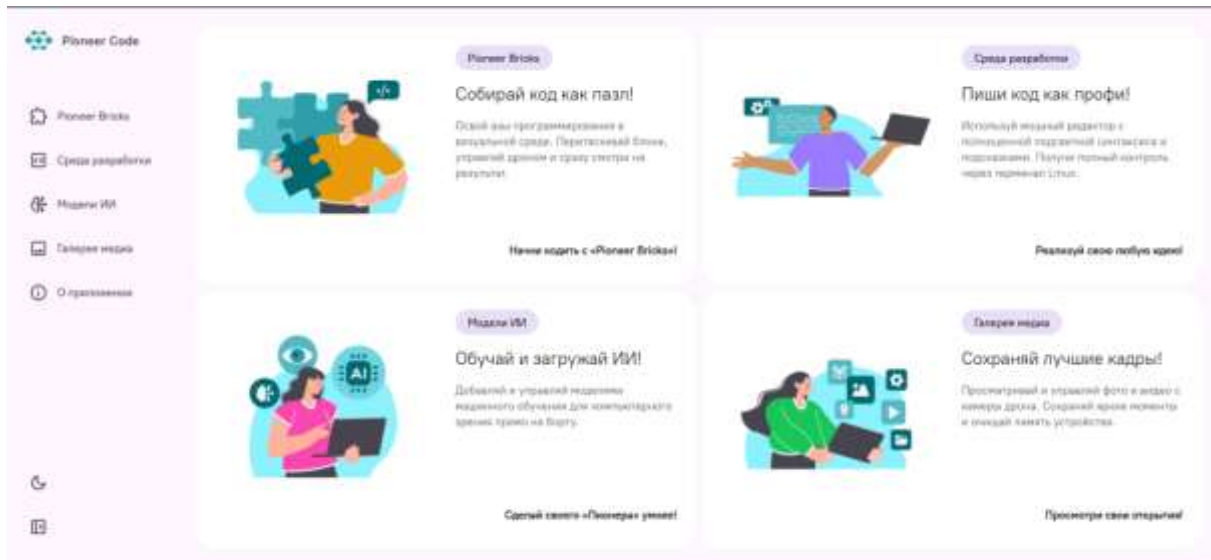

- Для запуска автономных полетов нужно перейти в раздел Среда разработки **Pioneer OS** или по адресу **10.42.0.1:9999**

• Pioneer OS имеет встроенный редактор кода VS Code. Для программирования полетов, подключения к камере и вывода видеопотока используется встроенная библиотека **pioneer\_sdk2**. Для подробного изучения есть документация **docs.geoscan.ru**

- Есть возможность подключения по SSH. Для этого нужно подключить компьютер к мини2 через левый разъем type-c, включить его и ввести в терминале **ssh pioneermini@10.42.0.1**

**Пароль:** geoscan123

- В безопасном воздушном пространстве (БВП) мини2 будет осуществлять полет со стабилизацией по оптическому потоку. Точка старта является нулевой точкой в локальных системах координат.
- Камера имеет стандартное разрешение 1080x720 пикселей.

Для трансляции кадров используется класс `ImageViewer()` в библиотеке **pioneer\_sdk2**

Пример кода:

```
from pioneer_sdk2 import Camera, ImageViewer
cam = Camera()
viewer = ImageViewer()
while True:
```

```
frame = cam.get_cv_frame()
viewer.imshow("video", frame)
```

Чтобы подключиться к видеопотоку, необходимо использовать IP-адрес  
**10.42.0.1:8889/название\_окна**

- Полеты осуществляются с помощью класса Pioneer() в библиотеке pioneer\_sdk2

Пример кода:

```
from pioneer_sdk2 import Pioneer
import time
mini = Pioneer()
mini.arm() # включение моторов
mini.takeoff() #стартовый взлет
time.sleep(5) #ожидание в 5 секунд для стабилизации в воздухе
mini.go_to_local_point(0,2,0,0) # полет в точку (0,2,0) без вращения по Yaw
while not mini.point_reached():
    continue
mini.land() # приземление
mini.disarm() # отключение моторов
```