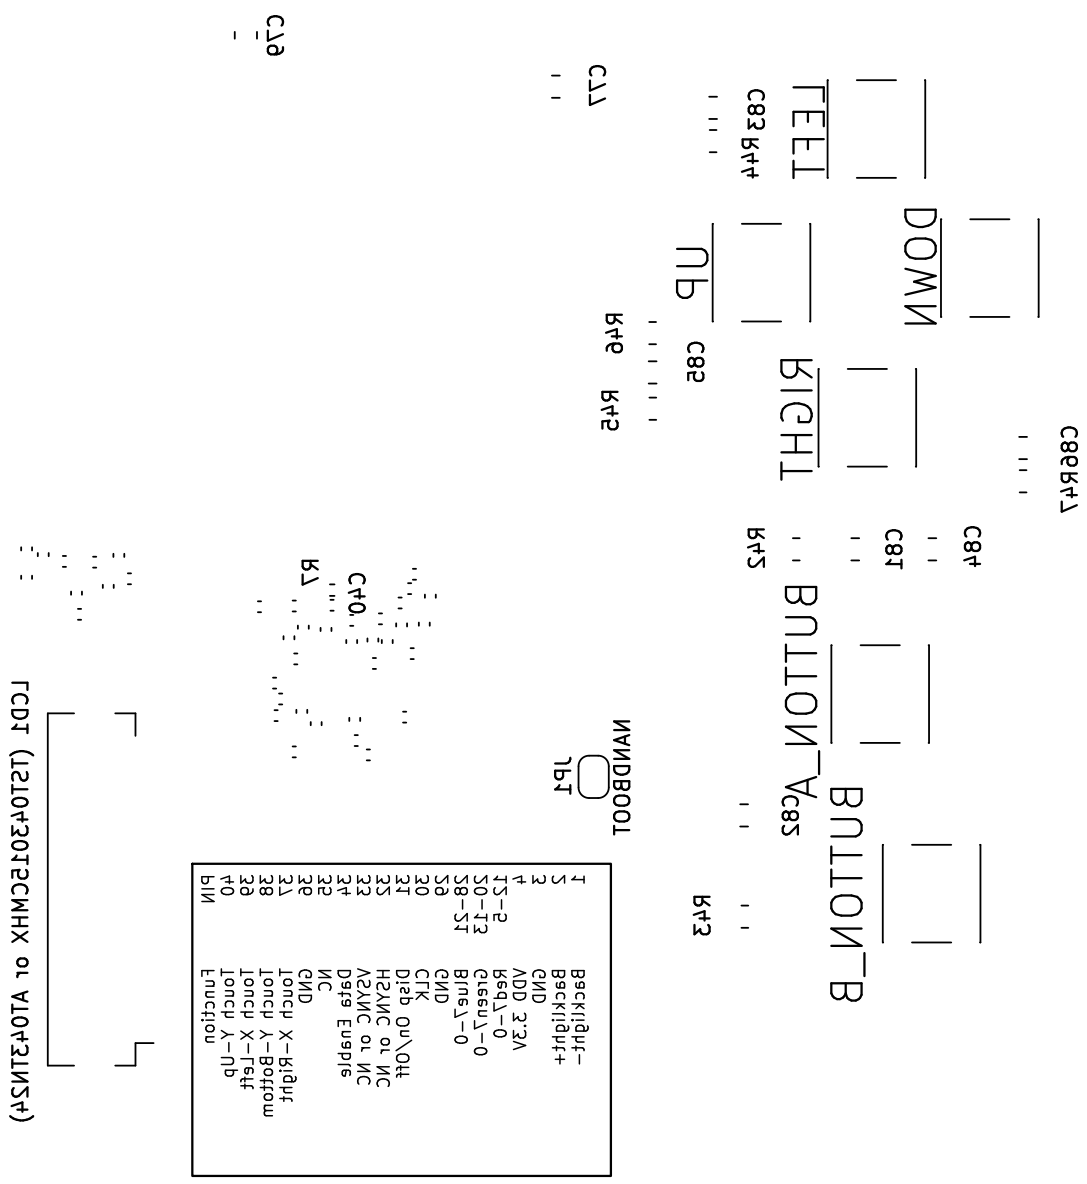
LEFT
DOWN
UP
RIGHT
BUTTON_A
BUTTON_B
C83
R44
C77
C79
R46
C85
R45
C86
R47
C84
C81
R42
C82
R43
NANDBOOT
JP1
C40
R7
LCD1 (TST043015CMHX or AT043TN24)
PIN Function
1 Backlight-
2 Backlight+
3 GND
4 VDD 3.3V
5-12 Red7-0
13-20 Green7-0
21-28 Blue7-0
29 GND
30 CLK
31 Disp On/Off
32 HSYNC or NC
33 VSYNC or NC
34 Data Enable
35 NC
36 GND
37 Touch X-Right
38 Touch Y-Bottom
39 Touch X-Left
40 Touch Y-Up