

0	0
404	584
396	400
396	0
390	520
0	390
542	OL
0	390
0	396
OL	396

0	0
593	572
391	0
0	OL
OL	OL
OL	0
0	OL
543	OL
0	0
405	0
390	401
400	585
400	400
390	399
400	0
585	OL
0	0

W	0
676	708
676	667
0	368
0	0
OL	0
0	0

0	0
286	489
907	571
0	565
599	334
334	333
334	564
336	319
336	575
762	516
333	OL
332	OL
OL	289
OL	646
740	710
546	336
333	336
343	336
346	336
0	336
OL	0
OL	OL
0	OL
OL	OL
0	OL
470	0
0	470
OL	537
OL	0
OL	OL
522	

红外相机接口 Infrared Camera Interface														
0	474	490	503	0	582	0	0	396	396	396	399	364	365	0
	480	493	335	591	754	703	OL	708	331	404	392	393	388	0
														399

迅维培训中心制作 鑫智造维修图纸专用														
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

前相机接口 Front Camera Interface														
0	0	0	OL	OL	0	OL	OL	0	0	OL	705	712	593	
	583	335	396	405	OL	395	463	398	398	398				

1上天线接口 Upper Antenna Interface														
0	OL	0	390	0	OL	OL	0	0	0	550	550	550	550	0
	OL	0	OL	OL	0	345	0	688	688	556	556	556	556	0

Receiver Sensing Interface	
403	
422	426
759	332
332	331
520	331
676	676
663	0
537	543
262	437
0	0


迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

Wireless Charging Coil Interface				
OL	807	807	OL	807
	0	375	1047	0
			OL	

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

下天线接口 Lower Antenna Interface						
0	360	0	0	367	0	362
	OL	0	0	0	430	0
					0	

Battery socket				
0	507	394	571	0
	OL	0	551	

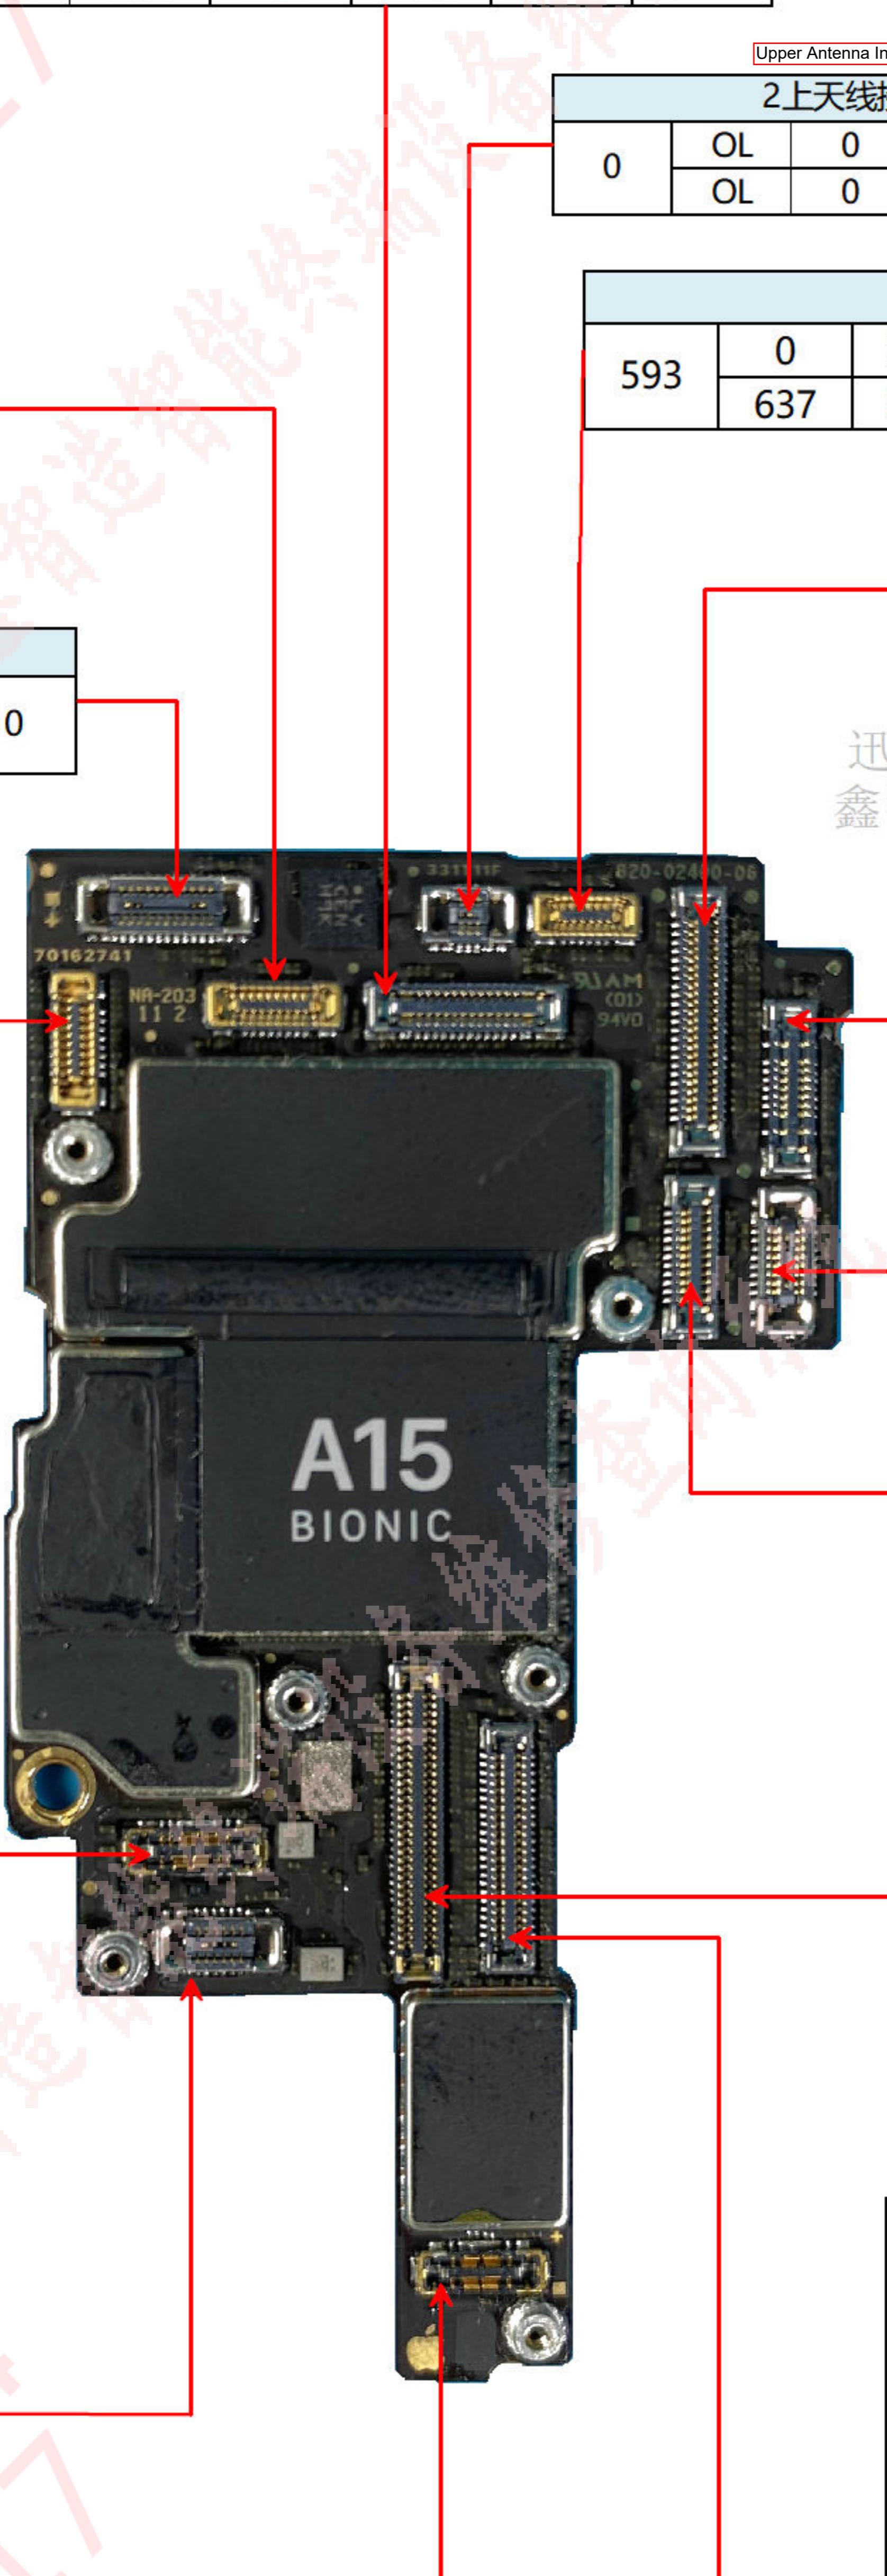

0	
368	0
332	333
545	395
403	666
674	710
674	0
649	666
334	666
0	666
809	661
0	0
680	708
680	669
428	974
425	972
90	290
0	0
738	737
576	577
0	576
736	576
368	736
1712	

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

Wide angle camera interface	
0	
573	OL
576	OL
404	0
390	OL
0	OL
522	0
OL	OL
397	OL
396	0
391	593
544	593
0	0

迅维培训中心制作
鑫智造维修图纸专用

闪光灯接口 Flash connector				
593	0	368	0	OL
	637	627	326	0
			515	593

2上天线接口 Upper Antenna Interface				

<tbl_r cells="1" ix="1" maxcspan="5" maxr