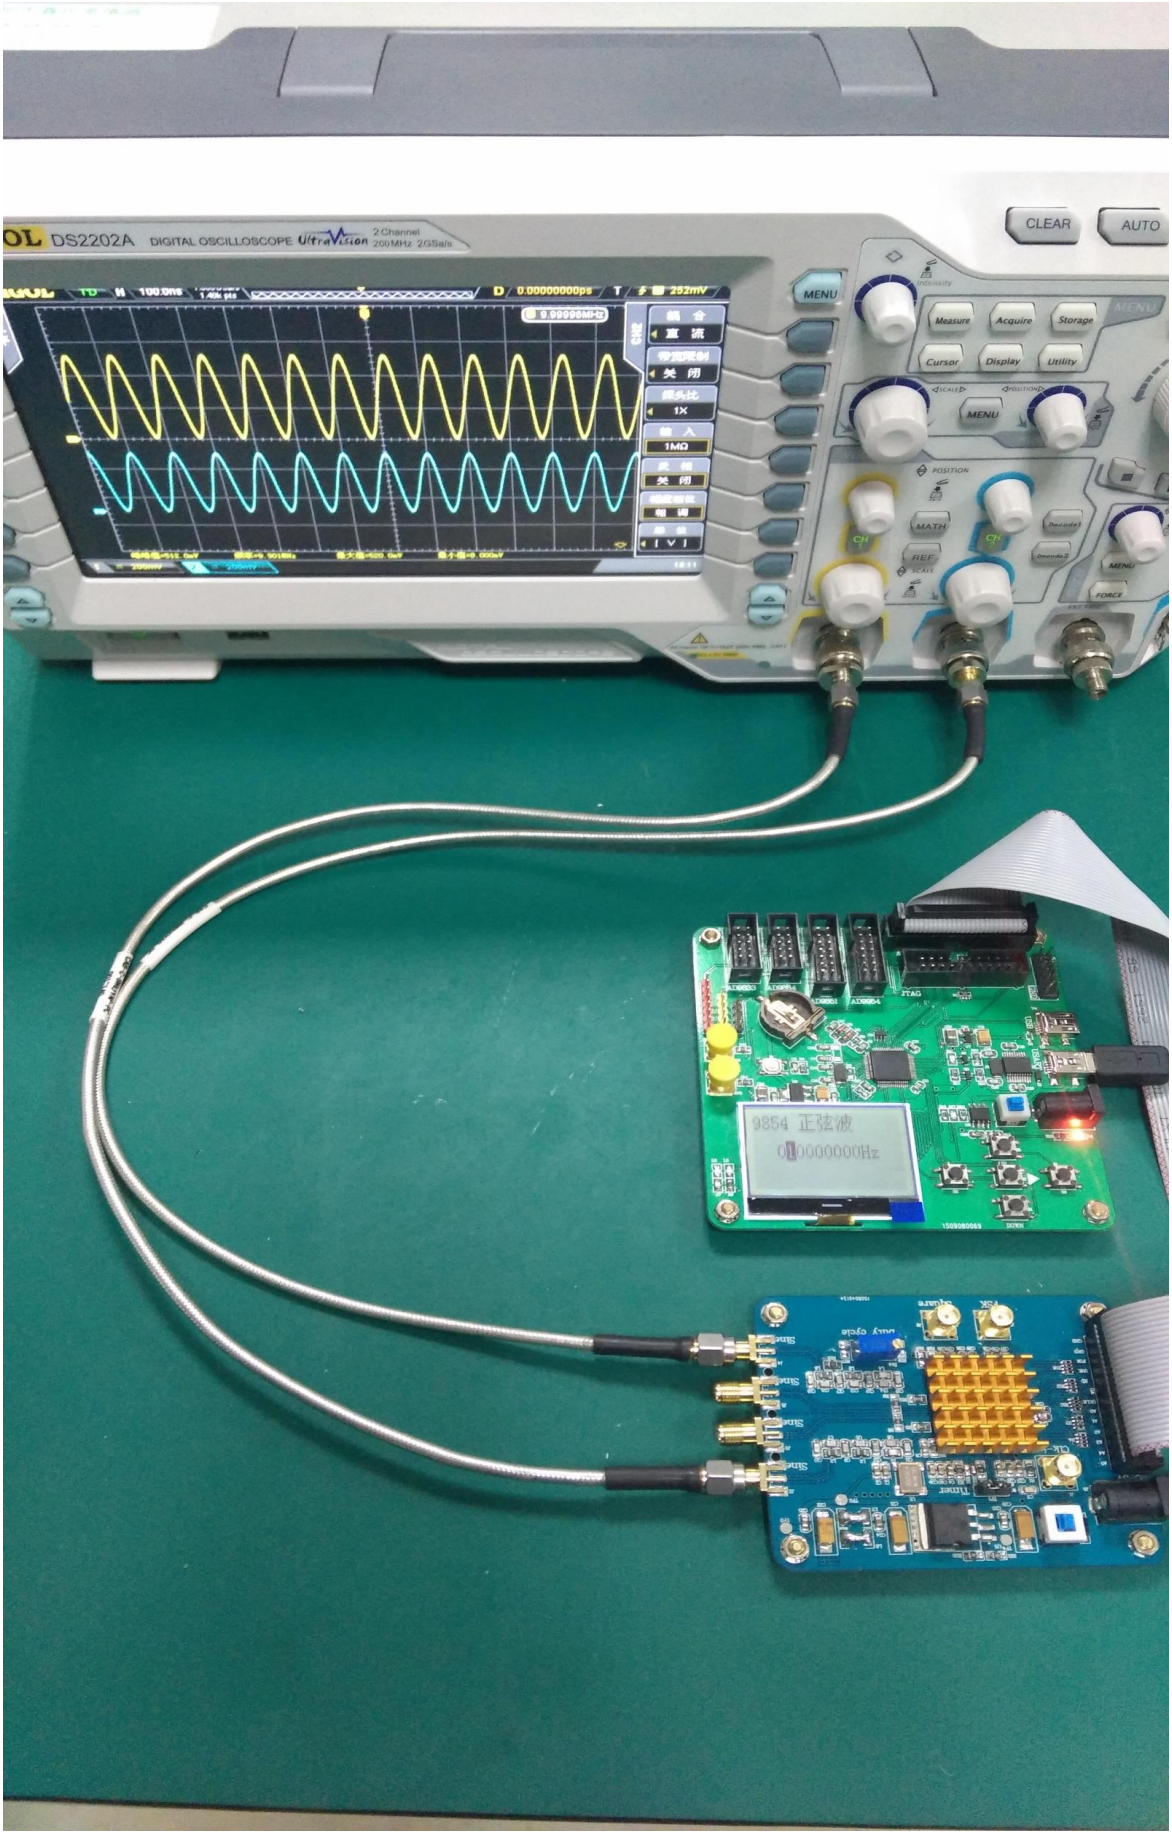
DS2202A
DIGITAL OSCILLOSCOPE
CLEAR
AUTO
MENU
9854 正弦波
010000000Hz

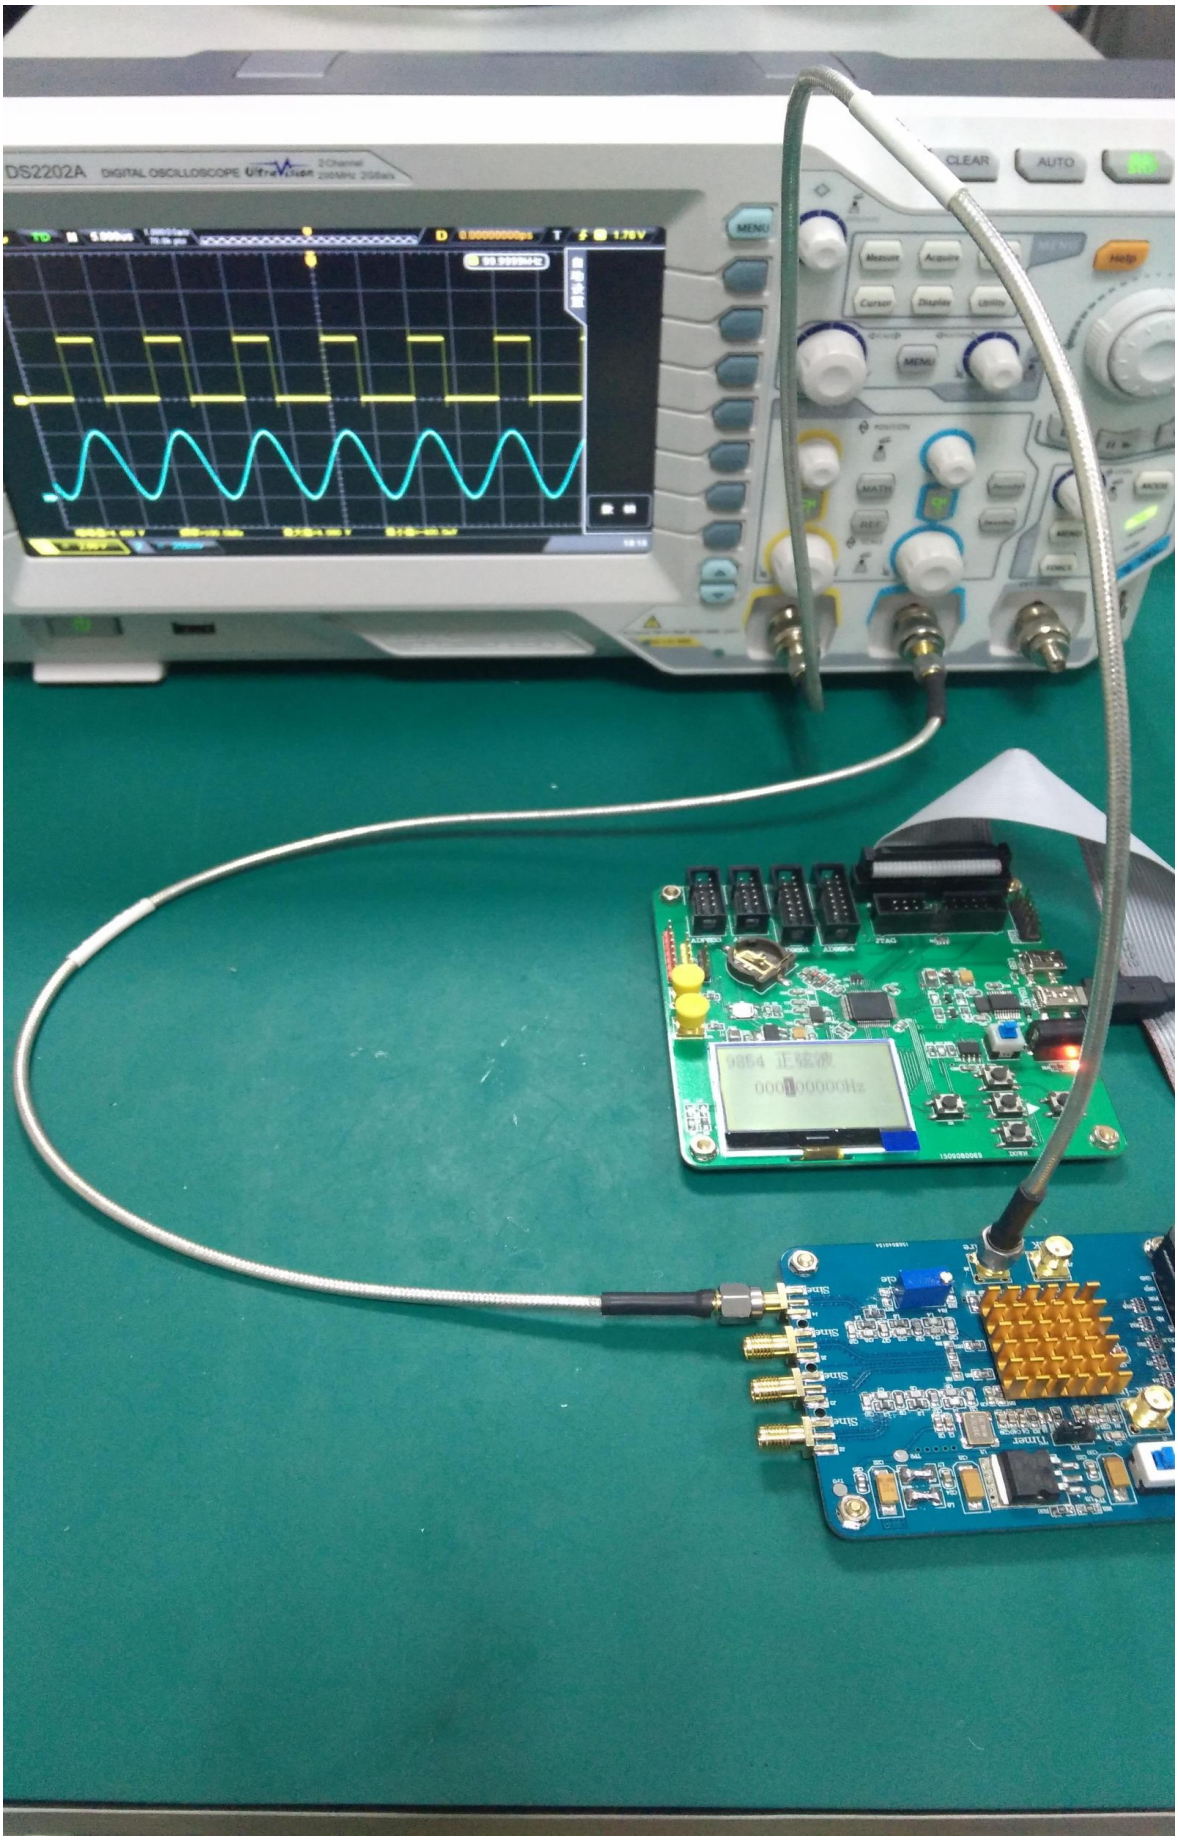
DS2202A
DIGITAL OSCILLOSCOPE
CLEAR
AUTO
MENU
9854 正弦波

2.2.2 模块使用方法

1.配合本店 DDS 驱动板使用

（1）AD9854 模块供电 7~9V，DDS 模块可用 USB 供电，上电后液晶屏有显示。

（2）左右按键可使光标左右移动，上下按键可调每位数值大小，中间键确定，长按中间键可切换调节模式（频率，扫频）

（3）DDS 驱动板默认使用 JTAG 接口下载程序，一般可通过 JLINK 仿真器下载，下载步骤可参考网上教程。

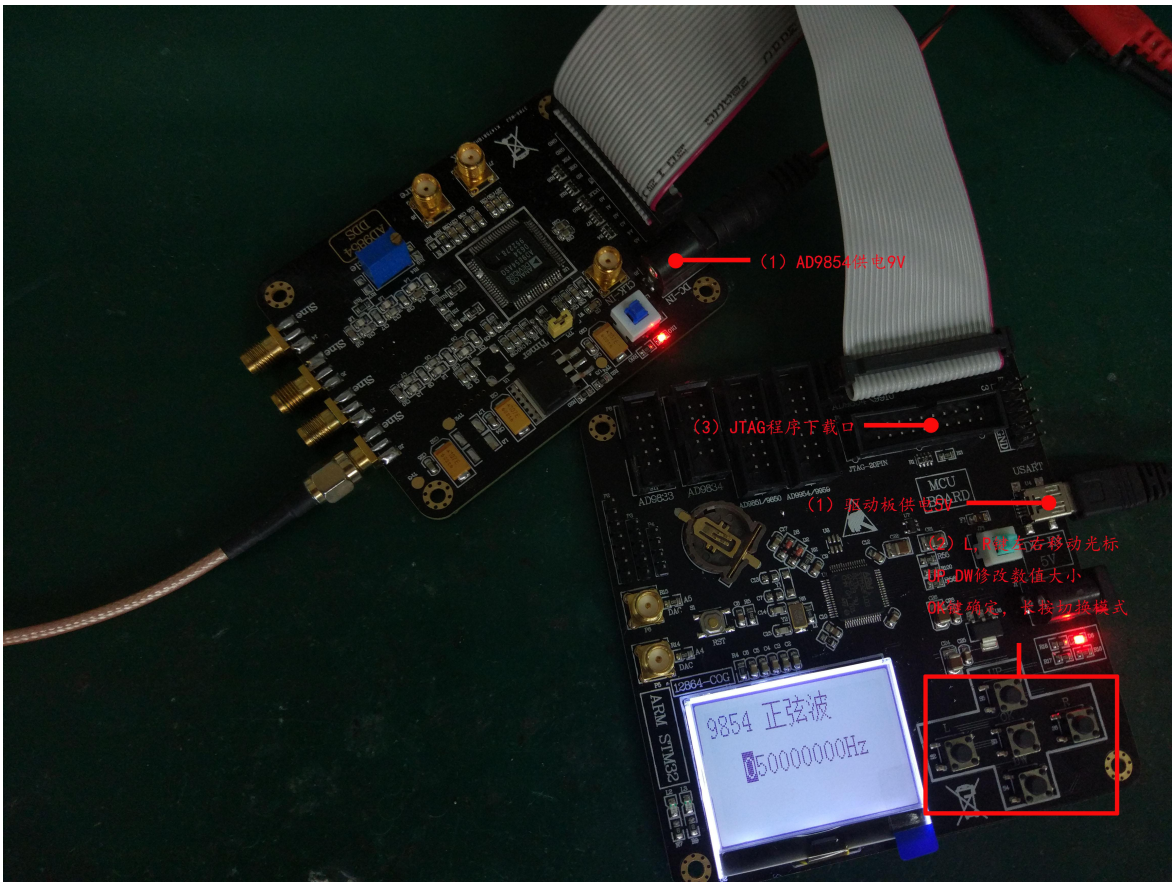

注：模块不具有掉电记忆功能，重新上电后，恢复初始值，需重新设置相关参数。

2.配合其他驱动板使用

（1）按照接线图连接模块与驱动板

（2）修改相关管脚定义

（3）调用相关的初始化，写频率等函数

3.模块程序相关说明

（1）程序默认软件：KEIL5

（2）工程文件位置：

AD9854-STM32 驱动+.PDF / DDS 开发板-点频 9854(ok) / USER / VirtualCOMPort.uvprojx

（3）相关函数位置：HARDWARE / AD9854 .c

（4）相关接线定义：AD9854.h

（5）基本点频调节说明：

①调频，调幅（AD9854.c）

void AD9854_Init(void)；//AD9854 初始化

void AD9854_SetSine(ulong Freq,uint Shape)；

// Freq 频率设置，取值范围为 0~(1/2)*SYSCLK

// Shape 幅度设置，为 12bit，取值范围为（0~4095），取值越大，幅度越大

②扫频设置（task-manage.c）

u32 SweepMinFre = 1000;

u32 SweepMaxFre = 10000;

u32 SweepStepFre = 100;

u32 SweepTime = 1;//ms

注：方波由内部比较器输出，其频率与正弦波一致。