

感应泡沫洗手机

Touchless
Foaming Soap Dispenser

使用说明书

·使用前请仔细阅读本说明书
·本公司保留说明书解释权
·产品外观请以实物为准



自动出液



疾速响应



泡沫型



水液比

目 录

装箱清单/有害物质表	1
产品配置	2
安装图示	3
功能说明	4
产品使用	5
世卫组织推荐洗手步骤	6
使用注意事项	7
技术参数	8
常见问题处理	9
产品保修须知	10
维修记录	11
保修卡/合格证	12

装箱清单




产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机外壳	○	○	○	○	○	○
电路组件	×	○	○	○	○	○
泡沫泵组件	○	○	○	○	○	○
皂液瓶	○	○	○	○	○	○
抽液管	○	○	○	○	○	○
锂电池	×	×	×	×	×	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在RoHS指令2011/65/EU的修正指令（EU）2015/863的限值要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出RoHS指令2011/65/EU的修正指令（EU）2015/863的限值要求。


1

产品配置

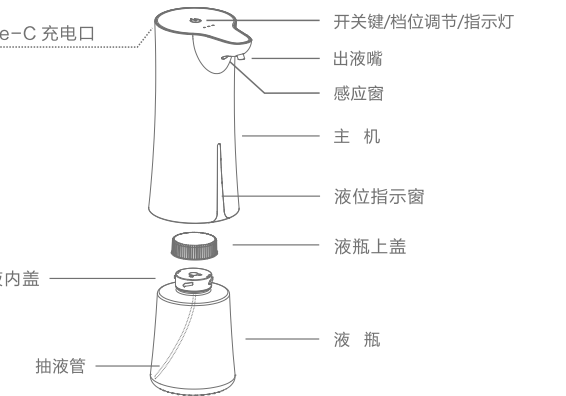

2

安装图示

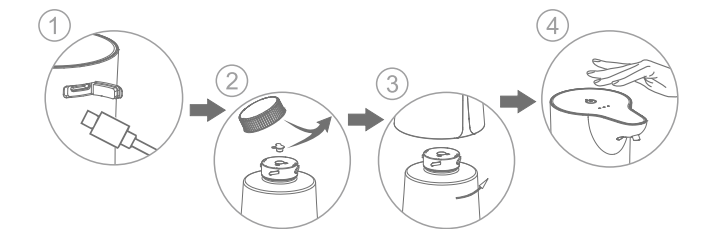

1 打开Type-C充电口，将主机先充满电

3 将液瓶(含洗手液内盖)旋紧至主机

⚠ 自行配液时，请根据皂液浓度，加入4倍左右的水，摇匀即可。


⚠ 务必选用输出为5-6V的电源适配器及Type-C充电接口进行充电。

3

2 旋开上盖，拔掉红色塞子

4 长按开关键开机使用

功能说明

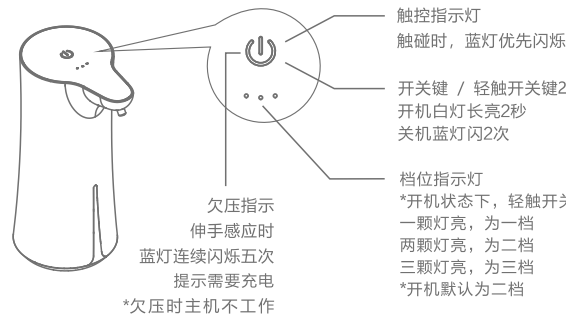


⚠ 请保持开关键及周围的干燥与洁净，否则可能影响触控功能。

*使用前，请先将产品充满电；充电时蓝灯亮，充满后白灯亮。

4

产品使用

- 首次开机：伸手轻触开关键2秒，白色指示灯长亮2秒，开机成功。
- 感应出泡：开机后，伸手至出液嘴处，主机工作，白色指示灯闪烁一次。
- 调节出液量：开机后，轻触开关键切换档位，蓝灯闪烁一次表示动作有效，一颗灯亮，为一档；两颗灯亮，为二档；三颗灯亮，为三档。

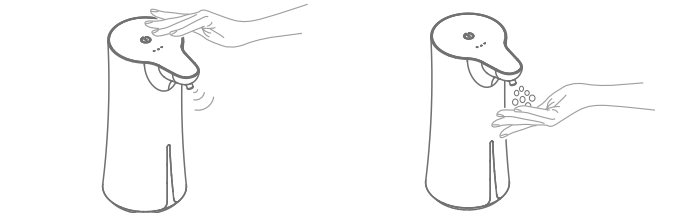

1 首次开机

*建议选用本机原装洗手液，抑菌率达99.9%以上，且泡沫效果更佳。

5

2 感应出泡

世卫组织推荐洗手步骤




*掌握正确洗手方式，有效预防细菌滋生和交叉感染。

6

使用注意事项

- 1 请勿使用粗糙物品擦洗，如：粗糙麻布、刷子、钢丝球等，请勿用水冲淋产品或浸入水中清洗，以免造成感应失灵或产品损伤。
- 2 请勿使用强酸、强碱类洗涤剂对产品进行清洗。
- 3 请勿将产品横放或倒置，否则可能导致皂液溢出，影响产品使用。
- 4 请保持开关键及周围的干燥与洁净，否则可能影响触碰功能。
- 5 若发现感应窗口粘上泡沫或有异物，请即时清理干净，以免影响产品正常工作。
- 6 请勿将产品置于感应窗口可被阳光直射到的位置，及长时高温高湿的环境下。
- 7 请勿使用带颗粒皂液进行调配，或直接使用浓稠的皂液，以免导致产品受损。
- 8 因个体差异，极少人使用中可能出现过敏现象时，请立即停止使用，必要时请及时就医。

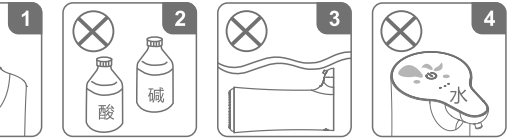

7

技术参数

电池规格	3.7V --- (1500mAh锂电池)
充电规格	Type-C (5V /500~1000mA)
额定功率	1.2W
产品尺寸	84x115x193mm
最远感应距离	8±2cm (对标准白板)
欠压指示	≤3.4V (感应时蓝灯连续闪烁5次，不工作)
响应时间	0.25s
液量调节	0.5~1.5ml (三档可调)
主要材质	主机ABS+液瓶PET
液瓶容量	320ml
使用环境温度	1~55℃
使用环境湿度	≤85%RH
防水等级	IPX6

8

常见问题处理

- 1 无法开/关机
1.1 电池没电，请将产品充满电（白色指示灯长亮），重新开机。
1.2 请确认开关键及周围是否干燥、洁净，并用干布擦拭干净后再开机。
- 2 指示灯不亮
2.1 请确认是否已开机（长按2秒，白色指示灯亮，即为开机）。
2.2 请参照第1.1/1.2点进行操作。
2.3 若伸手感应时灯不亮也不出泡沫，请确认感应窗口处是否有异物或被泡沫、水珠、雾气遮挡，清理干净即可。
- 3 无法出泡沫 / 出泡效果差
3.1 请确认是否电池电量已耗尽、洗手液已用完，并参照第1.1点进行操作。
3.2 自行调配的皂液，出泡效果可能会更差，请参照液水比1：4进行调整。
- 4 蓝色指示灯连续闪烁
4.1 电池欠压或开关键周围有水珠，请参照第1.1/1.2点进行操作。

9

产品保修须知

尊敬的用户：
您好！感谢您选择我司感应泡沫洗手手机产品和服务，为了维护您的合法权益，回报您对我司的关心和厚爱，我公司将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》和《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修证和有效发票为您提供高品质的服务。

一、保修问题
1、保修凭证：购机发票及三包凭证是您可以正常享有国家“三包”的标准服务的保修凭证，请务必妥善保管，并在您需要服务时主动向服务机构出示。（注意：购机发票需为国家税务部门认可的正规发票。）
2、保修起始日期：感应泡沫洗手手机的保修起始日期以购机发票标明的购机日期为准。如果您不能出示有效的购机发票及三包凭证，或上述保修凭证所记载的信息与产品不符合，或被涂改、无法辨认，则该产品的“三包”期、免费修理期将以产品生产日期后推一个月为保修起始日期计算。如果不能得到有效的产品出厂信息，将不提供免费的保修服务。
3、保修时间为1年。
二、本保修条款的使用范围
1、标准保修条款仅适用于在中华人民共和国境内(港、澳、台地区除外)销售的我司感应泡沫洗手手机产品，保修部件仅指我司感应泡沫洗手手机出厂时配置的部件。
2、在法律许可的范围内，我可以自行选择采取修理、更换、退货的方式为您提供本文件所承诺的保修服务。
3、如您与感应泡沫洗手手机销售商就产品售后维修服务方案另有约定的，则同销售商按照约定执行。您应向做出该承诺的机构或人员索要书面证明，以保证这些额外承诺能够兑现。
4、任何机构或人员(如经销商)在本服务承诺之外就您购买的产品及其附属软件、设备向您做出的任何额外承诺，我司将不承担责任。
5、我司不承担客户取送产品的费用及风险。
6、若客户产品超过免费保修期后，我司将按照《有偿服务收费标准》提供有偿服务。

凡购买本公司感应泡沫洗手手机产品自购买日起保修一年，如产品本身质量问题，免费保修或更换配件。（人为责任或不可抗力因素造成损坏的，收取维修费用及零配件成本费用。）

10

维修纪录

日 期	记 录

本联由经销商盖章后交顾客保存。

三、保修例外
本保修承诺不适用于下列情况：
1、产品整机或部件已经超出免费修理期。
2、外部设备、非在我司装入附加的第三方产品和/或零部件及根据用户要求装入、附加的产品和/或零部件。
3、未按说明书要求，错误或不当使用、保管、保养产品造成的故障或损坏。
4、非产品所规定的工作环境等造成的故障或损坏(例如温度过高或过低、过于潮湿或干燥、海拔过高、非正常的物理压力、电磁干扰、静电干扰、输入不合理的电压、供液杂质过多等)。
5、非授权的机构、人员安装、维修、更改、添加或拆卸而造成的故障或损坏。
6、设备安装在车辆、船舶等非常规家庭场所使用造成的故障及损坏。
7、普通家庭以外场所使用(例公共场所)造成的故障及损坏。
8、因自然灾害等不可抗力(如地震、火灾、雷击等)原因造成的故障或损坏。
9、正常合理的消耗或损坏(如外壳、接插部件的自然消耗、磨损及老化)。

11

保 修 卡

产 品 名 称	
型 号	
机 身 编 号	
顾 客 姓 名	
联 系 电 话	
顾 客 地 址	
经 销 商	(盖章)
购 买 日 期	

合格证

Certificate of Quality

检验员：

产品经检验合格准予出厂

12