

保修年限

1. 一年免费保修


(自购买之日起, 以发票日期为准)

以下情形不在免费服务范围内

- 保修说明和发票无法出示
- 发票篡改
- 因意外因素或不当使用造成的损坏
- 未经我公司许可擅自拆解模块进行维修所造成的损坏
- 过了三包有效期后, 经过维修和处理仍可再次使用。

Paste warranty card

感应皂液台盆龙头

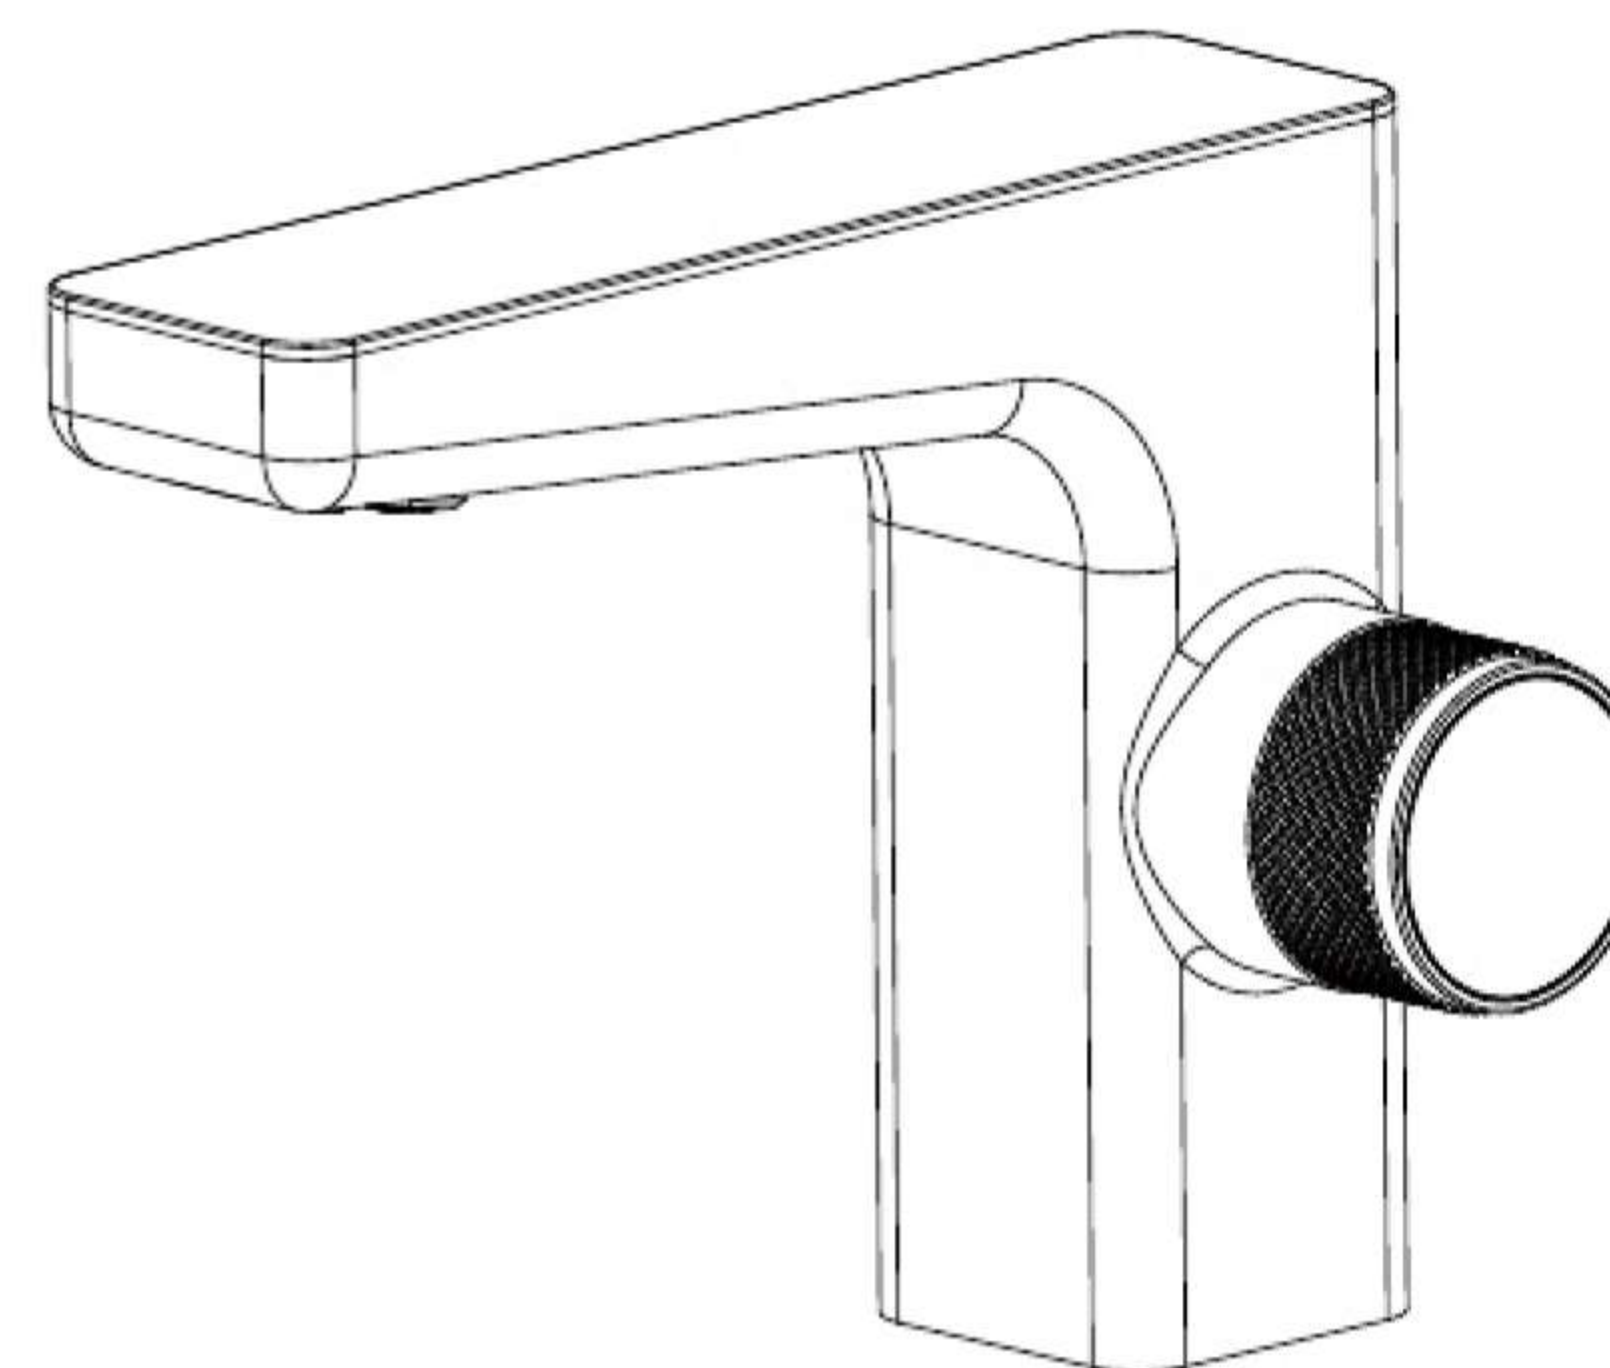

使用前请仔细阅读本手册。
本公司保留对规格进行解释的权利。
产品的外观以实际产品为准。
· 如产品技术或软件升级, 恕不另行通知

保修证书

保修证书使用说明

亲爱的用户们：

感谢您使用本产品，凭本保修证书及有效购货发票，我们将按照相关规定为您提供以下服务：

- 该产品是经过严格的质量管理和检验流程生产出来的产品。
- 请妥善保管保修证书，作为您享受保修服务的凭证。
- 在保修期内，整机自购买之日起保修一年（以发票日期为准）。
- 如果在使用过程中无法排除水龙头故障，请按以下方式联系服务部门：

在保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，携带保修卡证书及购买发票一同前往维修。

保修期过后：请与公司售后服务中心或授权维修点联系进行维修，并按规定收费。

注意：切勿自行拆卸维修，应由专业人员或维修中心进行维修，否则容易发生危险。

安装与维护

常见故障分析及排除方法

故障现象	原因分析	排除方法
感应不灵敏	感应面有污垢	清洁感应窗黑色区域
	保护膜未撕除	撕掉高清保护膜
只能开不能关	控制盒红灯闪烁	更换电池(详见上方说明)
出水量不足	滤网堵塞	清洁或更换滤网
	水压过低	提升水压
出水量过大	水压过高	降低水压
电池寿命短	使用劣质电池	更换碱性电池
漏水	橡胶圈、快接管老化	更换橡胶圈

使用注意事项

需要注意的事项

注意：本项目的所有内容均与安全相关，请务必遵守。本项目中的注意事项仅针对本产品的正确使用。预防措施说明了危险程度和可能发生的事故。


- 我们建议使用柔软的湿布清洁产品，切勿使用强腐蚀性洗涤剂。请务必定期清理模块内过滤网上的污垢（当水流明显减少时）。
- 请勿使用不符合安全规格的电池。使用漏液或劣质的干电池可能会导致短路和发热。（其中 5 节电池需另行购买 4 节）
- 在安装本产品之前，需提前清理水管内的污垢，水管中的杂质会严重影响控制箱阀体的使用寿命，导致漏水等情况。

装箱单


水道控制盒	1
电池单元盒	1
电池盒架	1
皂液瓶	1
龙头体	1
手册	1

使用说明


1.手轮①为温度调节旋钮，一般情况下无需调整。长期停用或外出时，请将阀芯调至“OFF”位置以避免故障。龙头出水时，显示窗②将亮起（通常为关闭状态）。手置于皂液感应区③（玻璃处）晃动，显示灯④亮起，表示皂液器准备就绪。手伸至皂液出口⑤，即可释放皂液。皂液释放期间，其他感应功能禁用。详细操作请参考前文功能说明。洗手时需清洁出水口⑥，以免影响出水及皂液释放功能。

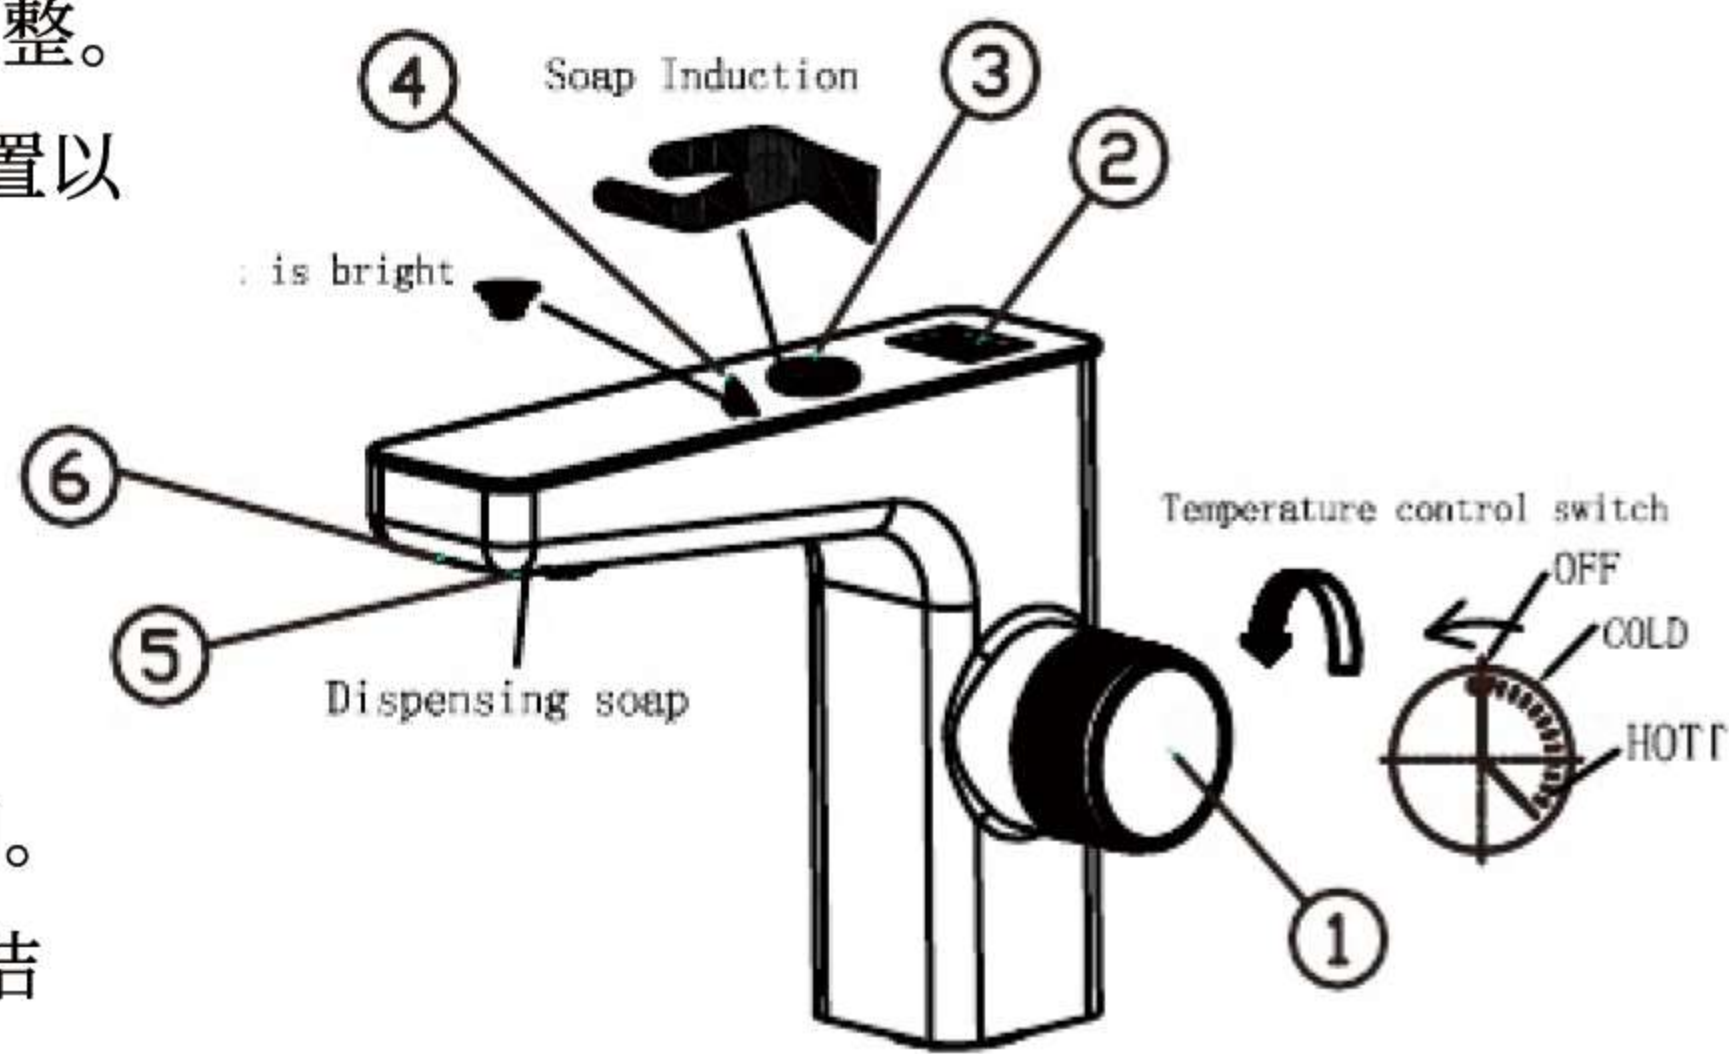

2. 手轮①打开时，手靠近前端传感器⑥，短时出水。如需泡沫出水，重复步骤1。

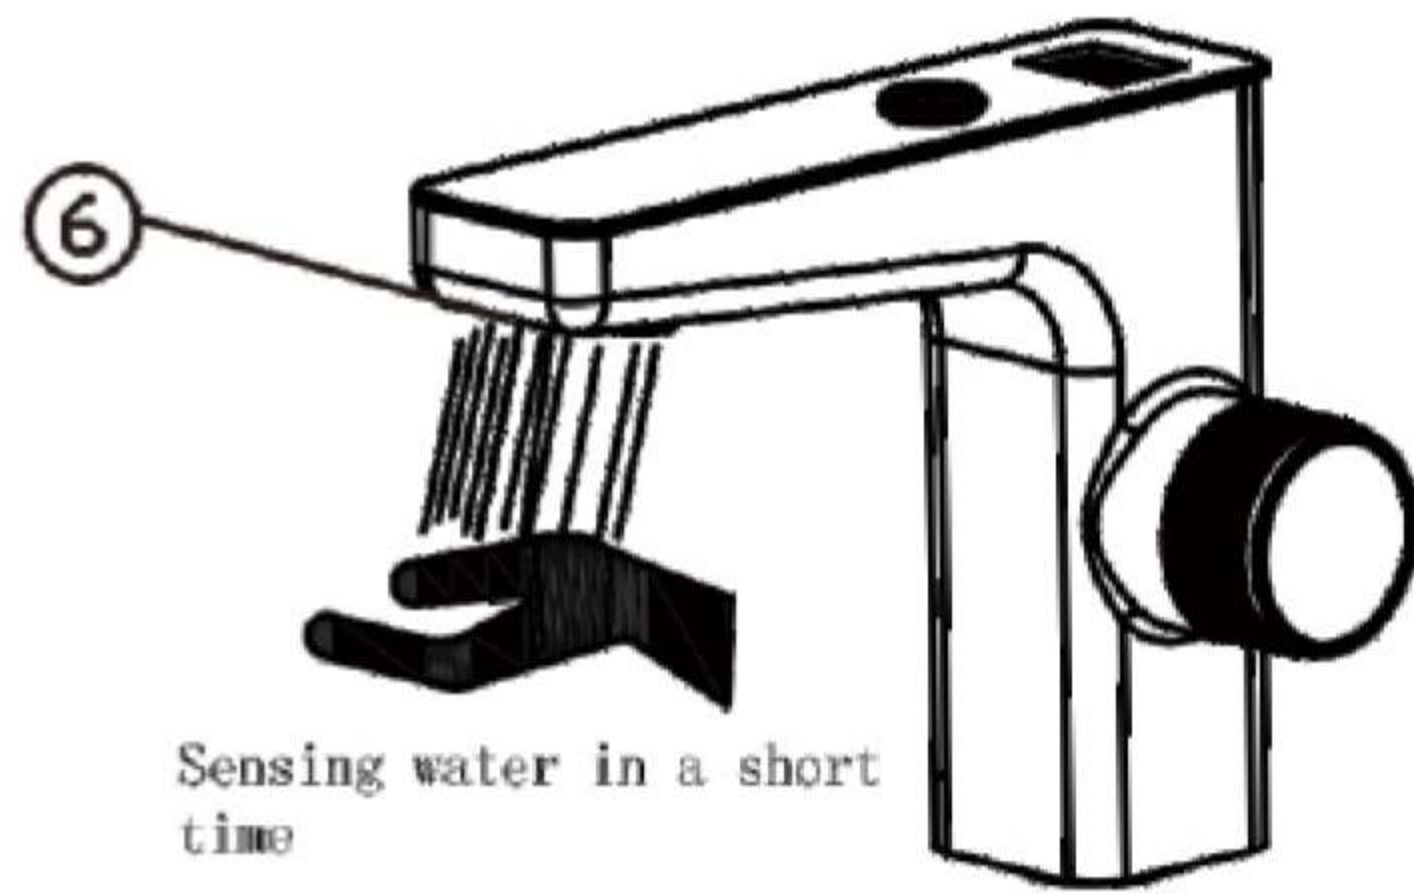


3. 如需长时间出水，可在侧边传感器⑦前挥手感应，龙头将出水约180秒。

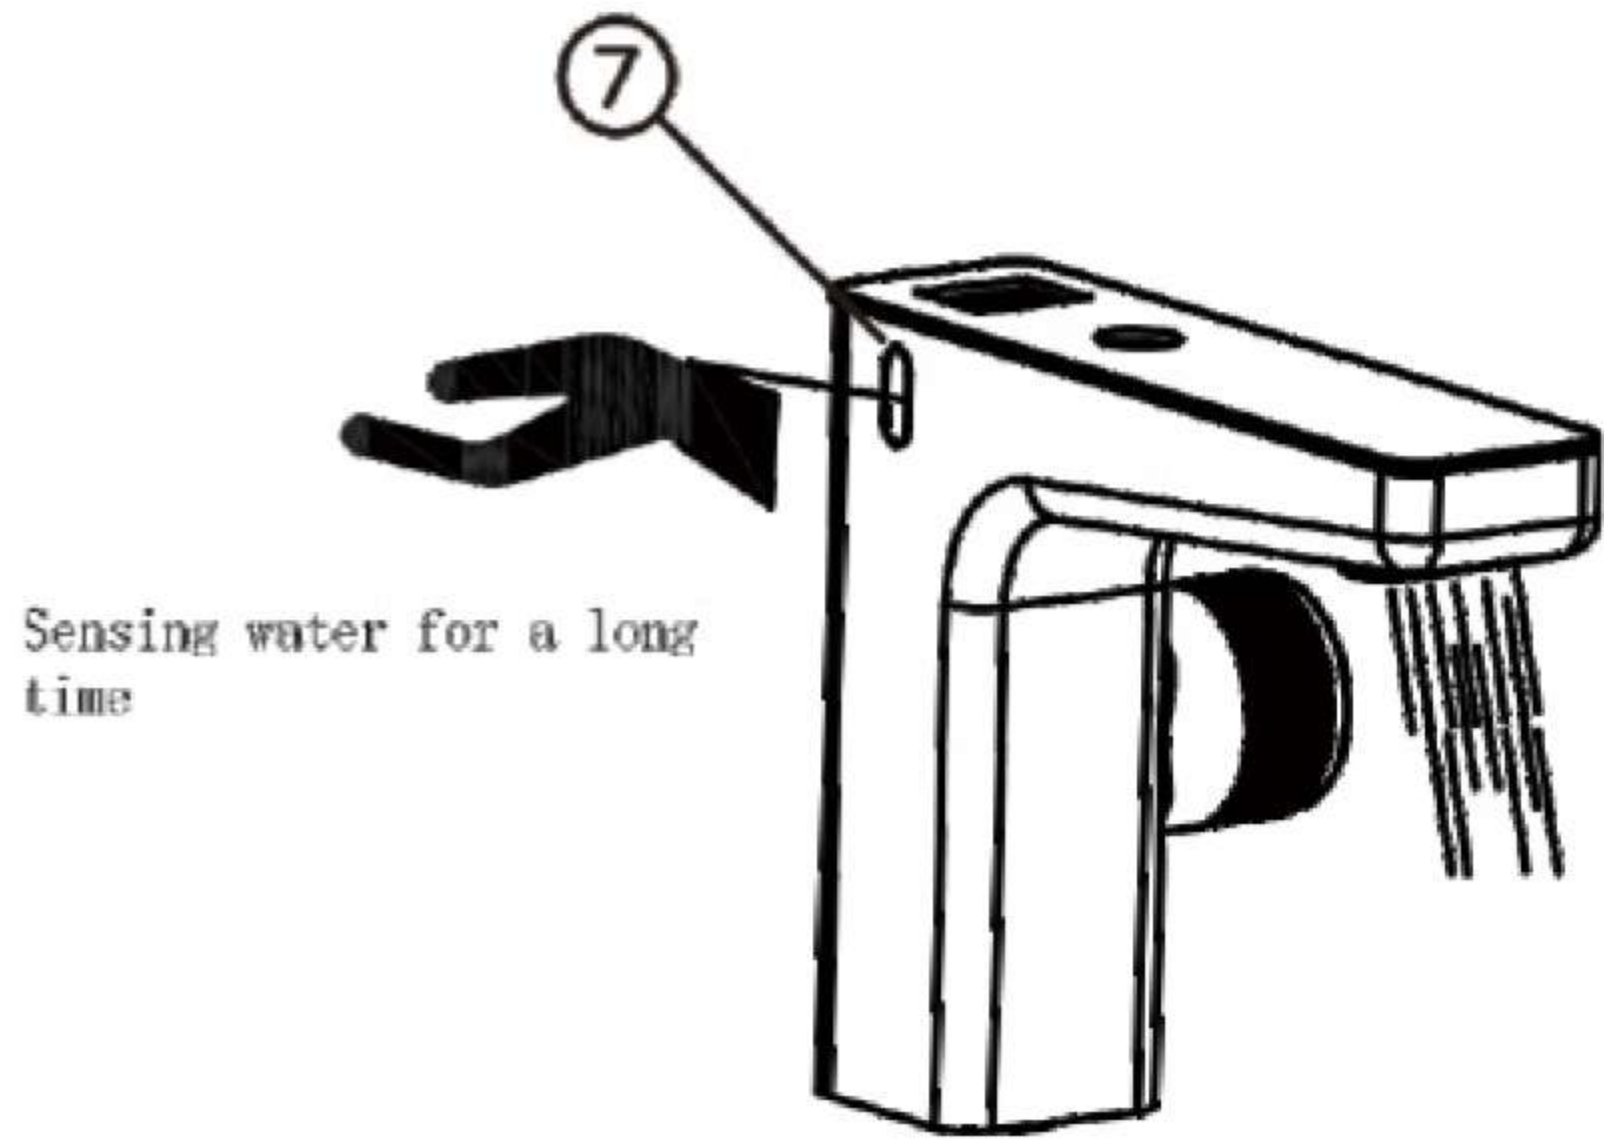


皂液配对法

- a.使用非专用皂液且不加水会导致泡沫无法产生和挤出。
- b.使用非专用皂液时, 建议皂液与水的混合比例为 1:5 或 1:8。
- c.皂液与水的混合比例不当会导致皂液泡沫分配不均。
- d.为避免皂液凝固, 长时间未使用水龙头时, 摇晃液体以激活皂液。
- e.如果初次使用时皂液不能顺畅挤出, 连续感应激活皂液约3次即可正常使用。

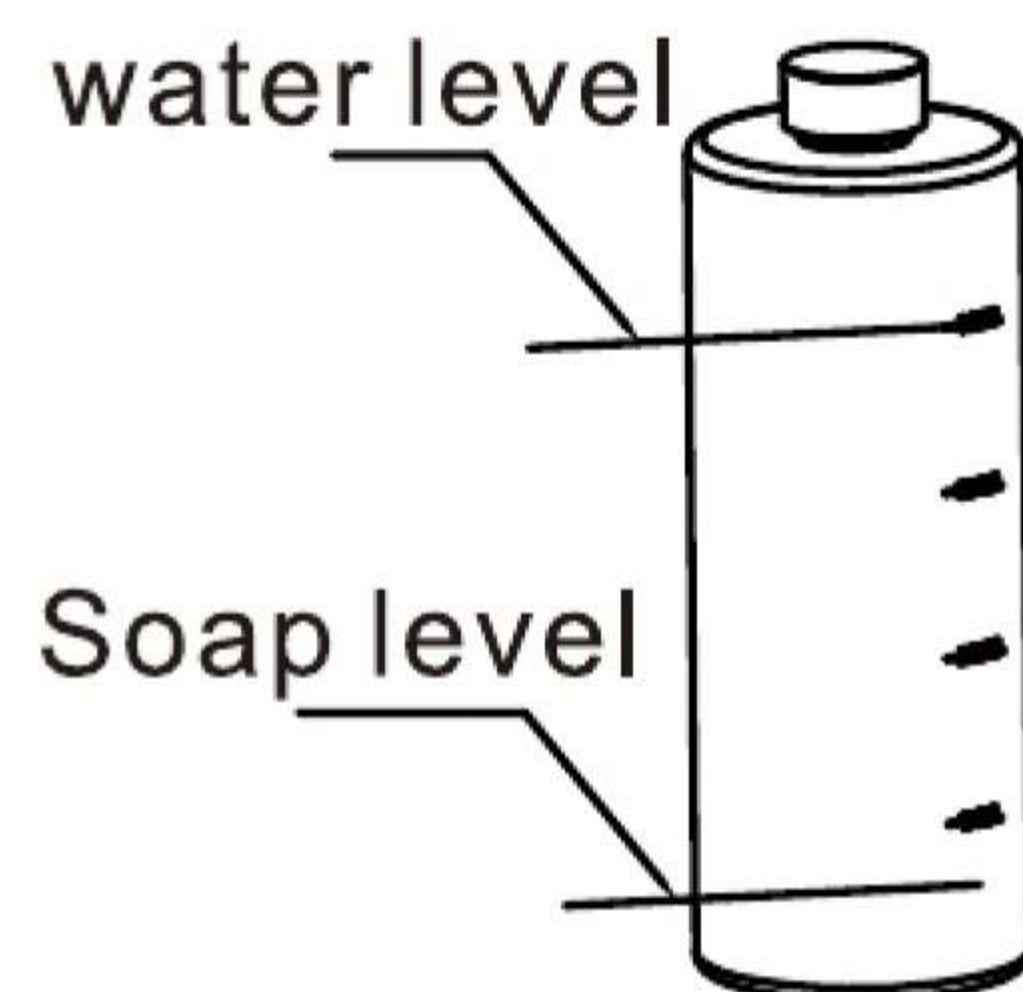

5.准备好皂液后, 只需将皂液瓶拧到控制器上即可。

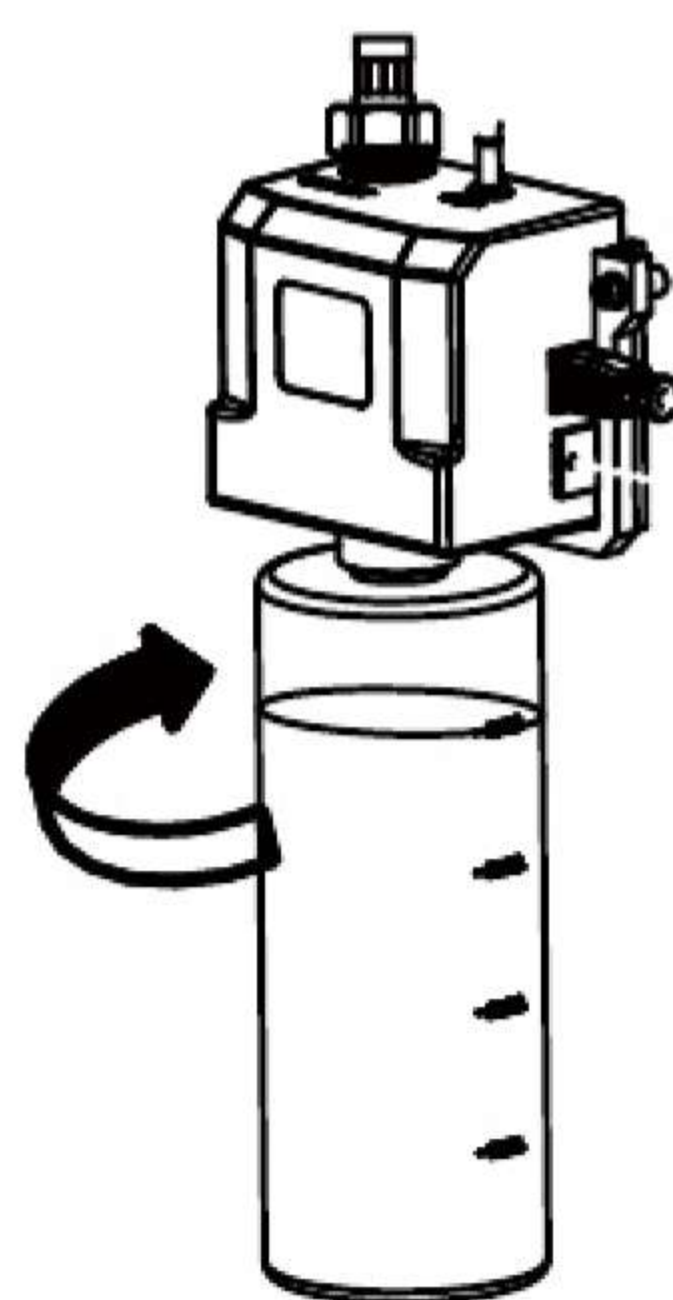

产品简介

使用及测试条件

工作环境: 浴室环境

环境温度: 1°C~55°C

适用水温: 4°C~60°C

相对湿度: 10%RH~95%RH

储存温度: -20°C~75°C

储存湿度: 10%RH~95%RH

电源: AC110V~220V转DC 6V 0.5A适配器, 4节5号干电池 (备用电源)

工作水压: $0.05\text{MPa} \leq P \leq 0.8\text{MPa}$

测试条件:

环境温度: $25 \pm 5^\circ\text{C}$


环境湿度: 60%RH~80%RH

产品简介

功能介绍和特点

该产品配有三个红外传感器头、一个温度传感器、一个数字显示模块、前置传感器指示灯（LED 灯）、侧置传感器指示灯（LED 灯）以及一个皂液指示灯（背光板）。其主要功能如下：

1. 前端的感应头有一个短的出水口，当感应到物体时水会自动流出，物体离开后水会自动停止流出；
2. 侧传感器头的出水口较长，它会感应到水流出一次然后又关闭。
3. 上部传感器感应到物体后，前端感应动作在 3 秒内完成，随后皂液喷出，持续 2 秒，然后自动关闭；
4. 侧面的机械手柄可调节出水温度；
5. 出水时会显示当前水温，停水时则不显示。温度显示精度为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；
6. 它具有断电保护功能，即在断电时电磁阀会自动关闭出水口；
7. 上电时，前端感应会自动适应；

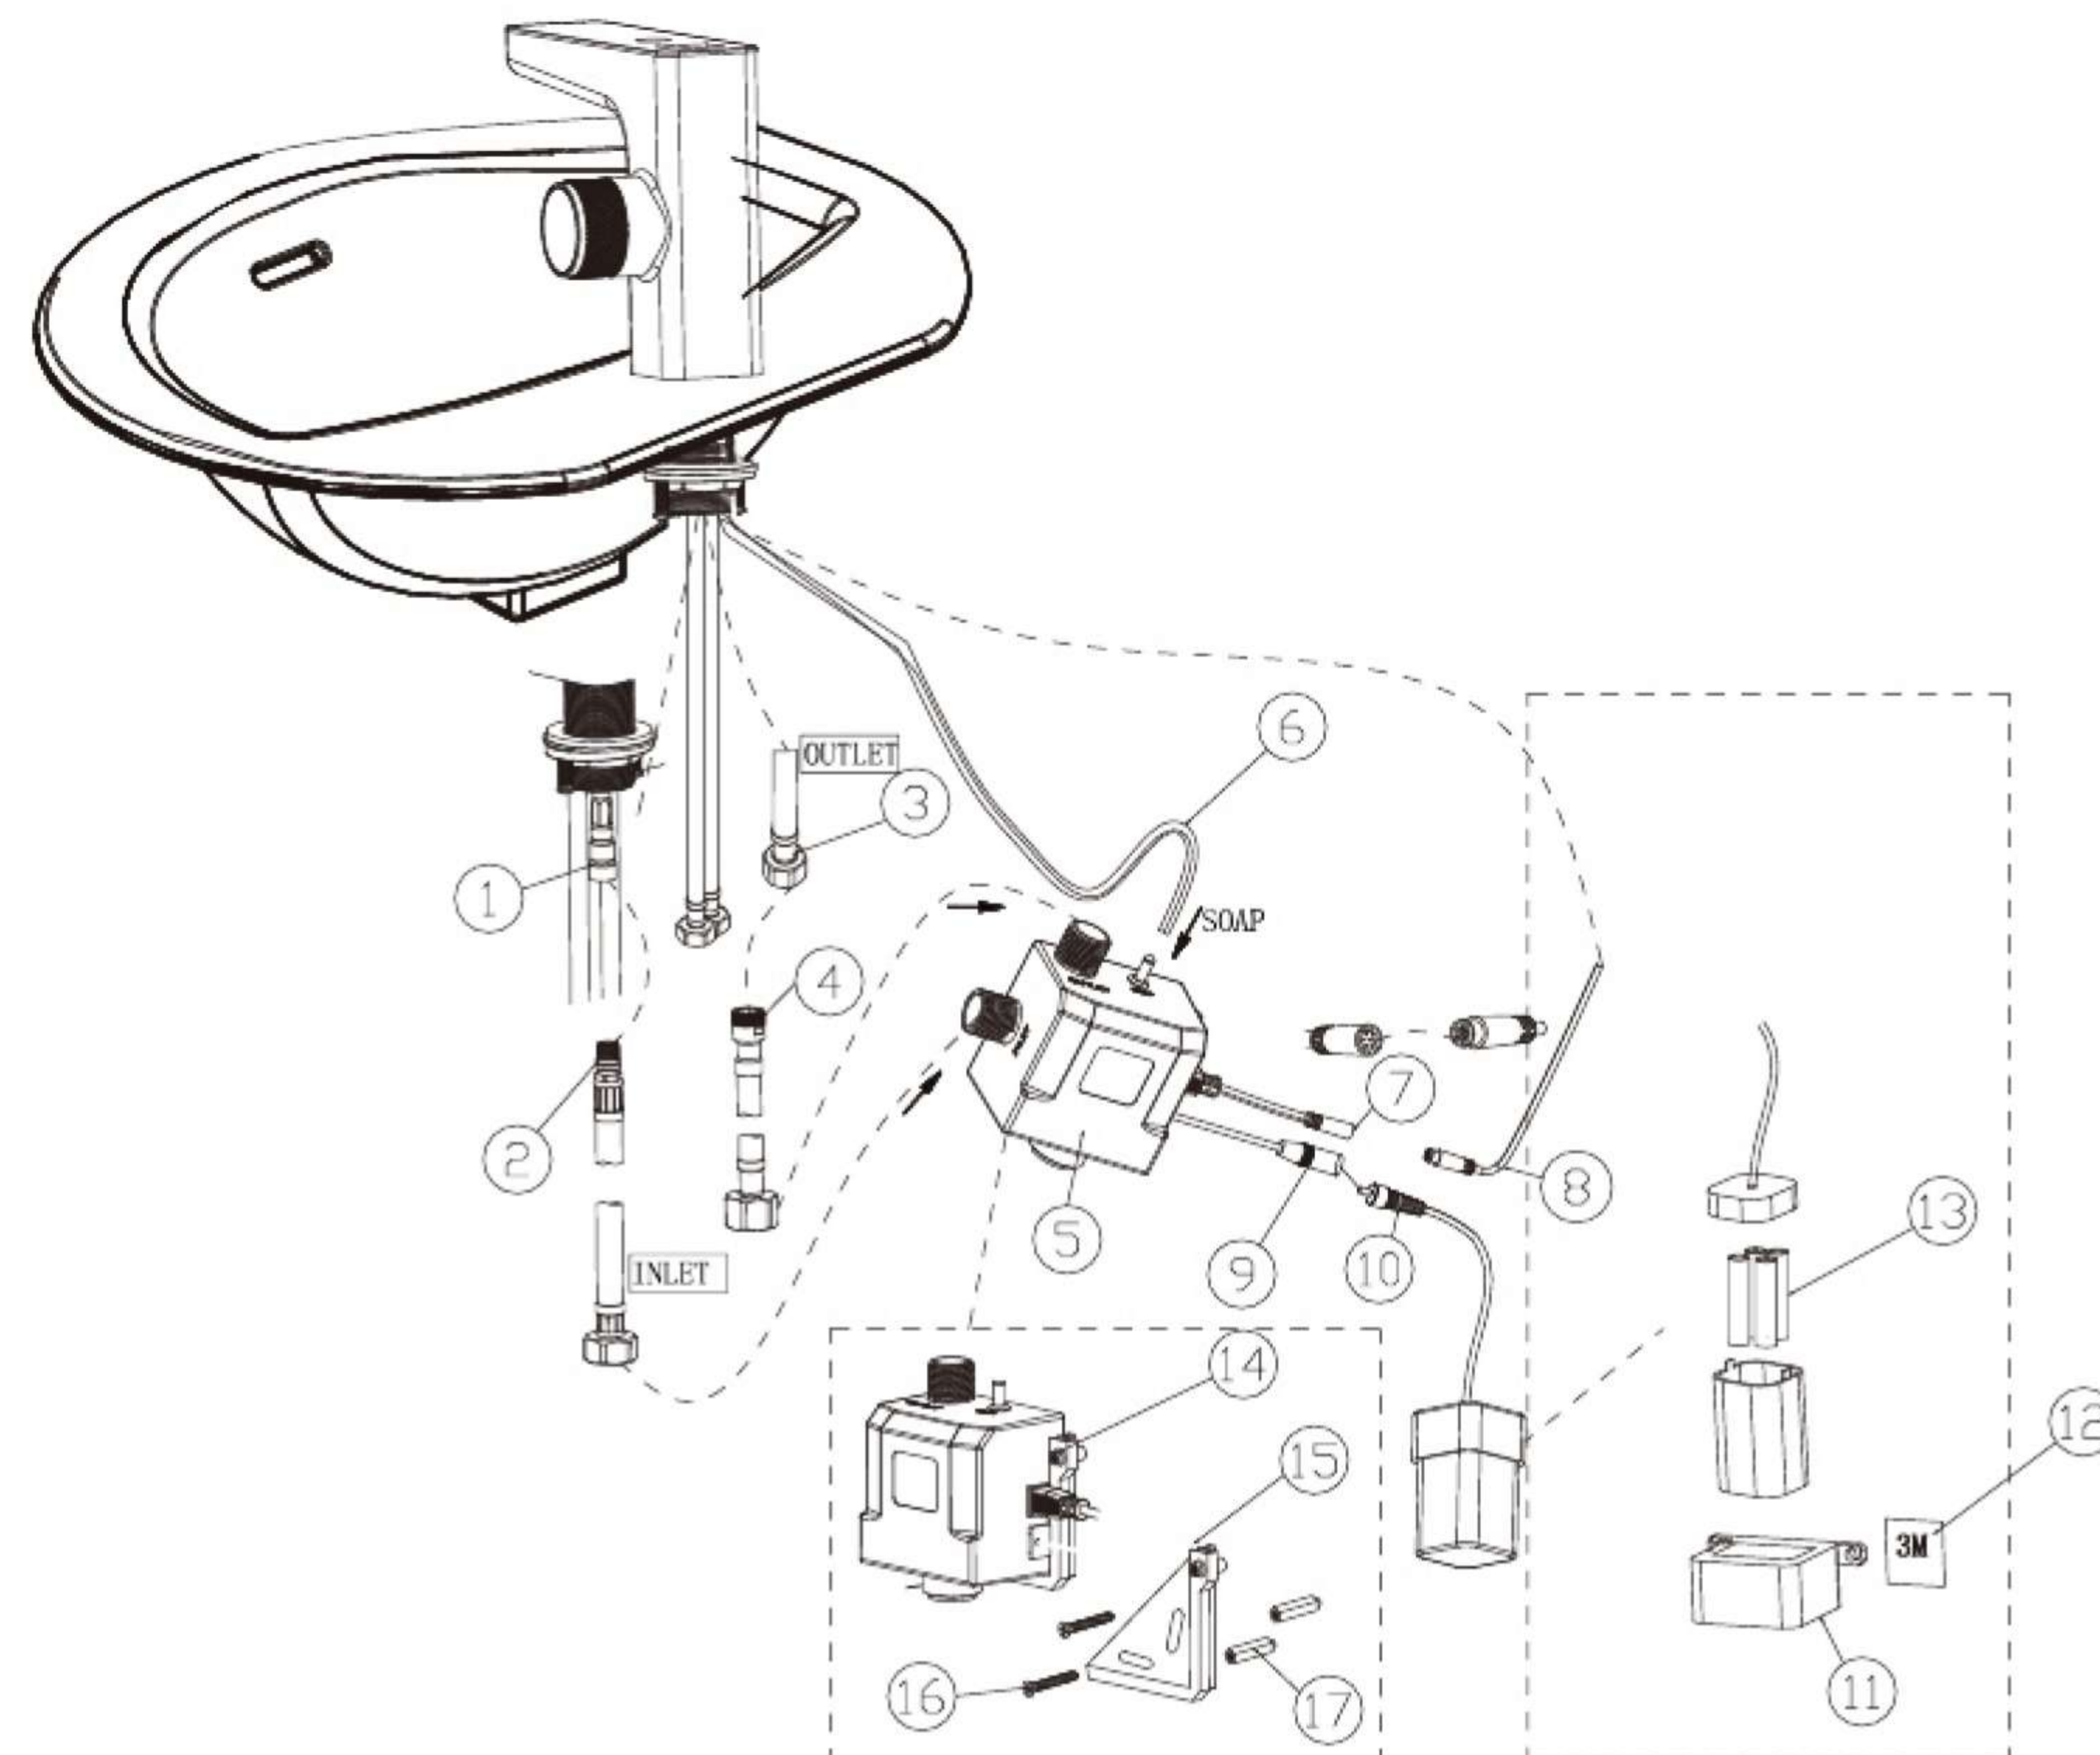


4.将水龙头上的硬管与 M10 螺纹的软管 2 相连，将软管的另一端 G1/2 螺纹与控制器的“进水口”连接器相连，将软管“出水口”3 与 M15 螺纹的软管 @ 相连，软管 @ 的另一端与控制器“出水口”（带有 G1/2 螺纹的连接器）相连，透明软管 6 插入控制器“肥皂”S 连接器，控制器 S 和控制线与水龙头 8 的控制线相连（注意插头接口的方向），将控制器 9 的电源线与电池盒 1 的电源线相连（安装前需购买 4 节 5 号干电池 1，电池盒可用 3M 胶带 1 固定在墙上），连接好控制器后，用螺丝刀拧下控制盒 5 上的螺丝，用螺丝 16 将底板 1 固定在墙上的适当位置，用电钻钻孔，插入塑料膨胀螺丝 10 固定。


安装与维护

安装示意图

1.拆下固定螺母和垫圈

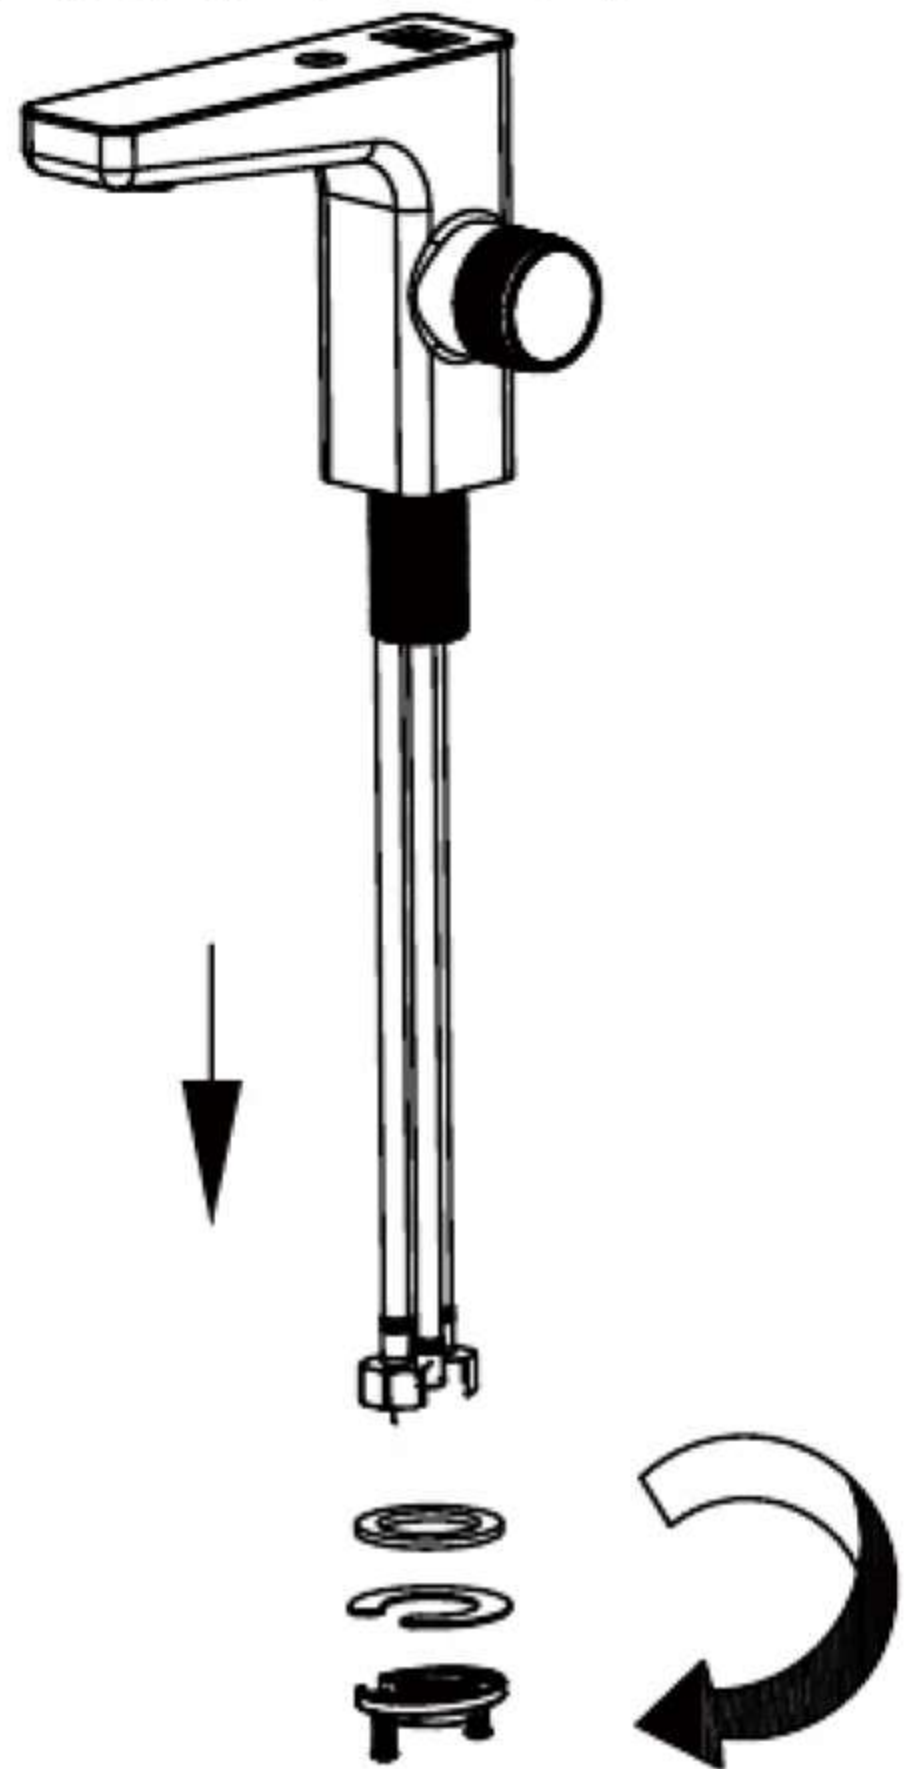


2.水龙头进水管、快接管和拉出管穿过水槽孔，并在底部锁定。

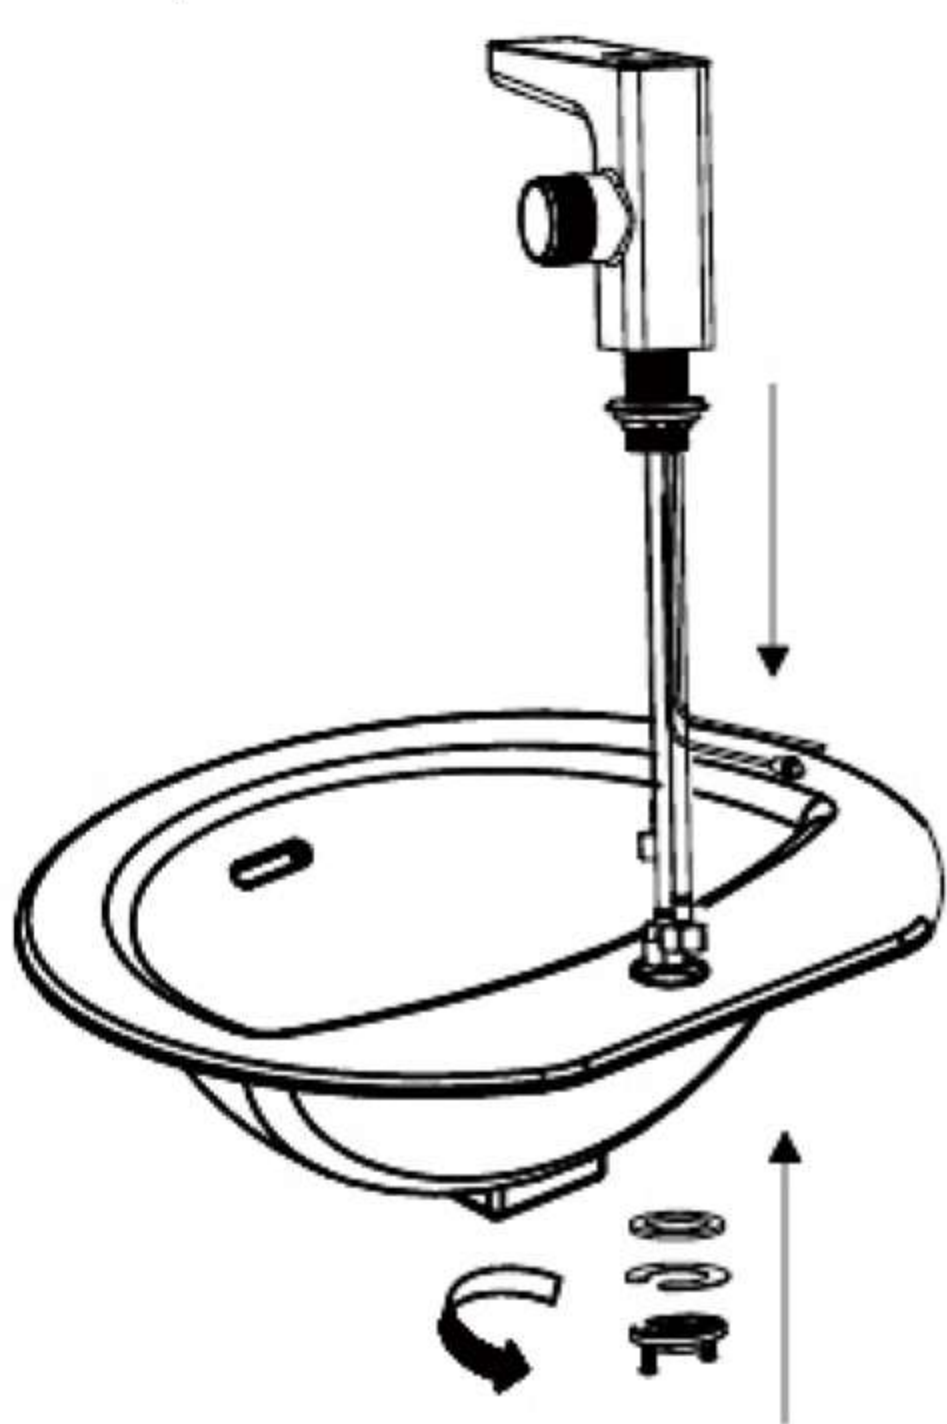

3.关闭冷热水角阀，然后将水龙头的冷热水进水管分别与角阀连接。

红色标记的软管连接到热水角阀上。

在连接软管之前，必须将管道内的任何杂质排出。

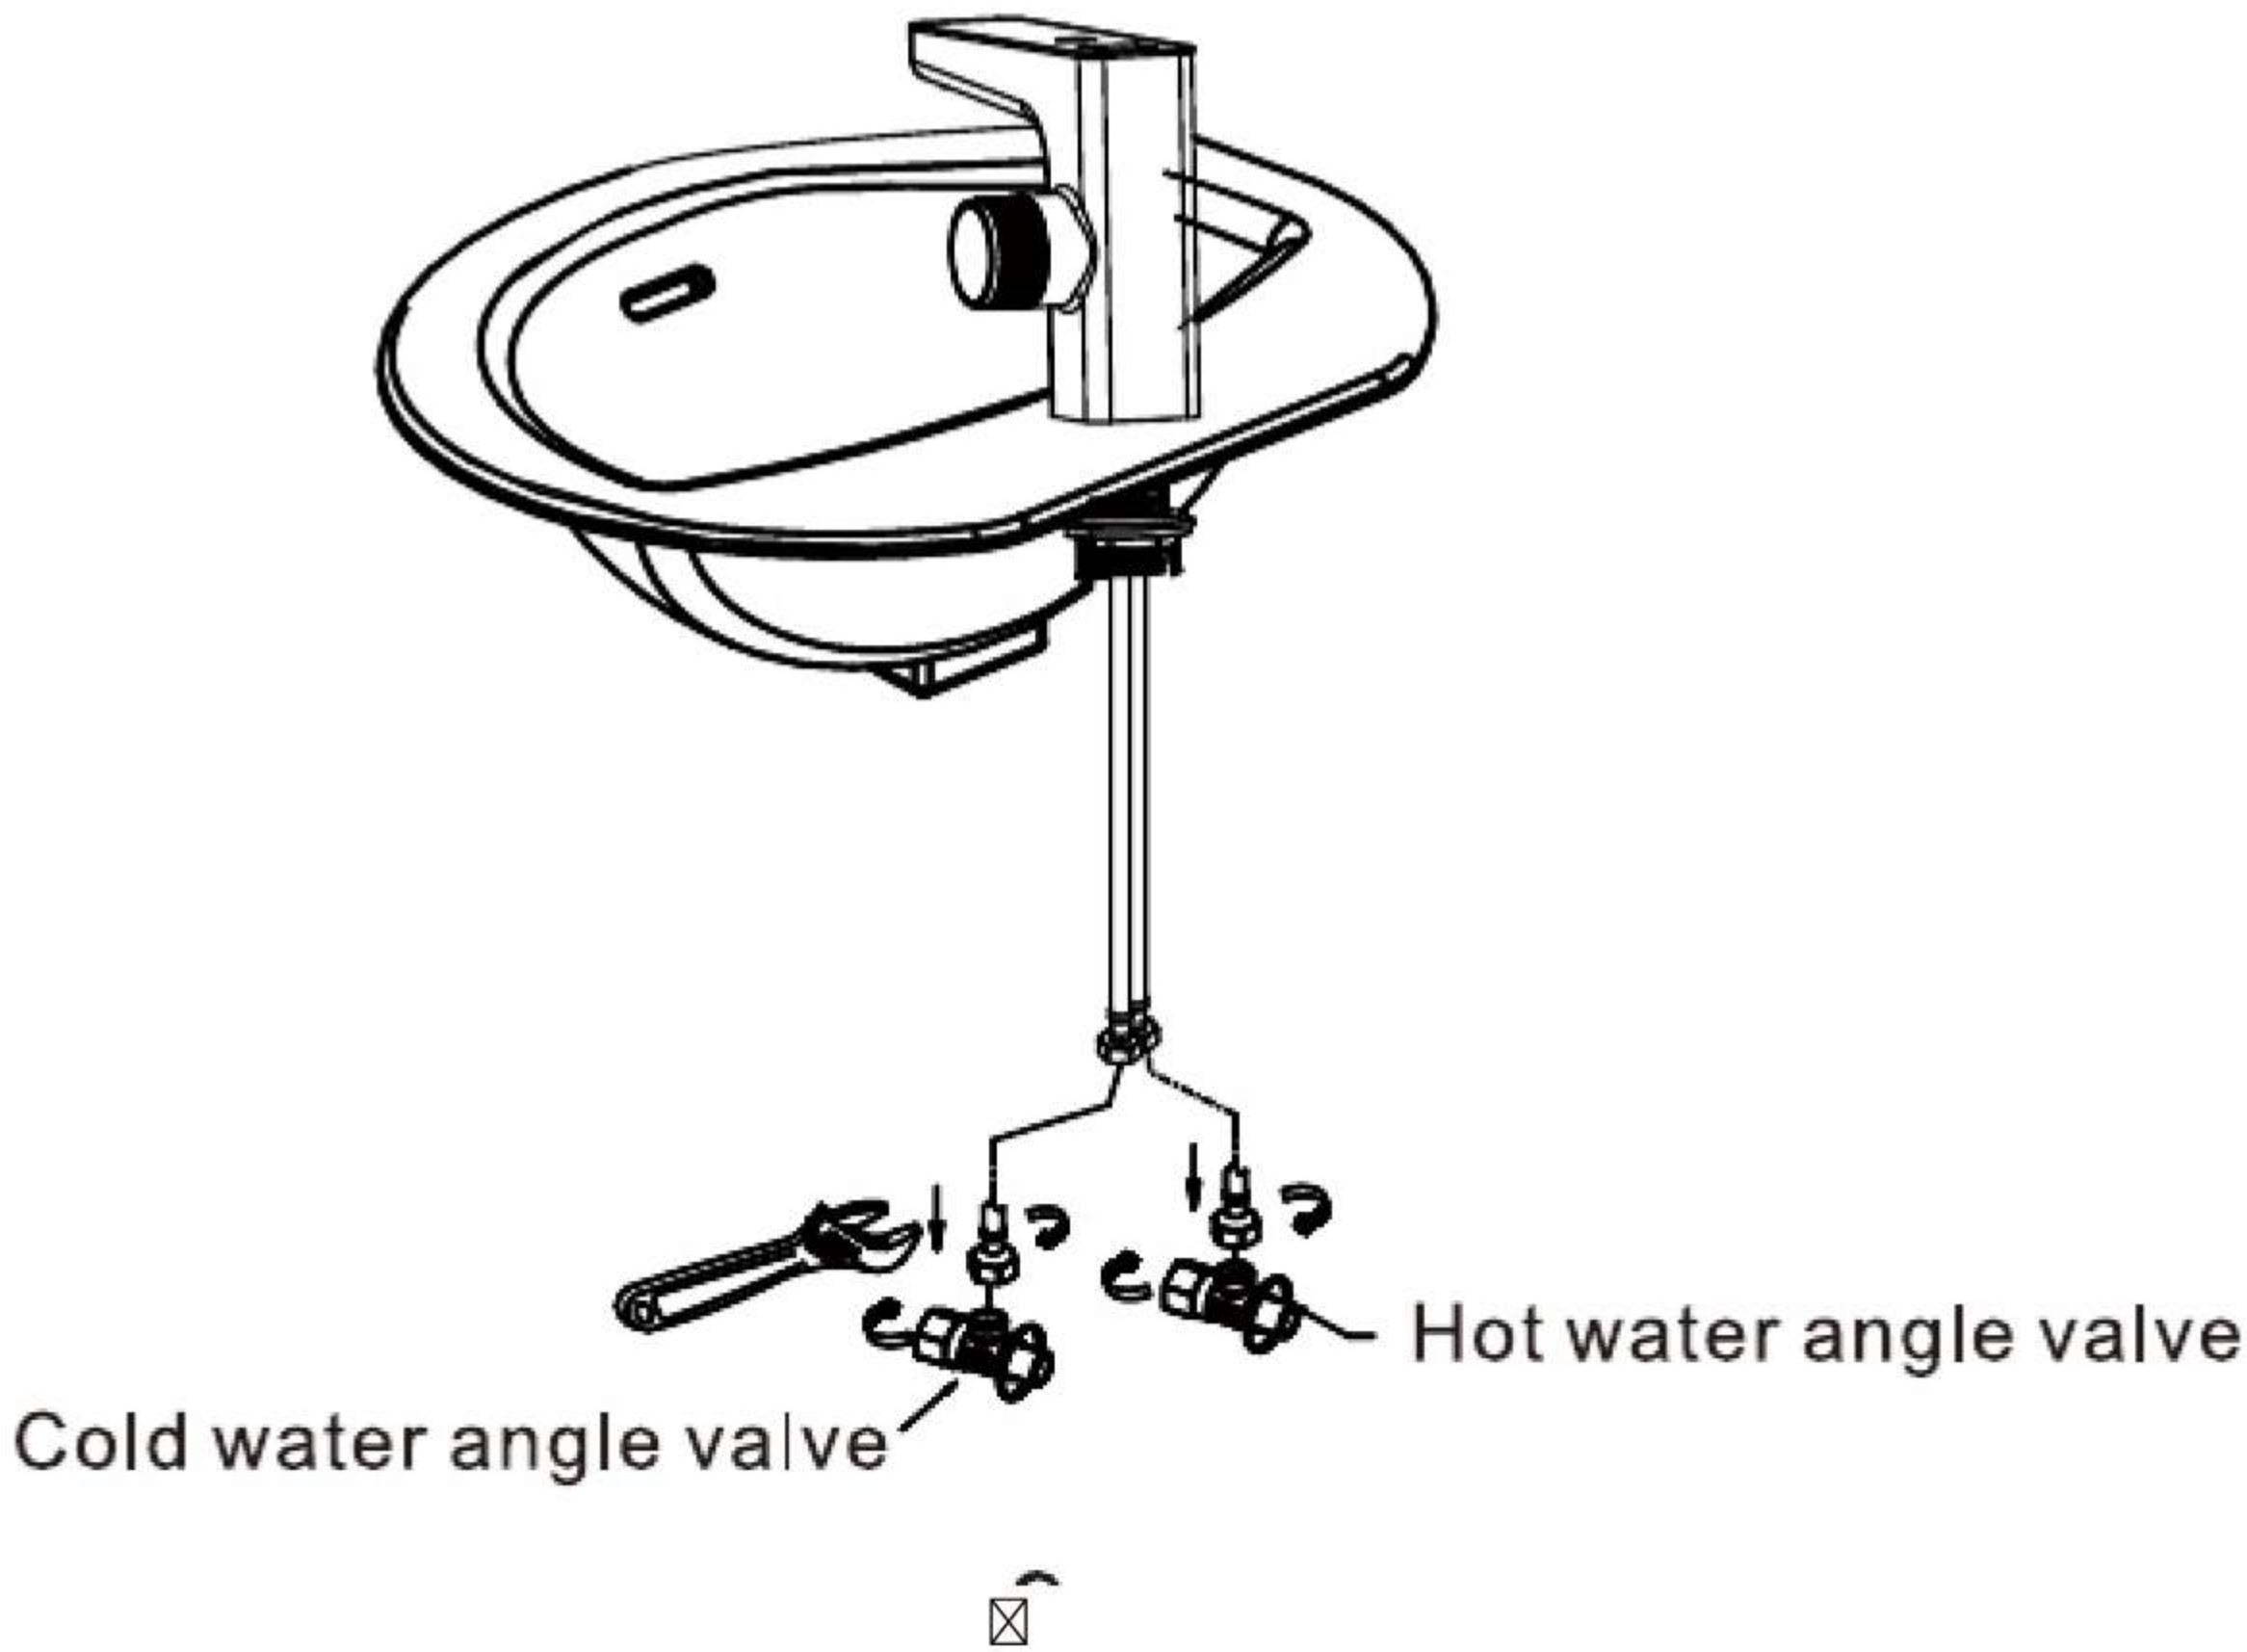

产品参数和规格

下端感应距离	最近感应距离:8±3cm
	最远感应距离:23±3cm
	默认自适应距离:无(通电后自动校准)
侧边感应距离	固定距离:10±2cm(标准29.7cm白板)
上方感应距离	固定距离:16±2c(标准29.7cm白板),
	玻璃后约10±2c(标准29.7cm白板)
工作电压	AC110V~220V转DC 6V 1A适配器,
	4节5号干电池(备用电源)