

感应节水器

Touchless Faucet Adapter



基本参数信息

产品名称	感应节水器	电池容量	3.7V锂电池(400mAh)
充电规格	Micro USB 充电	产品尺寸	60x33x50mm
待机能耗	≤0.2mW	工作水压	0.05-0.8MPa
感应范围	侧面感应0-5cm/底部感应0-10cm		
用水效率	一级	防护等级	IPX6

产品有害物质声明

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
适配转接头	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
起泡器	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在RoHS和GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出RoHS和GB/T26572规定的限量要求。

常见问题

1. 安装后节水器漏水

- 1) 请检查转接头是否有正确安装密封圈；
- 2) 节水器是否有推到顶端与转接头充分接触密封。

2. 使用感应时不出水

- 1) 请检查水龙头机械阀门是否有开启；
- 2) 底部感应距离为0-10cm,侧面感应距离为0-5cm,请检查感应物是否离的太远,超出感应距离则无法感应；
- 3) 请检查底部或侧面感应窗上是否有较大水珠残留,请擦拭后再使用。
- 4) 当电池接近没电时,产品会自动欠电保护,不再做出感应动作,请及时对产品进行充电。

3. 底部间歇性或持续出水

- 1) 底部感应距离为0-10cm,请检查节水器底部感应窗是否离水盆太近,临界点将导致时而感应到时而感应不到,呈现间歇性出水；
- 2) 请检查在使用底部感应模式时是否有误触发侧面感应模式,形成持续出水,此时可以再感应一次侧面即可关闭出水；
- 3) 请检查底部或侧面感应窗上是否有水珠残留,请擦拭后再使用。

4. 为何不同物体感应时距离会不同

红外线的特性是使用不同物质感应时距离会有所不同。比如洗手时会感觉比洗碗靠近,目前所标示的感应距离是依行业标准使用白纸板测得;若您使用水杯,锅碗瓢盆等器皿蓄水,请使用侧面长出水模式。

5. 是否有淹水隐患

- 1) 产品有防溢水保护设计,底部持续感应出水20秒,侧面连续出水3分钟后,产品将自动关闭出水,以防您遗忘未及时移除感应物而导致异常发生；
- 2) 内置储电电容,即使电池故障导致断电也能及时的关闭阀门,防止持续比水；
- 3) 若您长时间不使用,比如出差、旅行等,建议您关闭水龙头的机械阀门。

注意事项

请在安装和使用感应节水器前,仔细阅读并遵循以下使用注意事项:

- 感应节水器请勿与即热式设备、太阳能热水器等搭配使用,以免出现异常。
- 感应窗口部位,请勿使用粗糙物品擦洗,如:粗糙麻布,刷子,铁砂等。
- 不能使用强酸碱类洗涤剂清洗机身。
- 长时间不使用,请将水龙头开关把手至于关闭状态。
- 如果发现出水量变小,可能因滤网堵塞,请取下转接头并清理内部过滤垫片,重新装回即可。
- 禁止将本产品安装在高温物体旁边。
- 禁止将本产品安装在有结冰风险的区域,水结冰将影响感应水器正常使用。
- 禁止将本产品安装在阳光直接照射处。
- 本产品的工作水压为0.05-0.8MPa,请勿在超过0.8MPa的进水压力下使用该产品。
- 在产品使用前应确保USB充电保护塞扣紧,防止进水。



产品保修说明

感应节水器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:
1. 自您签收次日起7日内,本产品出现产品性能故障的情况,经由售后服务、中心检测确定,可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起到8日-15日内,本产品出现产品性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起1年内,本产品出现产品性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

友情提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱15天。

非保修条例

属下列情况之一者不实行三包,仅提供收费维修:

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的,如漏装产品标配密封圈引起漏水导致产品损坏:如酸碱腐蚀、受潮、使用含有高浓度氯或氟化物造成的损坏,超出产品正常使用以外的环境使用造成的故障及损坏;如低于0℃环境的冰冻;如供水系统水压(或水流量),水质等引起的淤塞、生锈和无法使用的。
2. 非公司指定的授权服务商所维修造成损坏的;
3. 无有效三包凭证及有效发票或有效购买凭证的;
4. 因不可抗力造成损坏的。

合格证


产品名称	感应节水器
产品型号	
生产日期	
检验员	
执行标准	CJ/T194-2014《非接触式给水器具》

保修卡

购买日期	年 月 日
用户电话	
保修条款	详见保修说明
服务热线	

RoHS CE

产品介绍

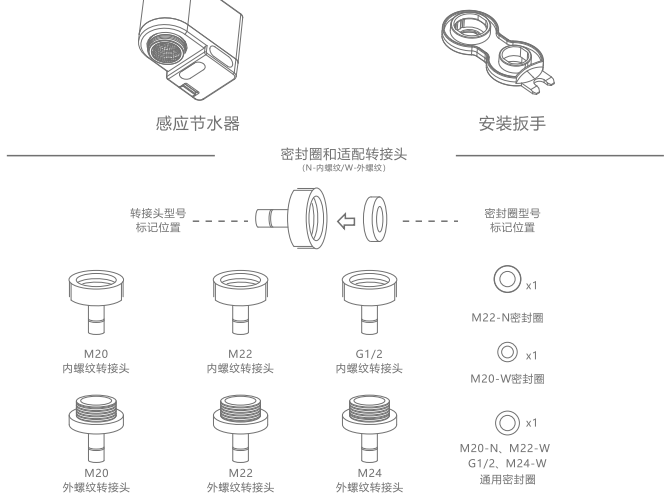

△ 在安装适配转接头前,请确保将包装里的密封圈安装到型号对应的适配转接头上,漏装会引起感应节水器漏水。

安装


① 拆卸水龙头起泡器

拧下原水龙头端部的起泡器,并将原水龙头出水口部位残留的杂质及沙石清洗干净。




② 安装适配转接头

选取与原水龙头螺纹规格匹配的转接头;将与适配转接头型号对应的密封圈装入转接头中,并使用扳手逆时针旋紧转接头。

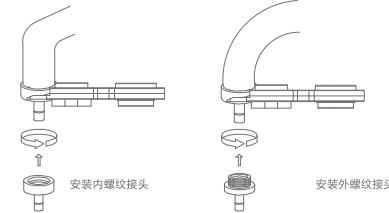

③ 安装感应节水器


向上推动感应节水器,将自锁环与转接头扣紧,即可完成安装。(左右水平旋转感应节水器本体可调整位置)

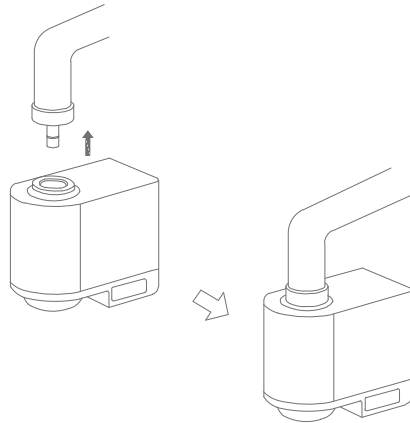

△ 选择安装位置时,应避免侧面传感器感应窗口靠近墙面安装且侧面10CM范围内避免有任何障碍物,底部传感器感应窗口到水池底部大于15CM距离以免影响正常使用。


拆卸

将扳手放入转接头及自锁环之间,按压住自锁环中心位置,向上扳动扳手,即可将感应节水器取下。

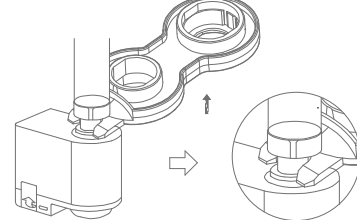


充电

当感应节水器电量显示灯常亮时,应及时给产品进行充电。请先将水龙头手柄关闭,再将感应节水器从水龙头拆卸下来,使用Micro USB数据线(安卓数据线)对产品进行充电。

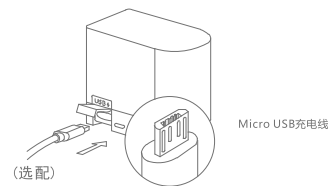

使用

侧面传感器:当手放置在距离侧面传感器感应窗口位置0-5cm,连续出水3分钟,中间如需停止,将手再次放置感应位置,则停止出水。

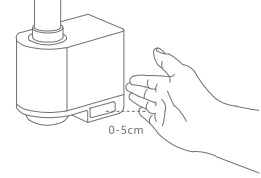

底部传感器:当手放置在距离底部传感器感应窗口位置0-10cm,感应出水即用即开,当手挪开,则停止出水。

