



自动出液



急速响应




泡沫型




水液比

感应泡沫皂液器

Touchless Foaming
Soap Dispenser

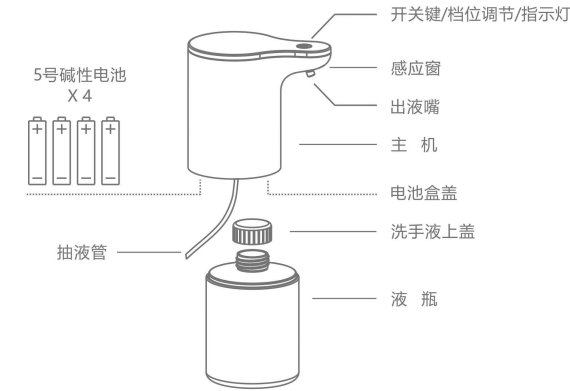


产品配置

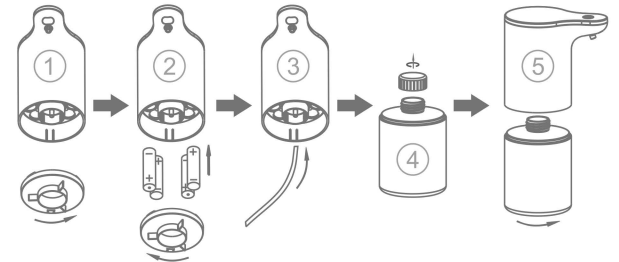

- 1 旋出电池盒盖
- 2 将电池按正负极指示方向装入。电池盒盖上箭头对准红线卡槽，用力压入并顺时针旋紧。
- 3 将抽液管插入主机底部抽液口
- 4 旋开液瓶上盖
- 5 将液瓶旋紧至主机

*自行配液时，请根据皂液浓度，加入4倍左右的水，摇匀即可。

安装图示

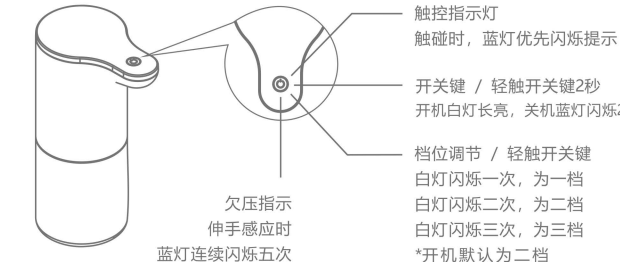

- 1 触控指示灯
触碰时，蓝灯优先闪烁提示
- 2 开关键 / 轻触开关键2秒
开机白灯长亮，关机蓝灯闪烁2次
- 3 档位调节 / 轻触开关键
白灯闪烁一次，为一档
白灯闪烁二次，为二档
白灯闪烁三次，为三档
*开机默认为二档
- 4 欠压指示
伸手感应时
蓝灯连续闪烁五次
提示更换电池
*欠压时主机不工作

*长期不使用时，请将产品调至关机状态；或取出电池，以免电池漏液，损坏产品。

功能说明



- 1 首次开机：伸手轻触开关键2秒，白色指示灯长亮3秒，开机成功。
- 2 感应出泡：伸手至出液嘴处(感应窗口下方)，主机工作，白色指示灯闪烁一次。

*建议选用本机原装洗手液，抑菌率达99.9%以上，且泡沫效果更佳。

产品使用



- 1 感应出泡沫
- 2 手心对搓
- 3 手心搓手背
- 4 十指交叉搓
- 5 揉揉指尖
- 6 转转大拇指
- 7 手腕洗一洗
- 8 清水冲干净

*掌握正确洗手方式，有效预防细菌滋生和交叉感染。

世卫组织推荐洗手步骤

使用注意事项

- 1

请勿使用粗糙物品擦洗，如：粗糙麻布、刷子、钢丝球等，请勿用水冲淋产品或浸入水中清洗，以免造成感应失灵或产品损伤。
- 2

请勿使用强酸、强碱类洗涤剂对产品进行清洗。
- 3

请勿将产品横放或倒置，否则可能导致皂液溢出，影响产品使用。
- 4


请保持开关键及周围的干燥与洁净，否则可能影响触碰功能。
- 5

若发现感应窗口粘上泡沫或有异物，请即时清理干净，以免影响产品正常工作。
- 6

请勿将产品置于感应窗口可被阳光直射到的位置，及长时高温高湿的环境下。
- 7

请勿使用带颗粒皂液进行调配，或直接使用浓稠的皂液，以免导致产品受损。
- 8

因个体差异，极少人使用中有出现过敏现象时，请立即停止使用，必要时请及时就医。

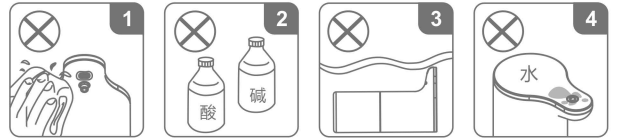

技术参数

输入电源	DC 6V (4节5号碱性电池，选配)
产品尺寸	76mmx118mmx193mm
待机功耗	≤0.2mW
感应范围	1-10cm (对标准白板)
欠压指示	≤4.5V (感应时蓝灯连续闪烁5次，不工作)
响应时间	0.25s
液量调节	三档可调 (0.8ml / 1.6ml / 2.4ml)
主要材质	主机ABS+液瓶HDPE
液瓶容量	330ml
使用环境温度	1-40℃
使用环境湿度	≤85%RH
防水等级	IPX6

常见问题处理

- 1

无法开机

1.1 请重新确认电池是否有装，电池是否按标识的正负极正确安装。

1.2 请确认电池盒盖是否对准红线槽位置压入并旋紧。

*安装或更换电池时，请选用优质5号碱性电池，新旧电池请勿混用，以免影响电池续航时间，甚至损伤产品。

1.3 请确认开关键及周围是否干燥与洁净，用干布擦拭干净后再试。
- 2

指示灯不亮

2.1 请确认是否已开机（长按2秒，白色指示灯长亮，即为开机）。

2.2 请参照第1.1/1.2点，确认电池及电池盒盖是否正确安装。

2.3 若伸手感应时灯不亮也不出泡沫，请确认感应窗口处是否有异物或被泡沫、水珠、雾气遮挡，清理干净即可。
- 3

无法出泡沫 / 出泡效果差

3.1 请确认是否电池电量已耗尽、洗手液已用尽，并参照第1.1/1.2/1.3点，确认电池及电池盒盖是否正确安装。

3.2 自行调配的皂液，出泡效果可能会更差，请参照液水比1：4进行调整。
- 4

蓝色指示灯连续闪烁：请参照第1.1/1.2/1.3点，确认电池及电池盒盖是否正确安装；或电池电量已耗尽，需更换新电池。

保修说明

- 1

本产品执行国家三包政策，在被证明规范安装和使用的前提下，质保期为12个月；对属产品质量问题或故障的，经厂家售后服务中心鉴定后，享受7日内退货、15日内换货服务。
- 2

对于在以下行为中产生质量问题的，不包括在此保证范围内。

2.1 因非正常安装、替换、修理及类似的行为，而产生的质量问题，不包括在此保证范围内。

2.2 对于工业和商业用途的产品，不包括在此保证范围内。

2.3 对于误用、滥用、疏忽和使用非原厂配件所产生的质量问题，不包括在此保证范围内。

2.3.1 使用粗糙物品擦洗或强酸碱类清洁剂清洗产品，感应窗口和外壳被刮伤、腐蚀，导致产品受损；

2.3.2 将产品横放或倒置、浸入水中导致产品受损；

2.3.3 电池未正确安装、电池漏液导致产品受损；

2.3.4 使用带颗粒皂液、浓稠的皂液等导致产品受损。

2.4 其它不可抗力因素造成的损坏。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
主机外壳	○	○	○	○	○	○
电路组件	×	○	○	○	○	○
泡沫泵组件	○	○	○	○	○	○
皂液瓶	○	○	○	○	○	○
抽液管	○	○	○	○	○	○
电 池	○	○	○	×	×	×
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在RoHS指令2011/65/EU的修正指令（EU）2015/863的限值要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出RoHS指令2011/65/EU的修正指令（EU）2015/863的限值要求。 5						



合 格 证

产 品 名 称	感应泡沫皂液器
产 品 型 号	
出 厂 日 期	
检 验 员	QC 06 PASS
执 行 标 准	GB 4706.1 (家用和类似用途电器的安全) QB/T1560-2017 (卫生间附属配件)

保 修 卡

购 买 日 期	年 月 日
用 户 电 话	
保 修 条 款	详见保修说明
服 务 热 线	