

厨房感应龙头 产品说明书

I FASHION KITCHEN SENSOR FAUCET

产品说明

- 1.智能感应：将手柄打开后，将手靠近感应部位，为感应一次出水、再感应一次关水，连续 冲水 180 秒自动关水。手柄关闭则不可使用感应功能。
- 2.手动功能：所有手动功能照常使用，即手柄开关与调温、龙头可旋转、带抽拉软管、柔 水与洒水可切换。
- 3.健康龙头：无铅全钢龙头，符合国家饮用水产品标准，真正健康龙头。
- 4.便捷：洗手、洗菜、装水等过程中，通过感应出水即可完成，无需再频繁扳动手柄，真正便捷、舒适。
- 5.卫生：用水全程无需接触任何龙头部件和手柄，有效避免食料、餐具、厨具、容器等洁 净物品被细菌污染或交叉感染。
- 6.节水：洗手与装水均可由感应完成，挥手开/关水，有效节水。
- 7.应急开水：若感应出水失效，可旋转控制盒侧面的应急阀开水，手动使用。


安装前注意事项

- 1，安装前请详细阅读本说明书，并妥善保管好说明书、保修卡、合格证及发票，以备保修。
- 2，安装所需工具与材料：螺丝刀、活动扳手、四节五号电池、手套（详见安装工具与材料 图）。

技术参数


使用电源	AC220V 50Hz/DC 6V
功 耗	静态 W0.5mW 动态 W2.5mW
感应范围	10±2cm （对标准感应板）
工作水压	0.05-0.7MPa
环境温度	0.1-40T：
进水管径	G1/2 "
辨误时间	V0.6 秒
应急阀	有应急开水功能
防水等级	Ip65

安装示意图

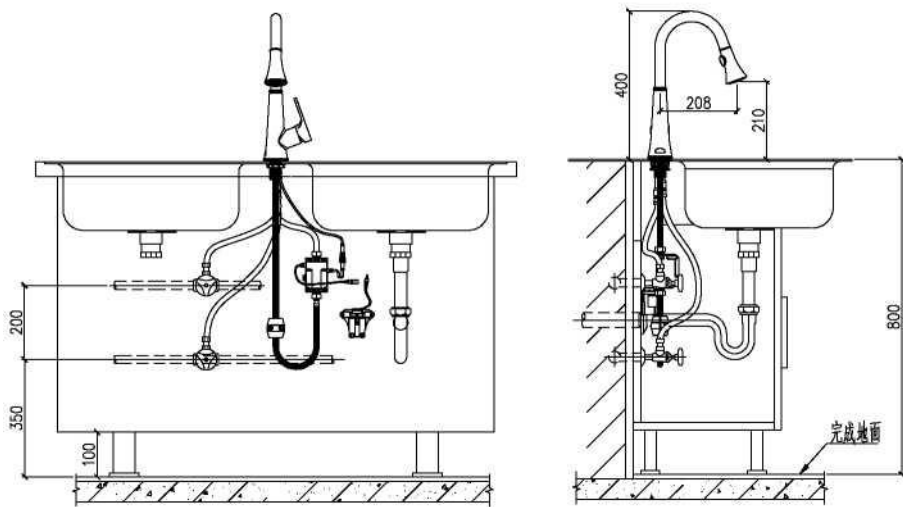

产品部件图

序号	名称	数量
1	主体	1
2	进水软管	2
3	牙管组件	1
4	抽拉软管	1
5	重力球	1
6	出水软管	1
7	控制盒	1
8	电池盒	1
9	电池盒支架	1

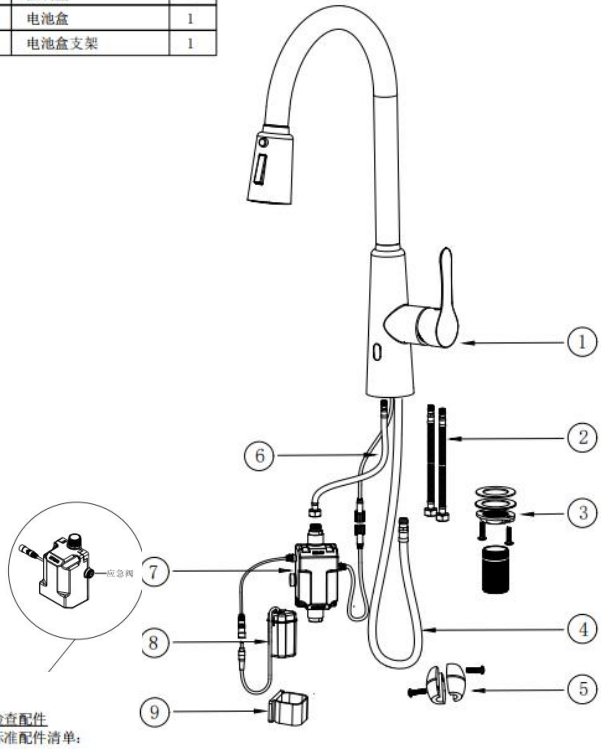

安装工具



感谢阁下惠购厨房感应龙头，相信本产品将给你带来更好的下厨体验；它能使你厨房 用水更快捷、厨具与食料更清洁、洗碗洗菜更便捷，并有效节约水资源！


安装步骤

一、龙头体安装

- 1,'先将龙头底座上的螺帽、金属垫片、橡胶垫片取出；
- 2，再将龙头底座连抽拉管、信号线从台面上方孔插入；
- 3，扶正龙头底座，将橡胶垫片、金属垫片、螺帽依次套入台盆下方龙头固定管座 处并旋紧。


注意：A

- 1，所有软管及数据线均需套在垫片与螺帽内；
- 2，螺帽上的螺丝应确保不突出螺帽，若龙头固定不牢固，可再将螺丝拧紧以加强

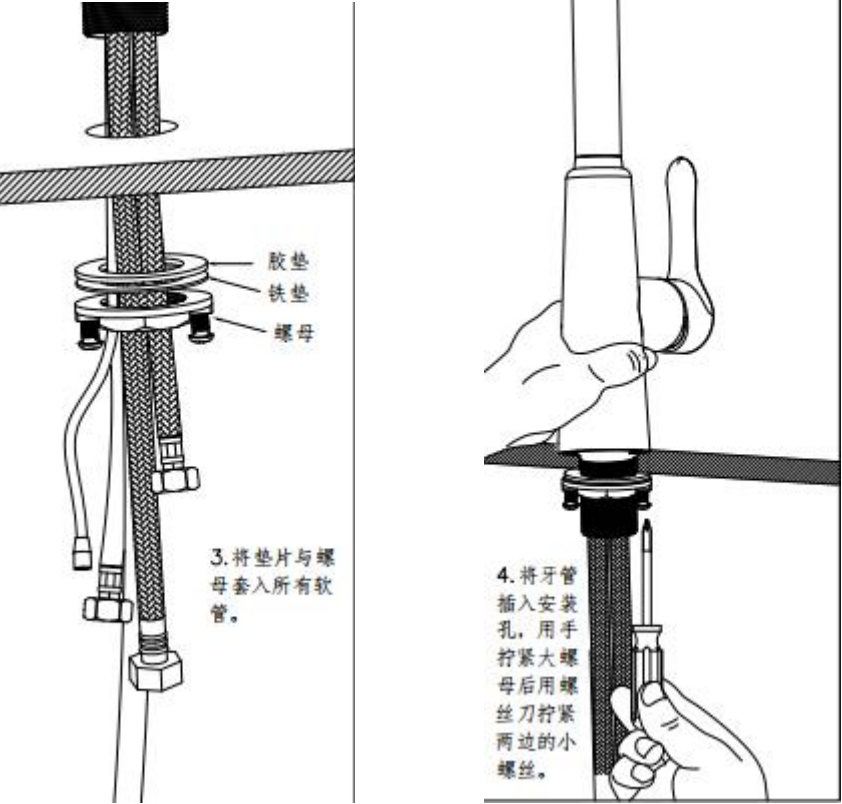

二、软管/铅璽/信号线安装

- 1，按照对应的颜色与指示，先将三条连接龙头体的软管用手拧紧到龙头体底管上；
- 2，安装冷热进水管之前，需先将角阀打开冲洗一下，避免管道有杂物，再将软管旋紧在角阀上
- 3，连接控制盒时，INLET （进水端）连接龙头混水进，OUTLET （出水端）连接抽拉管。
- 4，安装铅锤时，先将铅锤两边的螺丝旋出并分离，在台面向下约 40-50 厘米的抽拉管处， 将两半铅锤合抱住抽拉管，并拧紧铅锤两边的螺丝；
- 5，将龙头底部伸出的信号线按对应颜色与控制盒伸出的信号线对接，对接时务必旋转接入。

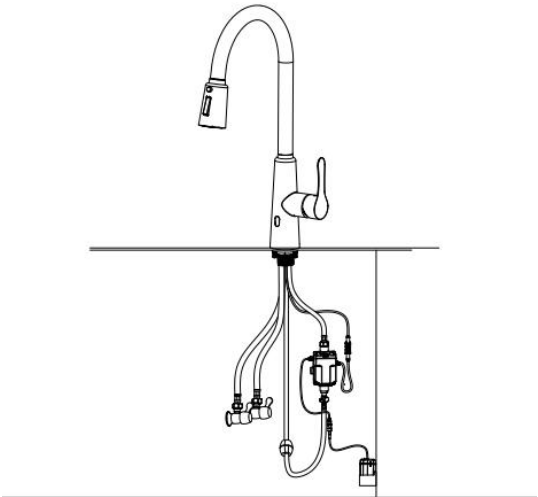

电池盒的安装

- 1.选用电池供电的产品，先在台盆下方的墙上水平打两个孔距为 7.5 厘米、直径 0.5 厘米、 深度 3.5 厘米的孔，并将配件包内膨胀螺丝插入孔内；
- 2，将电池盒放置架锁固，并将装好电池的电池盒插入支架，并与控制盒电源输入线对插 好即可。



注意:压

- 1，墙上打眼时应避开墙内的水管、线管等；
- 2， 电池盒放置架安装的位置应让位出抽拉管的自由抽拉空间，以免抽拉受阻；
- 3，若墙上锁固条件不允许，可将电池盒放置架用双面泡棉胶布粘牢于墙上，或挂牢于三 角阀等牢固物件上。
- 4， 电池装配方式详见更换电池介绍。

装配效果检查与电源接入


1. 确保所有衔接螺母都已拧紧，确保手柄处在关闭的位置后，开启、关闭把手及感应出水，检查是否 有漏水，冷热水是否与标示相符，如有不符，请重新调整并拧紧。
2. 选用电源供电的产品，待整机安装完成，开关水测试无漏水现象后，再插电使用。插座务必带防 溅功能（有保护罩）。

维 护 保 养



1. 感应模组窗口处及龙头体，请勿使用粗糙物品擦洗，如：粗糙麻布、刷子、铁砂等，以免造 成感应失灵或产品损伤。
2. 请不要摇晃龙头，否则易引起故障。
3. 不能使用强酸碱类洗涤剂清洗。

更换电池

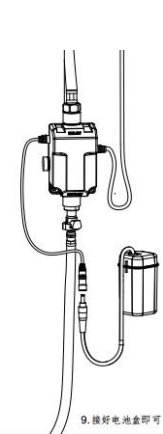

- 1.使用电池的产品，电池电能耗尽时，该指示灯每隔 3-4#闪亮 一次，以通知更换电池。
2. 取出控制盒，打开盒盖，将电池盒取出，然后拔出电池盒盖。
- 3.换上四节新的 5 号碱性电池，安装完毕后照原样装回。

注意：

1. 请使用优质 AA 四节五号碱性电池，请勿使用劣质电池，以免 影响使用寿命及产品性能。
2. 务必参照电池盒正负极指示方向安装电池，否则可能烧坏感 应部件和电池盒。
3. 不同品牌、不同新旧的电池不可混用，否则可能烧坏感应部 件和电池盒。

常见故障排除

异常现象	可能原因	排除方法
不出水	停电、掉电	检查供电
	电池电能耗尽	更换新电池
	感应窗有污垢	排除污垢
	水	等待来水
	过滤网太脏造成淤堵	清洗过滤网
关水	水压不在 适用范围	参考产品规格表
	电池电能耗尽	更换新电池
关水后还有少量流水	水压太低	打开应急阀
	过滤网太脏	参考产品规格表
水量小	水压太低	清洗过滤网
	过滤网太脏	参考产品规格表
电池使用时间短	使用不正规的电池	清洗过滤网
不感应	电池电能耗尽	更换规定电池
		更换新电池

包装清单及内容

序号	部件名称	数量	备注
1	龙头主体	1	含龙头体、感应模组、抽拉软管等
2	控制盒	1	含控制盒
3	电源盒	1	选配
4	重力锤	1	
5	过滤器	2	含垫片
6	止逆阀	2	
7	电池盒总成	1	含电池盒、电池盒放置架
8	单头软管	3	红色、蓝色、银色各 1 根
9	双面泡棉胶布	1	
10	螺丝配件包	1	含膨胀螺丝 2 支、4*30 螺丝 2 支
11	说明书/保修卡	1	

保修规定

我司对产品的最终端客户有广泛的质量保证，我司产品在被证明正常安装和使用的前提下， 保修期为一年。

对于在以下行为中产生质量问题的不包括在此保证范围内。

- 1）因非正常安装，替换，修理以及类似的行为中产生的质量问题的不包括在此保证范围内。
- 2）对于工业和商业用途的产品不包括在此保证范围内,但此保证会自动延续到此用途的客户 手中，以此类推。
- 3）对于误用，滥用，疏忽和使用非我司配件所产生的质量问题不包括在此保证范围内。