


“一直流水”故障排除检查方法

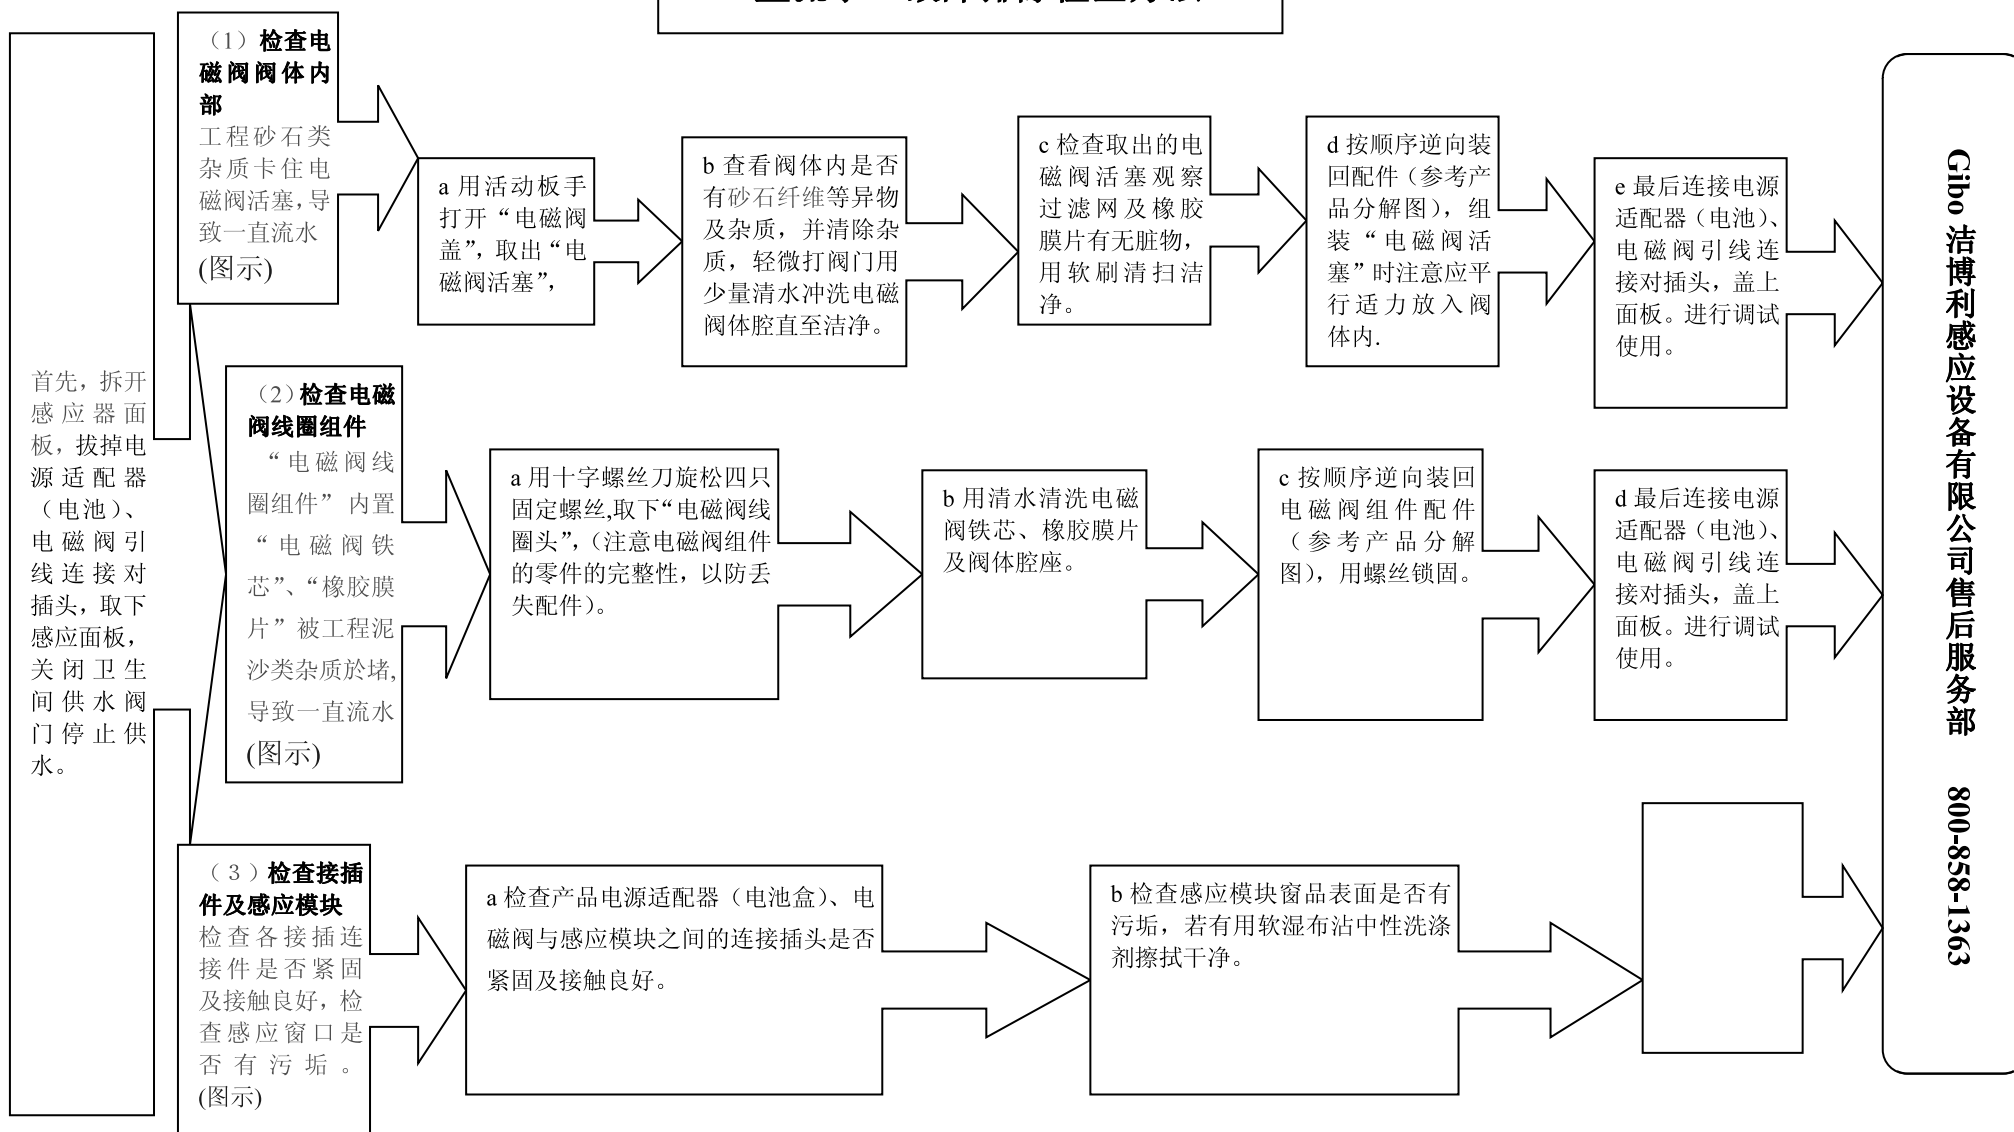

“不冲水”故障排除检查方法

(1) 查看供水阀门及流量调节钮

检查进水管阀门是否打开，检查电磁阀流量调节钮，如处于关闭状态请打开进水管阀门及电磁阀流量调节钮。(逆时针方向旋转节钮，直至阀门处于完全打开状态)(图示)

(2) 检查电源或电池

在发生不冲水状况下，使用中无感应指示灯闪烁(正常感应 3-4 秒后红色指示灯闪烁一次)或感应指示灯连续闪烁，请检查或更换供电电源(电源适配器或电池)

(3) 检查感应模块

检查感应模块是否正常工作，正常工作状态下当人进入感应范围内，3-4 秒左右指示灯会闪烁一下，表示接受感应，当人离开后延时 3-4 秒，感应器进行正常冲水。(图示)

首先，拆开感应器面板，拔掉电源适配器(电池)、电磁阀引线连接对插头，取下感应面板，关闭卫生间供水阀门停止供水。

“冲水流量小”故障排除检查方法

(1) 查看供水阀门及流量调节钮

检查供水管阀门是否完全打开，测量供水压力是否正常(最小压力应大于 0.14Mpa)，检查电磁阀流量调节钮是否处于完全打开状态，(逆时针方向旋转节钮，直至阀门处于完全打开状态)。 图示)

(2) 查看供水管路及过滤系统是否於堵

检查供水管路及过滤系统是否被砂石杂物於堵。

(3) 检查电磁阀活塞橡胶隔膜

用活动板手打开“电磁阀盖”，取出“电磁阀活塞”，检查电磁阀活塞“橡胶隔膜”是否变形、破损、开裂变值；若是则更换新的“电磁阀活塞”，故障即可排除。

Gibo 洁博利感应设备有限公司售后服务部

800-858-1363