



ISO9001:2015



质量检验中心



中装协会会员单位

请妥善保管购买产品时的发票，以便我们能更好地为您服务。

产品若有变动，以实物为准，恕不另行通知，本公司拥有最终解释权。

版本号: A/1

Intelligent Toilet

INSTALLATION INSTRUCTIONS

自动感应坐便器安装说明书

※ 请将此说明书妥善保管并交给使用者，谢谢！

安全须知

1. 请仔细阅读本说明书。
2. 安装完毕后,请务必将说明书交给最终用户。
3. 产品外形及所包含的配件以实物为准,示意图仅供参考。
4. 建议客户请专业的安装人士安装。

标签极其含义

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时,有可能造成人员重伤或死亡。
-  **禁止** 表示不可以、禁止的意思。
-  **必须遵守** 表示务必执行、强制的意思。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时,有可能造成人身伤害或财产损失。
-  **10** 表示使用10年后需按国家有关规定报废处理。

警告

凡不遵照下述条例而造成的损失,本公司将不承担任何责任

1. 本产品为“Ⅰ”类电器,必须与接地系统可靠连接。
2. 本产品属于电器产品,请勿安装在容易被水泼到或高温高湿的环境中。在浴室使用时,请安装排气扇或通风系统,确保浴室保持良好的空气流通。
3. 为避免危险,如果电源线损坏时必须由制造商或专业人员维修处理。
4. 在严寒地区使用时,为防止管内水冻结而造成本产品损坏,需提高本产品所在环境的室内温度。

安全须知

警告



请勿用湿手拔插电源插头
否则可能会触电



打雷时请勿触摸电源插头
否则可能会触电



请勿损坏电源线或电源线插头
切勿拉扯、扭转、强行弯曲、刮伤、加工、加热、捆扎、夹住、挂重物
否则可能会触电



请勿使用松动的电源插座
否则可能会导致火灾或触电




请勿用力按压或倚靠在便盖上
否则可能会导致产品损坏或人员受伤



请勿使用规定之外的电源
否则可能会导致产品损坏或火灾



请勿将香烟、暖炉等火种接近产品
否则可能会导致产品损坏或火灾

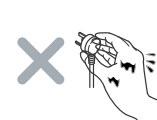

请勿将水、洗涤剂或尿液浇到产品及电源插头
否则可能会导致产品损坏、触电或火灾



请勿倒置产品
否则可能会导致产品损坏



请勿弯曲或扭曲进水管
否则可能会导致产品损坏、漏水



请勿使用工业用水、废水、海水、中水等污水
否则可能会引起皮肤发炎等问题



非专业维修人员切勿拆卸、分解、修理本产品
否则可能会导致触电或火灾

安全须知



警告



必须遵守

身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人（包括儿童）需要在有人指导或监护下使用本产品

否则可能会导致触电、人员受伤或火灾



必须遵守

注意防止低温烫伤

长时间坐在便座上，请将便座的温度设定为停止加热状态，请将暖风的温度设定为停止加热状态



必须接地

请务必正确接地

否则可能会导致触电、人员受伤或火灾



注：这里所说的接地处理是指接地电阻在100Ω以下，配电盘的接地线使用直径1.6mm以上的铜线

产品回收处理


- 不可将此产品作为未分类的垃圾来处理，须使用单独的处理设施。请向当地政府了解回收处理系统的相关信息。
- 若此产品被弃置在垃圾填埋场或垃圾场，有害物质会渗入地下水并进入食物链，损害您的健康和福祉。
- 该产品使用10年或因故障损坏后，销售商在法律上有义务收回旧产品并进行处置。



产品介绍

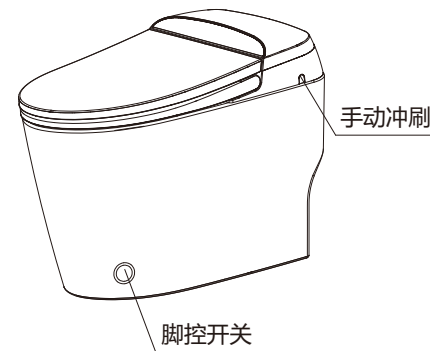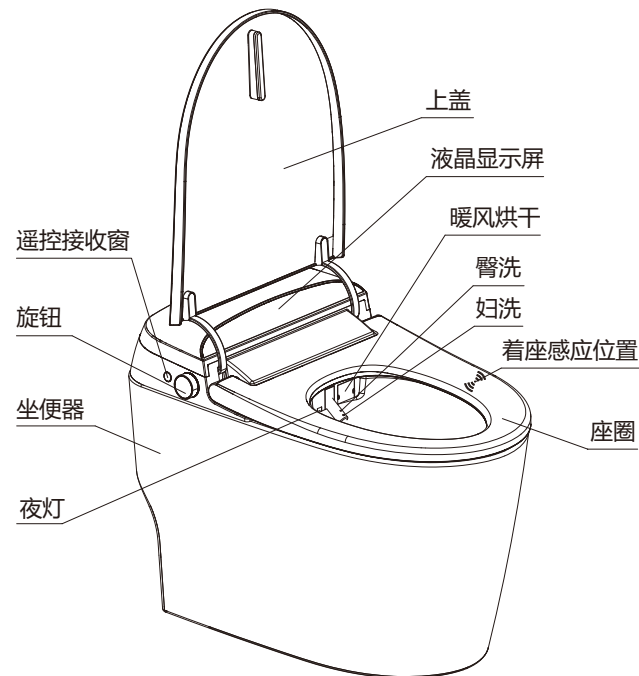

产品介绍

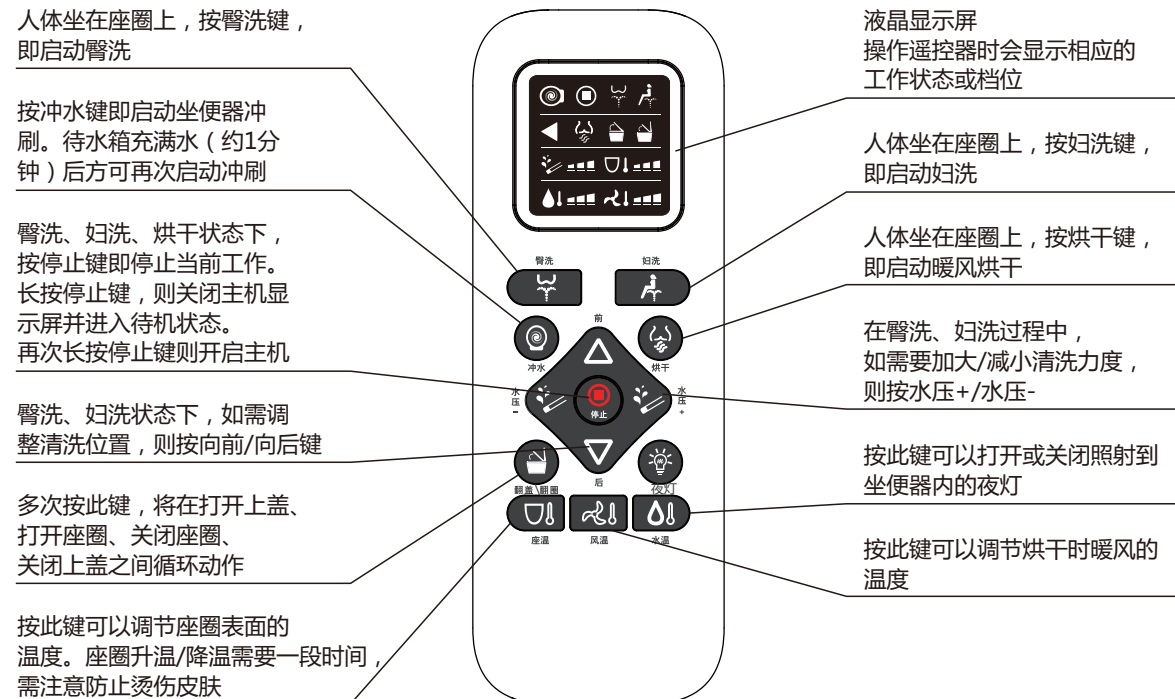

产品介绍

注：


1. 座圈防烫伤功能：着座约10分钟后系统将自动降低座圈温度。
2. 节电功能：人体离座后座圈将保持在低温档，着座后再加热到设定温度。
3. 遥控器使用2节1.5V AAA的碱性电池，电量不足时请及时更换电池。
(如所购买的产品没有此项功能，请忽略相应操作。)

设置自动翻盖：

1. 系统默认自动翻盖打开，即主机检测到人体靠近时自动打开上盖。
2. 如需关闭自动翻盖，操作如下：
 - 1) 长按遥控器上停止键，主机进入待机状态，显示屏将关闭。
 - 2) 放开停止键，立即按翻盖\翻圈键，主机“嘀”一声，关闭自动翻盖。
 - 3) 再长按遥控器上停止键，打开主机显示屏。
如需开启自动翻盖，则重复上述操作。主机“滴滴”两声表示开启自动翻盖功能。


产品介绍

旋钮的操作方法

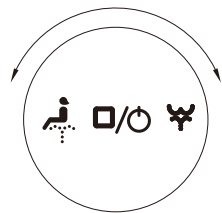

- 1.在人体着座的状态下:
顺时针旋转则开启臀洗功能,再次顺时针旋转则开启移动清洗;
逆时针旋转则开启妇洗功能,再次逆时针旋转则开启移动清洗;
按压旋钮则停止清洗。
- 2.在人体着座、非清洗工作的状态下,按压旋钮则启动暖风烘干。
- 3.人体未着座时,顺时针旋转旋钮,喷杆将伸出,但臀洗、妇洗孔不喷水,此时可以清洁喷杆。按压旋钮则停止清洁,喷杆退回。
- 4.长按压旋钮则主机进入待机状态,所有遥控操作均无效;
再次长按旋钮,则主机恢复到工作状态。

主机上的操作方法

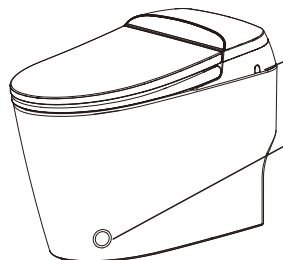

当停电时,深按手动冲刷键即可冲刷坐便器。

当停电时,深按含有自动翻盖功能的机型:

当脚靠近/触碰脚控开关时,自动打开上盖;

再次靠近/触碰脚控开关时,自动打开座圈;


第三次靠近触碰时,关闭座圈同时启动坐便器冲刷。

没有自动翻盖功能的机型:

当脚靠近/触碰脚控开关时,启动坐便器冲刷手动冲刷键即可冲刷坐便器。

安装

零件清单

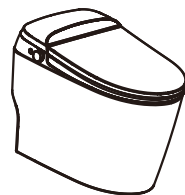


主机




进水编织软管



PE管



过滤器



三通



法兰盘密封圈




遥控器



遥控器支架



7号电池

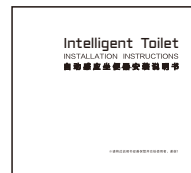

说明书




注意 安装前请确认以上配件是否齐全

安 装


安 装 前 注 意 事 项

一、排污口

1. 安装前请确认排污口距墙的距离与智能坐便器坑距是否匹配！
2. 安装前应将地面脏物清理干净，并保持干燥。

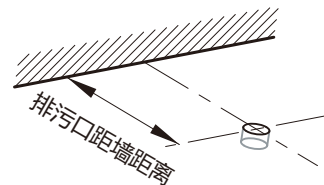


二、电源及进水连接建议

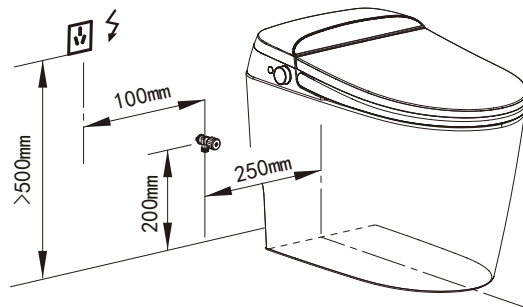


安 装


安 装 步 骤

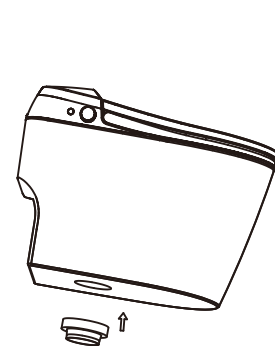

1. 拆除法兰盘密封圈的包装，并将它套入坐便器排污口中。

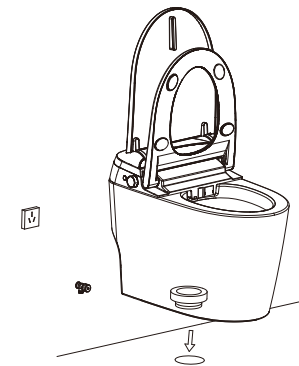


2. 坐便器排污口与地面排污口对准，调整坐便器位置后用力下压，使马桶底面与地面平齐。

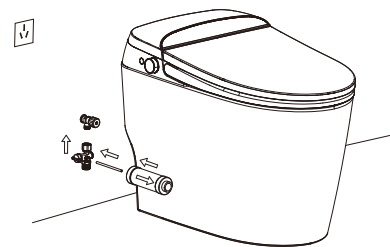

3. 安装三通，插入PE管，再将过滤器插入到PE管中。


- 注意**
1. PE管必须插到底，否则可能会漏。
 2. 安装时过滤器水流方向必须与过滤器标贴上的箭头方向一致。否则导致无法清洗。

安 装

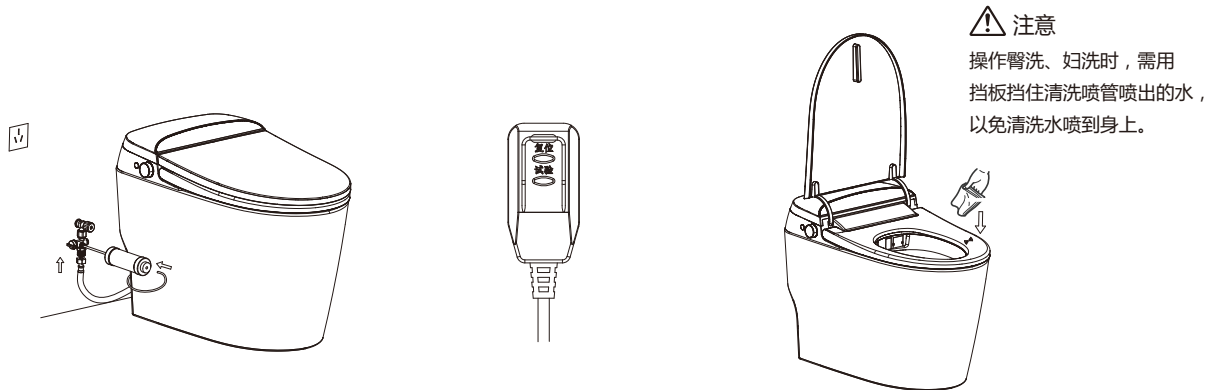

4. 将智能坐便器的进水编织软管与三通连接，将PE管与过滤器另一端连接。
5. 打开角阀开关，打开三通开关，插上电源，按下电源漏保插头上的复位键，智能坐便器进入开机自检。
6. 功能检查
 - 1) 在座圈着座感应位置处放置一块湿布，代替人体着座。
 - 2) 检查臀洗、妇洗、烘干、冲刷坐便器等功能是否正常。
 - 3) 检查坐便器底部各处，不可有渗水现象。

安 装

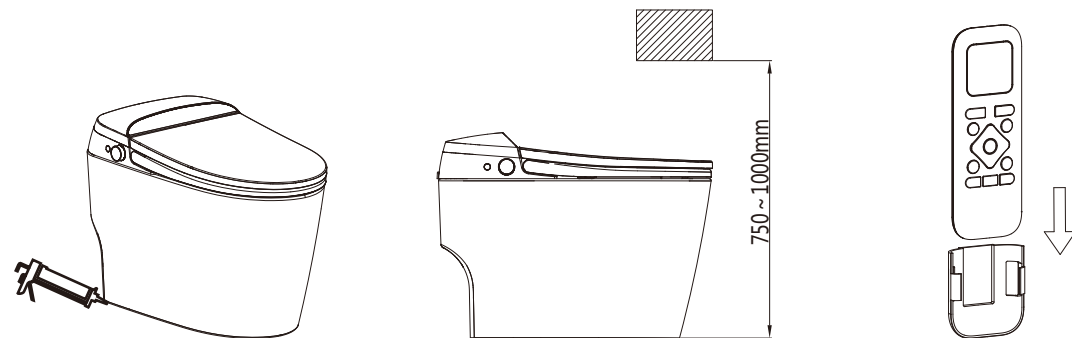

7. 涂玻璃胶
 - 沿坐便器底部周围均匀涂上玻璃胶
 - 涂上玻璃胶24小时后方可使用坐便器
8. 遥控器建议安装区域
9. 安装遥控器
 - 1) 清洁安装区域
 - 2) 撕去固定座背胶贴纸，均匀用力按压使之与墙面贴紧。静置12小时左右，再将遥控器插入到固定座中。

技 术 规 格

额定电源		220VAC 50HZ		清洗装置	臀洗	●
额定功率		1350W			妇洗	●
电源线长度		1.5m			移动清洗	●
适用水压		0.07MPa（动压）~0.75MPa（静压）			水压调节	三档
适用进水温度		4~35℃			位置调节	三档
适用环境温度		0~40℃			水温调节	三档+常温档
防水等级		IPX4			加热功率	1600W
安全装置		漏电保护		安全装置	流量计、双温控器、温度传感器	
座圈	座温调节	三档+常温档		暖风	风温调节	三档+常温档
加热	加热功率	50W		烘干	加热功率	250W
装置	安全装置	温控器、温度保险丝		装置	安全装置	温控器、温度保险丝

注:

额定功率测试方法:在环境温度23℃，进水静压0.18±0.02MPa,进水温度15℃条件下，开始上电开机，依次将水压、座温、水温设置为最高档后,立即开启臀洗并持续稳定工作一个清洗周期所测的平均功率。

故 障 检 修

现象	原因	解决方法
产品不能正常工作	1. 电源没有开启？	请开启电源
	2. 水源没有开启？	请打开进水水阀，或确认自来水是否停水
	3. 未着座	请坐在座圈上并调整好坐姿
喷嘴突然退回	1. 冲洗周期为约90秒，之后会自动停止喷水，喷嘴退回	这是正常现象，如需要再次冲洗请重新按冲洗键
	2. 自来水进水异常	请确认自来水是否停水
	3. 检测到离座	请调整好坐姿
清洗压力低	1. 水压是否设置为低档？	请加大水压
	2. 进水水压偏低	请确认自来水进水压力不能低于0.07Mpa
	3. 过滤器已堵塞	请更换新的过滤器
清洗水温低	遥控器水温设置是否为低档？	请重新设置合适的水温
烘干风温低	遥控器风温设置是否为低档？	请重新设置合适的暖风温度
座圈温度低	1.遥控器座温设置是否为低档	请重新设置合适的座圈温度
	2.产品处于节电模式	请着座并开启清洗，退出节电模式
夜灯不亮	夜灯功能设置为关闭？	关闭模式时夜灯不会亮。请调整夜灯模式
夜灯一直亮	夜灯功能设置为常亮？	常亮模式时夜灯会一直亮。请调整夜灯模式
冲刷功能不正常	供水停止或水箱正在补水	等待恢复供水，水箱补水完成后即可再次冲刷
遥控器不工作	1.电池电量是否不足？	更换新电池
	2.遥控接收窗口有金属遮挡？	请移除金属遮挡物

保 修 条 款

保修条款

我司对产品的最终端客户有广泛的质量保证，我司产品在被证明正常安装和使用的前提下，保修期为一年。

对于在以下行为中产生质量问题的不包括在此保证范围内。

- 1)因非正常安装，替换，修理以及类似的行为中产生的质量问题的不包括在此保证范围内。
- 2)对于工业和商业用途的产品不包括在此保证范围内，但此保证会自动延续到此用途的客户手中，以此类推。
- 3)对于误用，滥用，疏忽和使用非我司配件所产生的质量问题不包括在此保证范围内。