鏵友益科技股份有限公司

12inch Wafer Chipping AOI

使用手冊

V1.0

目錄

一、設備硬體介紹
1-1. 設備示意圖
1-2. Layout Size

二、主畫面功能介紹
2-1. 軟體操作畫面

三、產品參數
3-1. 產品列表(Recipe)
3-2. 產品參數

四、作業前檢查

五、生產
5-1. 登入
5-2. 機台原點復歸
5-3. 上下料
5-4. 機台原點復歸
5-5. 載入工單
5-6. 上料
5-7. 開始檢測
5-8. 檢測完成下料

一、設備硬體介紹

1-1. 設備示意圖

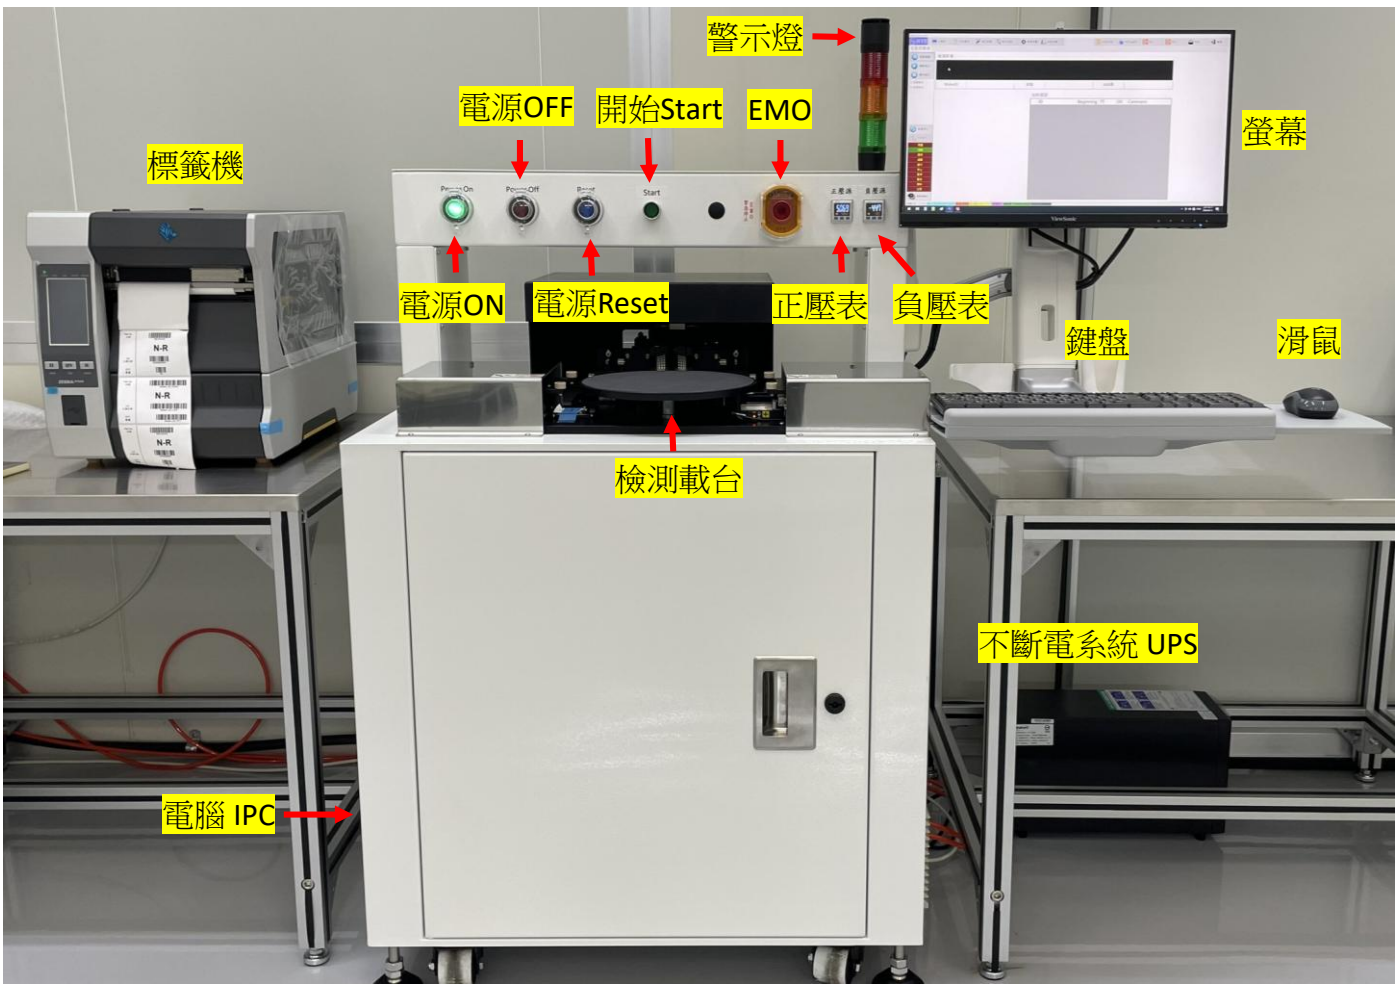

1-2. Layout Size：800(L) x 600(W) x 1200(H)mm；重量500kg

二、主畫面功能介紹

2-1. 軟體操作畫面

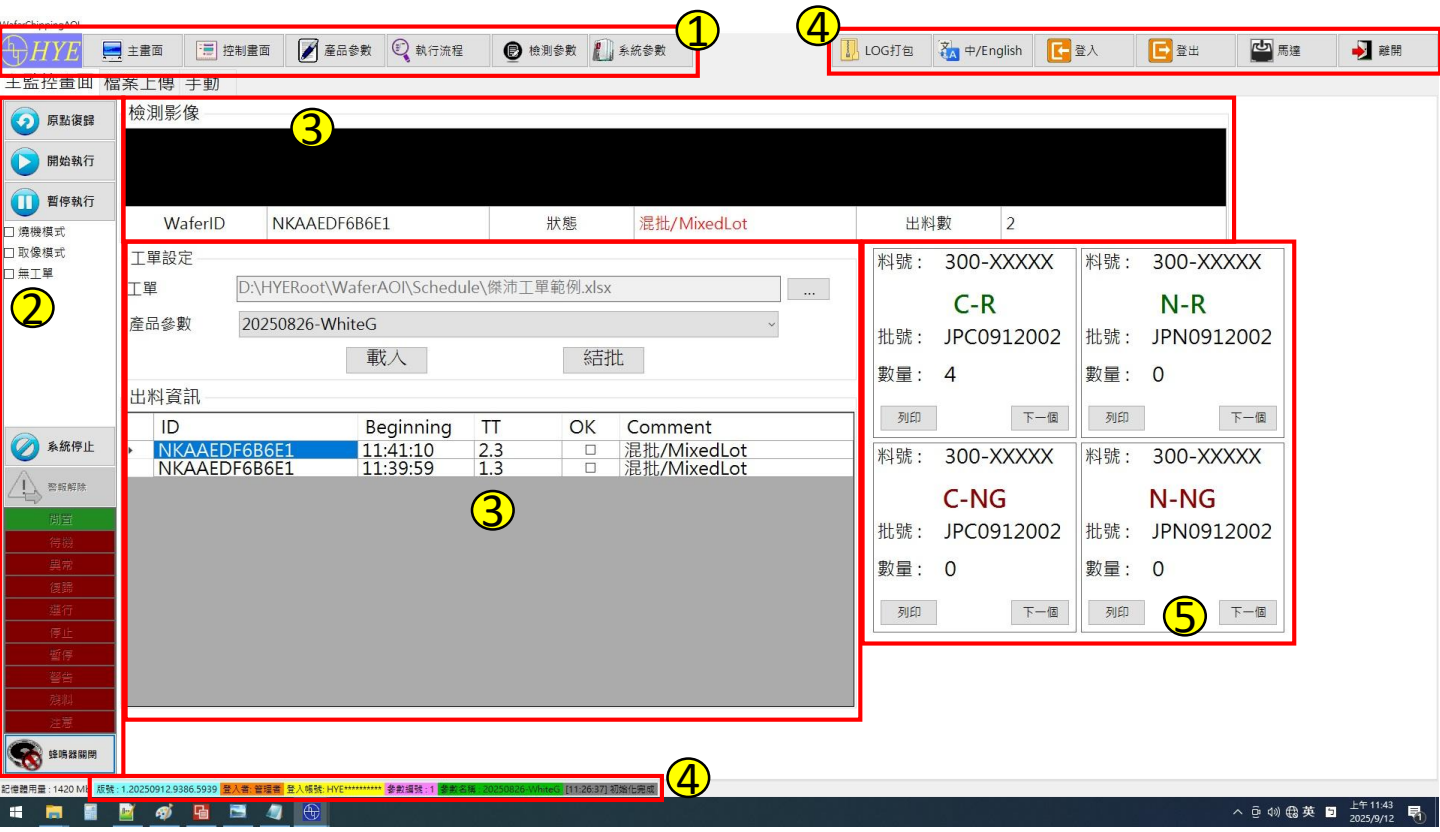

1. 功能頁面切換：主畫面、控制畫面、產品參數、執行流程、系統參數。

2. 主監控畫面：顯示機台現行狀態(執行、復歸、閒置、停止、異常、注意)。

3. WaferMap：經AOI檢測後的Wafer影像與檢測數據呈現。

4. 使用者登(出)入&系統設置：提供人員登入帳號密碼使用、中/英語系切換、儲存機台log、關閉程式。

5. 標籤區：依照結批結果選擇所需標籤手動列印標籤貼紙。

三、產品參數

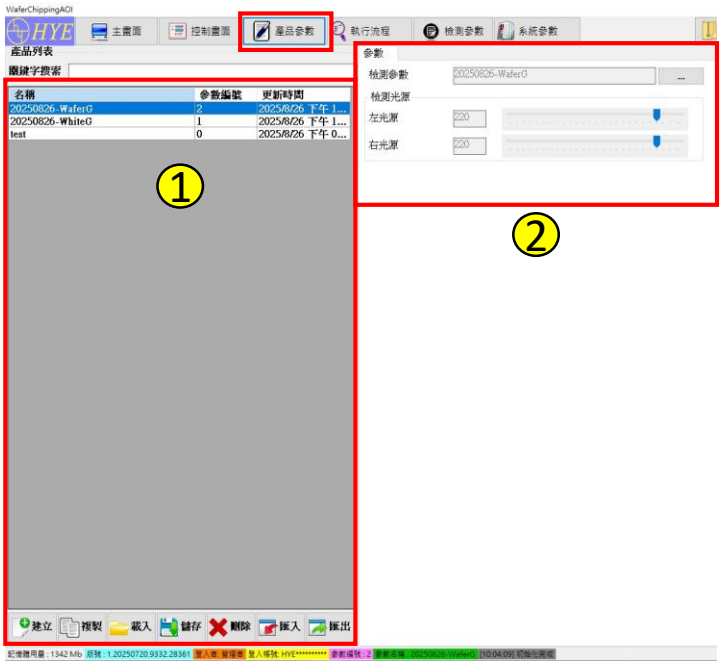

1. 產品列表**(Recipe)**：產品參數列表，可根據不同的產品特性進行新增並套用專用的設定值進行作業，當載入某一Recipe後，所有檢測都會用該Recipe設定值進行檢測、運算。

2. 檢測參數：選取檢測檔及設定檢測光源亮度參數。

3-1產品列表(Recipe)

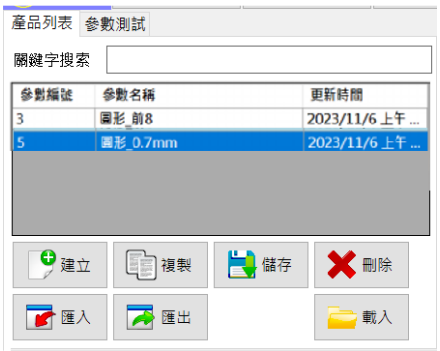

1. 其功能為可根據「檢測產品種類/特徵」切換檢測參數值設定。
2. 可建立(新增)／複製／刪除產品參數。
3. 儲存與載入Recipe時，機台需要再 待機 or 閒置 狀態。
4. 載入：於列表中選定欲使用的Recipe後點選下方「載入」即套用該檢測Recipe。

HYE TECHNOLOGY CO.,LTD.

3-2產品參數

1. 玻璃灰階：設定玻璃灰階來找出影像上玻璃區域位置。
2. 白缺陷灰階差異：設定像素灰階高於周圍灰階平均值的閥值，灰階差高於設定值即視為缺陷，設定範圍0～255。
3. 黑缺陷灰階差異：設定像素灰階低於周圍灰階平均值的閥值，灰階差高於設定值即視為缺陷，設定範圍0～255。
4. 斷開值：缺陷區塊內畫素長或寬度小於該值即斷開該區域。
5. 填補值：鄰近缺陷在多近的範圍內(設定值)視為同一顆缺陷。
6. 面積>=：AOI判定NG的面積尺寸
7. 短邊長度>=：AOI判定NG的短邊長度
8. 長邊長度>=：AOI判定NG的長邊長度
9. 長短邊比例>=：AOI判定NG的長短邊長度比例值，預設為0即不使用此功能，設定為1代表長：寬比例即為1:1

四、作業前檢查

4-1. 設備狀態

- ➢ 三色燈塔：綠燈恆亮
- ➢ 控制電腦介面狀態：閒置、待機
- ➢ 控制與檢測電腦連線正常
- ➢ 人員目視檢查AOI stage上無任何物品

五、生產

5-1. 登入

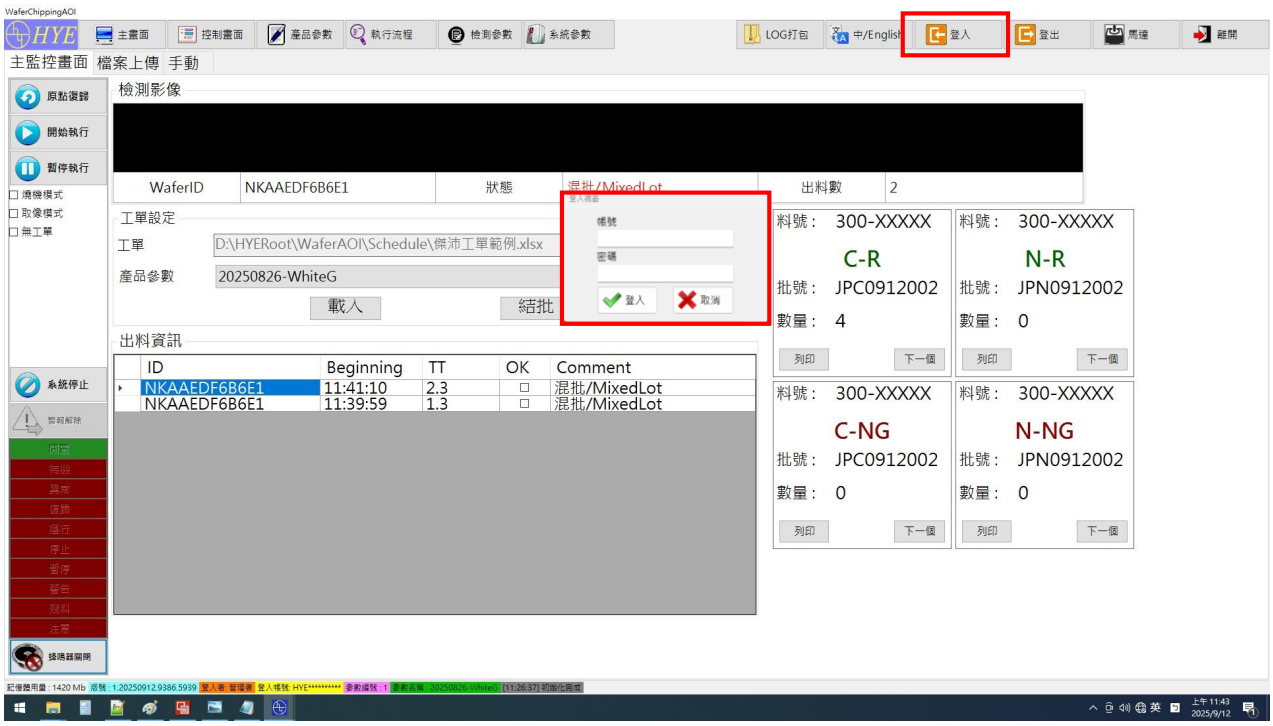

1. 登入→輸入「使用者帳號/密碼」→登入
2. 登入成功後，畫面下方會顯示登入者名稱
3. 登入失敗會跳出提示訊息，請重覆步驟5-1

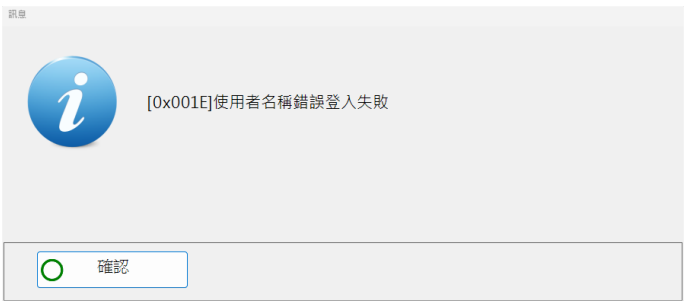

5-2. 機台原點復歸

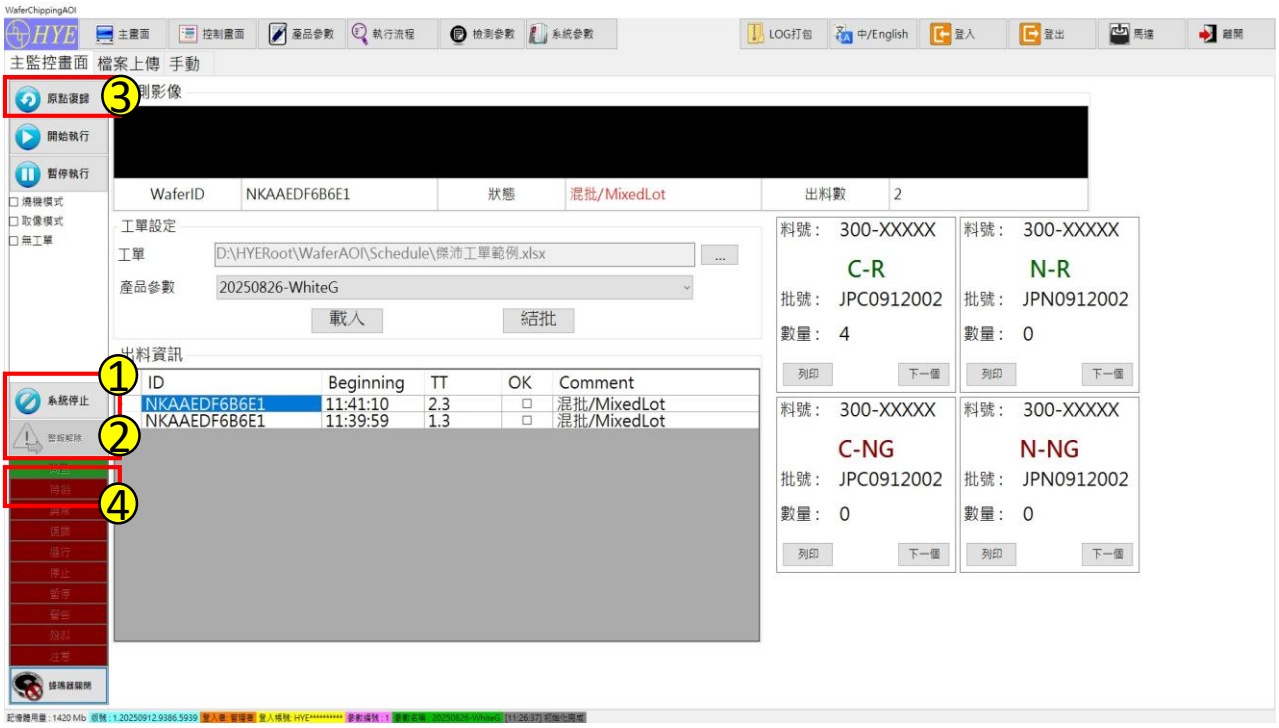

1. 按下”1.系統停止”→”2.解除警報” →”3.原點復歸”
2. 狀態變為”4.待機”即機台復歸完成

5-3. 上下料

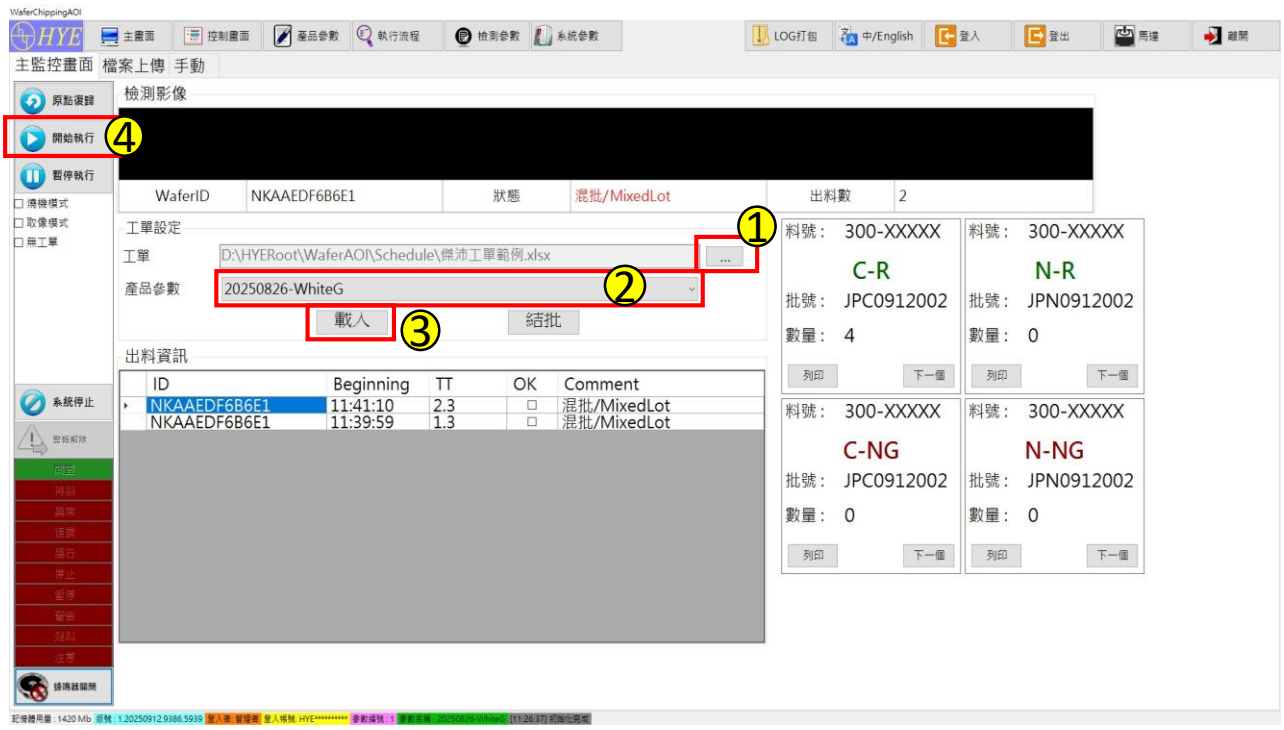

1. 選擇工單檔
2. 選擇產品參數
3. 載入工單
4. 開始執行生產

5-4. 機台原點復歸

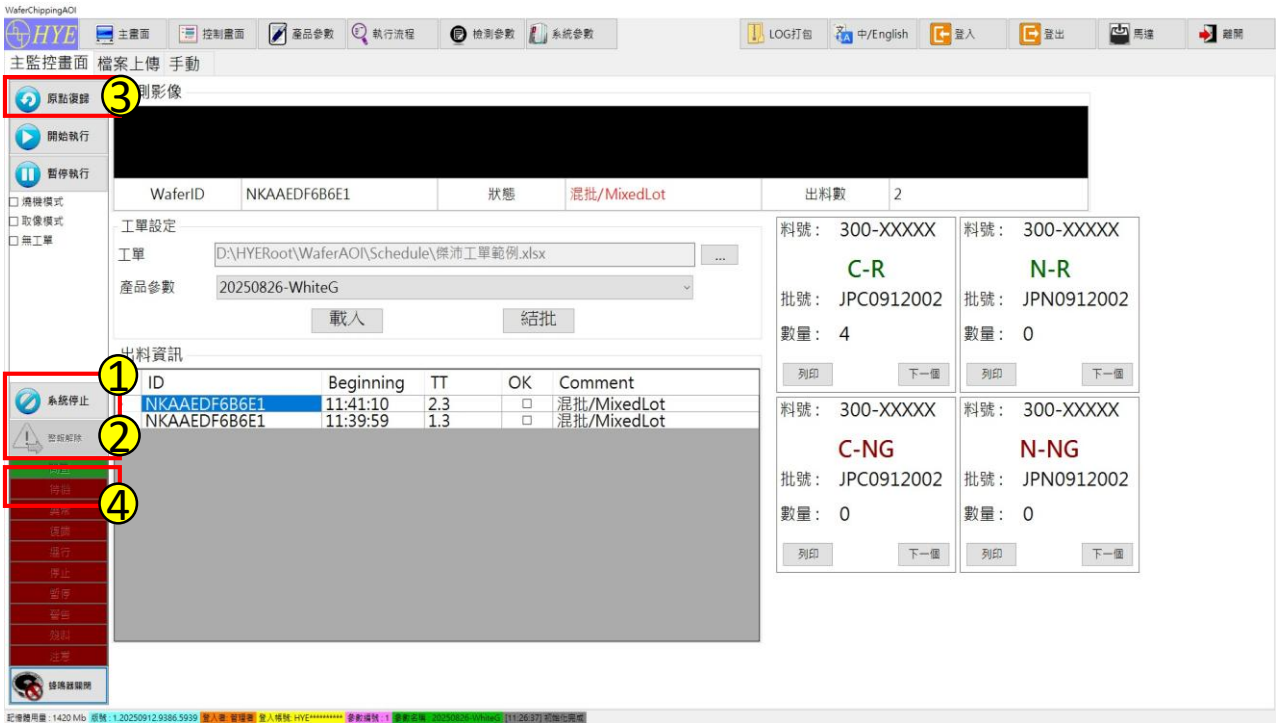

1. 按下”1.系統停止”→”2.解除警報” →”3.原點復歸”
2. 狀態變為”4.待機”即機台復歸完成

5-5. 載入工單

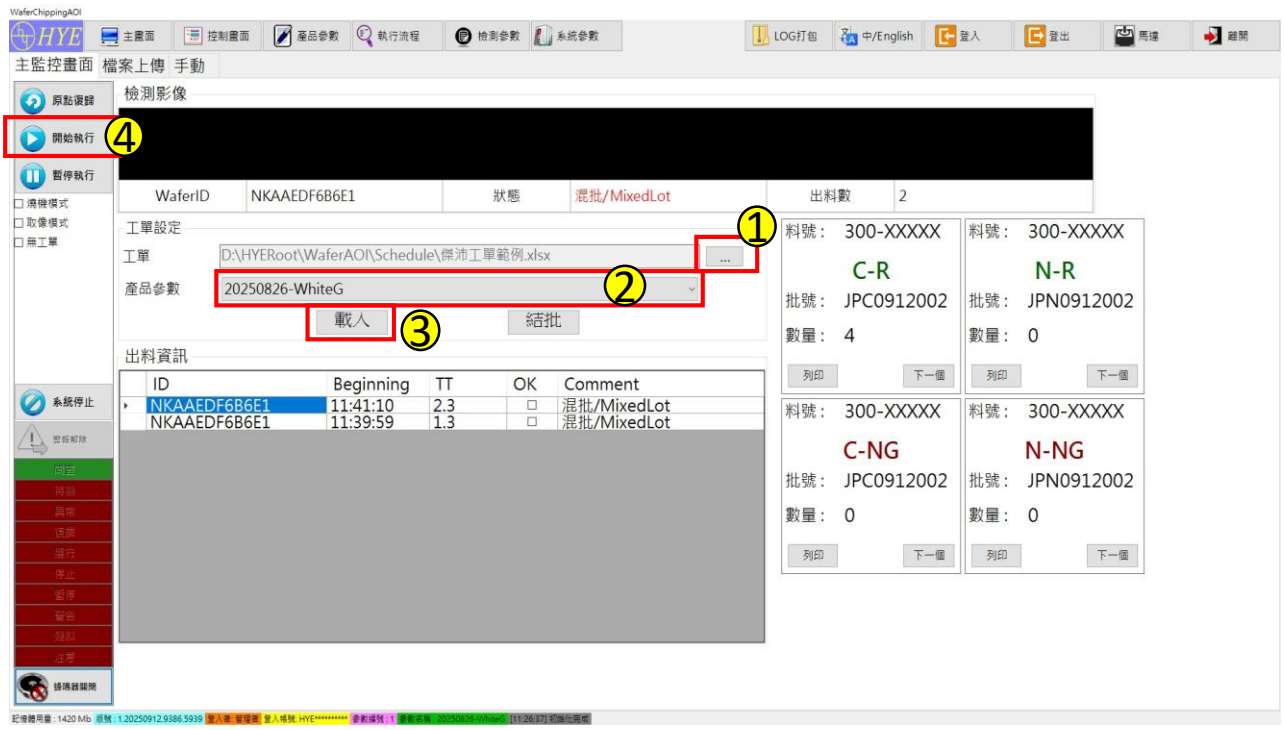

1. 選擇工單檔
2. 選擇產品參數
3. 載入工單
4. 開始執行生產

5-6. 上料

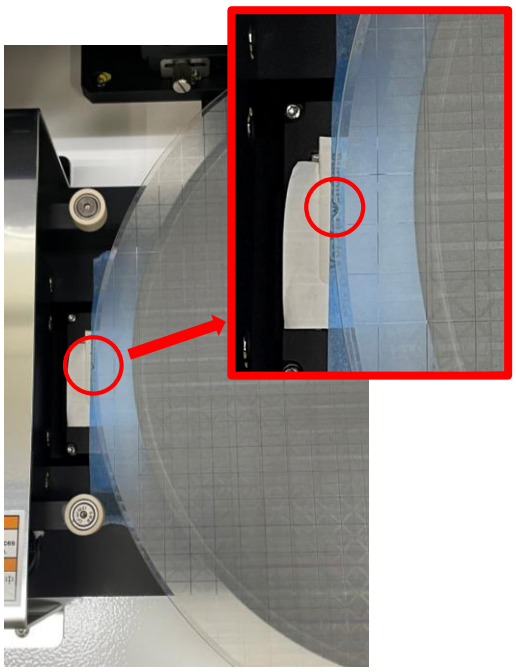

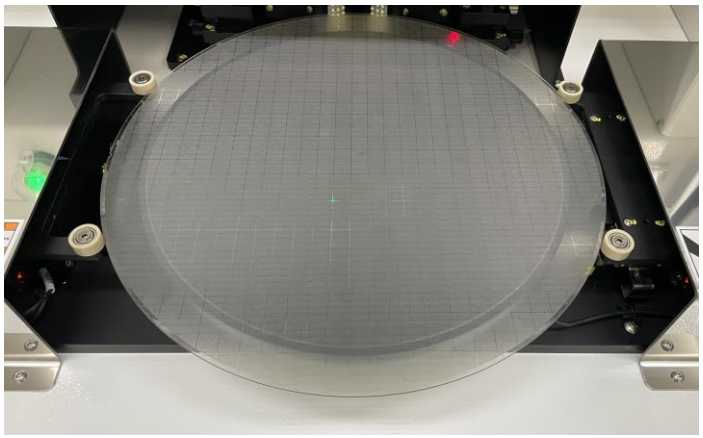

1. 物料缺角朝九點鐘方向
2. 將物料放至載台

5-7. 開始檢測

1. 按下開始Start
2. 開始進行檢測
3. 選擇工單檔
4. 選擇產品參數
5. 載入工單
6. 開始執行生產

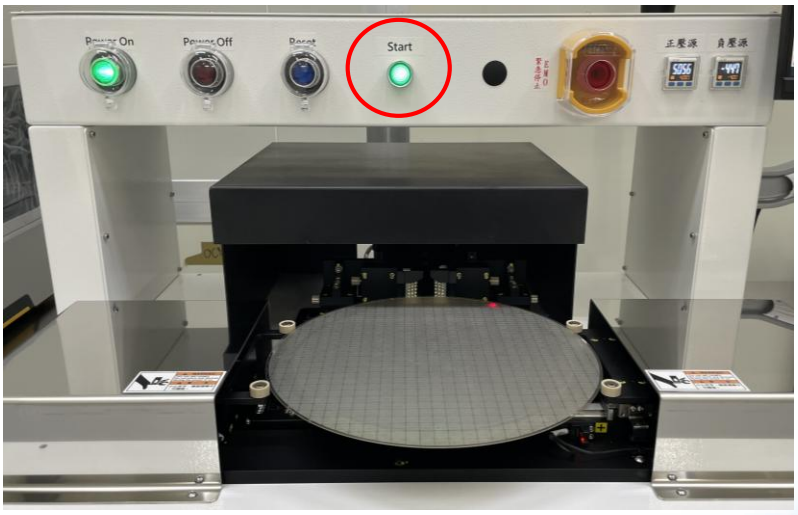

5-8. 檢測完成下料

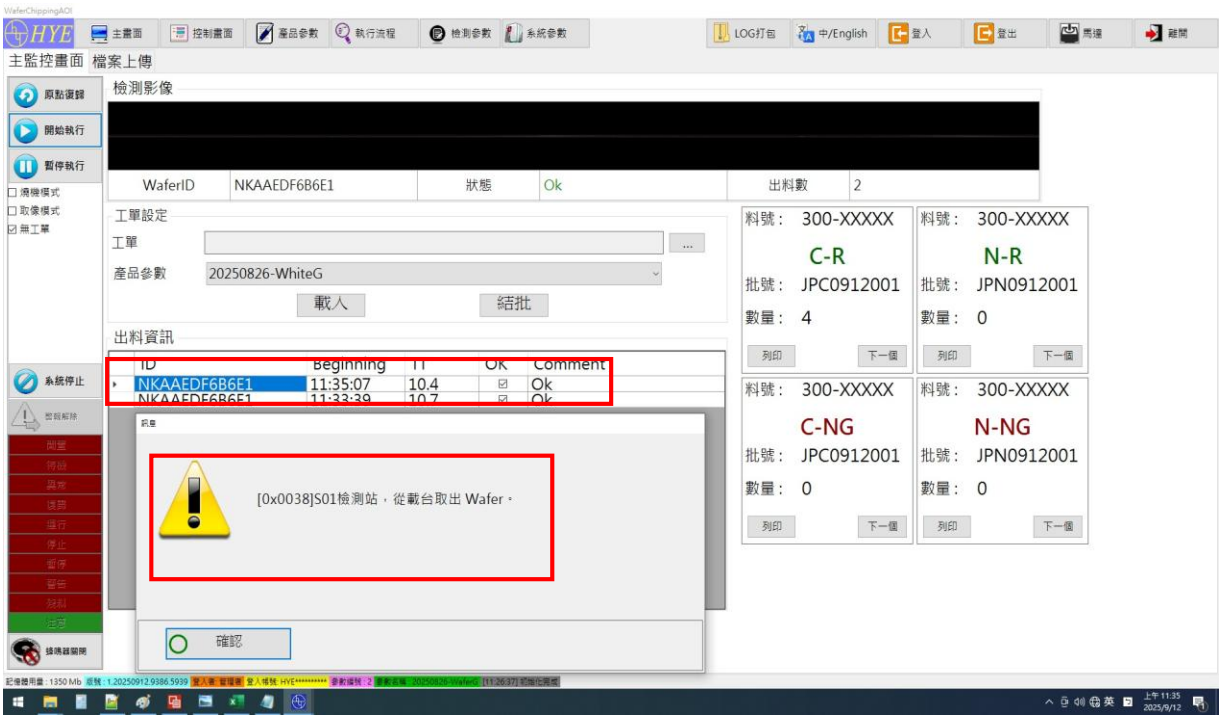

1. 檢測完成
2. 出料訊息記錄該片結果
3. 取下物料
4. 換下一片物料上料繼續生產