HDPM01规格书



深圳市惠贻华普电子有限公司

地址:深圳市南山区东部华侨城工业区 B3 栋 4楼

邮编: 518052

电话: +86-755-82973805 传真: +86-755-82973550

国内销售部: <a href="https://https


网址: http://www.hoperf.com

一、概述:

HDPM01DEM0板是专为HDPM01模块功能演示,包含指南针,高度计,为一体的功能演示板,用户可以方便的使用该工具测试指南针,温度,气压,绝对高度,相对高度。

二、外观示意图:

外接直插式与 贴片式模块 程序烧录口 SDA 切跳针

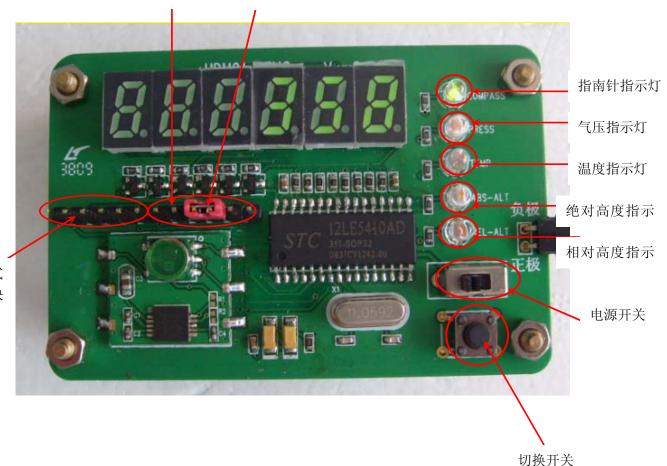

外接直插式 HDPM01模块


HOPE RF

HDPM01 Demo

Datasheet REV1.0

三. 使用方法:

- 1. 打开电源开关,此时LED屏全部显示0时,系统处于复位状态,这时应当水面放置HDPM1DEM0板,以每3秒钟左右每圈的速度旋转HDPM01DEM0板,直到LED屏显示指南针度数
- 2. 按下切换开关时, 切换顺序如下图:

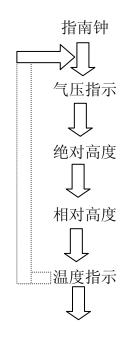

四. 使用注意事项:

- 1. 电源电压在2.4V-3.6V之间
- 2. 不要将金属和磁性物质靠近指南针模块.