

RAYDIE^{NE} | 雷迪恩

雷迪恩 星耀系列

交流充电桩

用户使用手册 >>>



上海捷益能科技有限公司
官方网址: <https://www.raydiene.cn>

家用充电桩 就选雷迪恩!
专注家庭用户, 更专业, 更放心!

目录

01.前言	3
02.重要安全信息	3
03.产品介绍	4
3.1 产品图片	4
3.2 设计规范	4
3.3 设备参数	5
3.4 产品清单	6
04.安装操作	7
4.1 开箱检查	7
4.2 安装准备	7
4.3 背板安装	8
4.4 主机安装	8
4.5 设备上电检查与调试	9
4.6 充电操作	10
05.APP/小程序使用介绍	12
5.1 APP与小程序获取	12
5.2 绑定设备	12
5.3 使用APP/小程序	13
06.交互方式	14
6.1 氛围灯语	14
6.2 7寸智能屏显	15

01. 前言

非常感谢您对本产品的支持！在使用中如遇任何问题，请联系我司的售后服务中心：400 - 699 - 2659，将有专业人员为您解答问题。

更多信息请访问雷迪恩官网：<https://www.raydiene.cn/>

因产品持续优化升级，本资料中的产品图文样式，我们保留更新的权利。


02. 重要安全信息

- ① 请勿将易燃、易爆或可燃材料、化学物、可燃蒸汽等危险物品靠近充电桩；
- ② 保持充电枪头清洁干燥，如有脏污，请用清洁的干布擦拭，严禁带电时用手触碰充电枪芯；
- ③ 严禁在充电枪或充电线缆存在缺陷、裂痕、磨损、破裂、充电线缆裸露等情况下使用充电桩，如有发现，请及时联系客服；
- ④ 请勿试图拆卸、维修、改装充电桩，如有维修、改装需求，请联系客服，不正当的操作可能会造成设备损坏、漏水、漏电等情况；
- ⑤ 使用过程中如有异常情况，可立即按下急停按钮，并且断开漏电保护器开关，切断所有输入输出电源。如遇下雨打雷天气，请谨慎充电；
- ⑥ 儿童请勿在充电过程中靠近、使用充电桩，以免造成伤害；
- ⑦ 在充电过程中，车辆禁止行驶，只有在静止时才能进行充电，混合动力电车请熄火后再进行充电；
- ⑧ 建议您定期检查线路状况是否良好。


03. 产品介绍

3.1 产品图片

本产品是单相交流充电桩，主要用于电动汽车交流慢充，提供刷卡、即插即充和预约充电等智能充电方式，具备充电保护等功能，设备采用极简工业设计，整机防护等级达到IP65，具有良好的防尘、防水功能，可在室外放心使用。

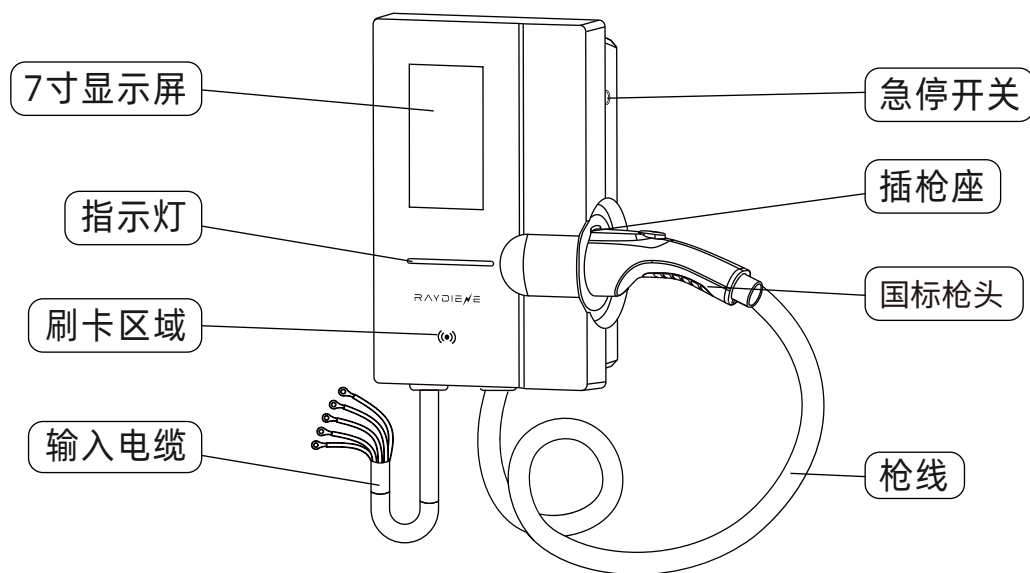

7kW版
电缆数：3根



21kW
电缆数：5根

3.2 设计规范

本产品根据最新国标设计，在功能和性能上符合行业标准，所用技术标准见下表。


序号	标准号	标准名称
1	GB/39752-2024	电动汽车供电设备安全要求
2	GB/44263-2024	电动汽车传导充电系统安全要求

3.3| 设备参数


详细规格	产品型号	7kW版本: A1507-GB01-101	21kW版本: A1521-GB03-101
外观结构	产品名称	雷迪恩 星耀系列交流充电桩	
	产品类型	家用版	
	外壳材质	钢化玻璃+合金+PC	
	设备尺寸	365 * 235 * 120 (mm)	
	安装方式	壁挂式/立柱式	
	走线方式	下进下出	
	设备重量	7kW版本: 5.6kg	21kW版本: 7kg
	线缆长度	7.5 m	
电气指标	输入电压	7kW版本: AC 220V ± 20%	21kW版本: AC 380V ± 20%
	输出电压	7kW版本: AC 220V ± 20%	21kW版本: AC 380V ± 20%
	输入频率	50Hz	
	最大功率	7kW/21kW	
	输出电流	32A	
	待机功耗	7kW版本: ≤3W	21kW版本: ≤5W
环境指标	适用场景	室内/室外	
	工作温度	-30°C~50°C	
	工作湿度	5%~95%无凝露	
	工作海拔	<2000 m	
	防护等级	IP65	
	冷却方式	自然冷却	

3.4|产品清单

序号	名称	备注	数量
1	交流充电桩主机	带7.5m枪线，0.9m输入线	1
2	壁挂固定板	/	1
3	安装配件包	1、螺丝套管	6
		2、自攻螺丝 ST5*60	6
		3、螺丝 ST3*8	4
4	充电卡	/	2
5	产品说明书	/	1

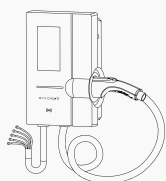

充电桩主机

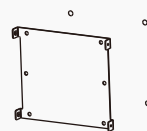

壁挂固定板



螺丝套管



自攻螺丝 ST5*60



自攻螺丝 ST3*8



充电卡



产品说明书

/

/

04. 安装操作

4.1 | 开箱检查

交流充电桩到货后，打开包装，检查以下项目：


- ① 目检外观，检查交流充电桩是否在运输中有碰撞损坏，如有损坏，请立即联系客服；
- ② 对照产品清单，检查产品及配件是否齐全、正确。如发现缺少或型号不符，应及时做好现场记录，并立即联系客服。

4.2 | 安装准备

- ① 本产品必须由接受过培训并且有资格操作电气系统的人员安装；
- ② 本产品的错误安装和使用可能损坏车辆的电池，组件或产品本身，由此造成的任何损坏均不属于保修范围；
- ③ 安装前，请先确保关闭断路器上的电源；
- ④ 请勿将本产品安装在易燃、易爆、粗糙或可燃材料、化学物或蒸汽附近；
- ⑤ 安装前先确认基础设备是否满足要求；专用配电线缆和电表需要铺设并安装到预安装本产品的位置；
- ⑥ 本产品7kW版本需提前申请220V单相电表，线缆必须为国标YJV铜线，规格不低于3*6mm²；21kW版本需提前申请380V三相电表，线缆必须为国标YJV铜线，规格不低于5*6mm²；
- ⑦ 安装所需工具(不随产品提供)，包括但不限于电钻、锤子、标准十字螺丝刀、剥线钳、卷尺；

4.3| 背板安装

- ① 利用安装说明在墙壁或设备上根据实际尺寸要求钻6个安装孔；
- ② 然后将螺丝套管插入6个安装孔；
- ③ 将安装背板放到6个安装孔位置，用6颗自攻螺丝将壁挂固定板固定在墙上。

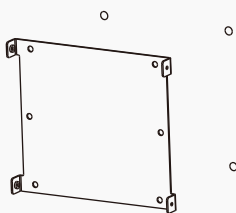

壁挂固定板




螺丝套管




自攻螺丝 ST5*60

4.4| 主机安装

4.4.1 固定充电桩主机

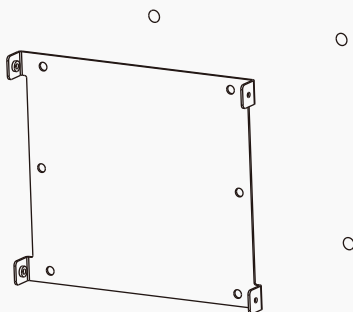


安装好的固定板

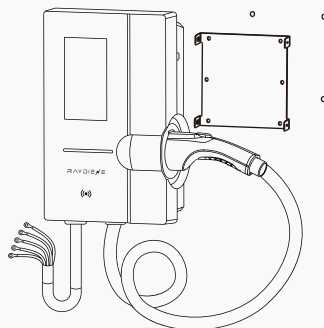

将主机挂到固定板上
并锁上左右两侧的螺丝

4.4.2 线缆连接

将充电桩输入线缆按线缆标识进行连接：

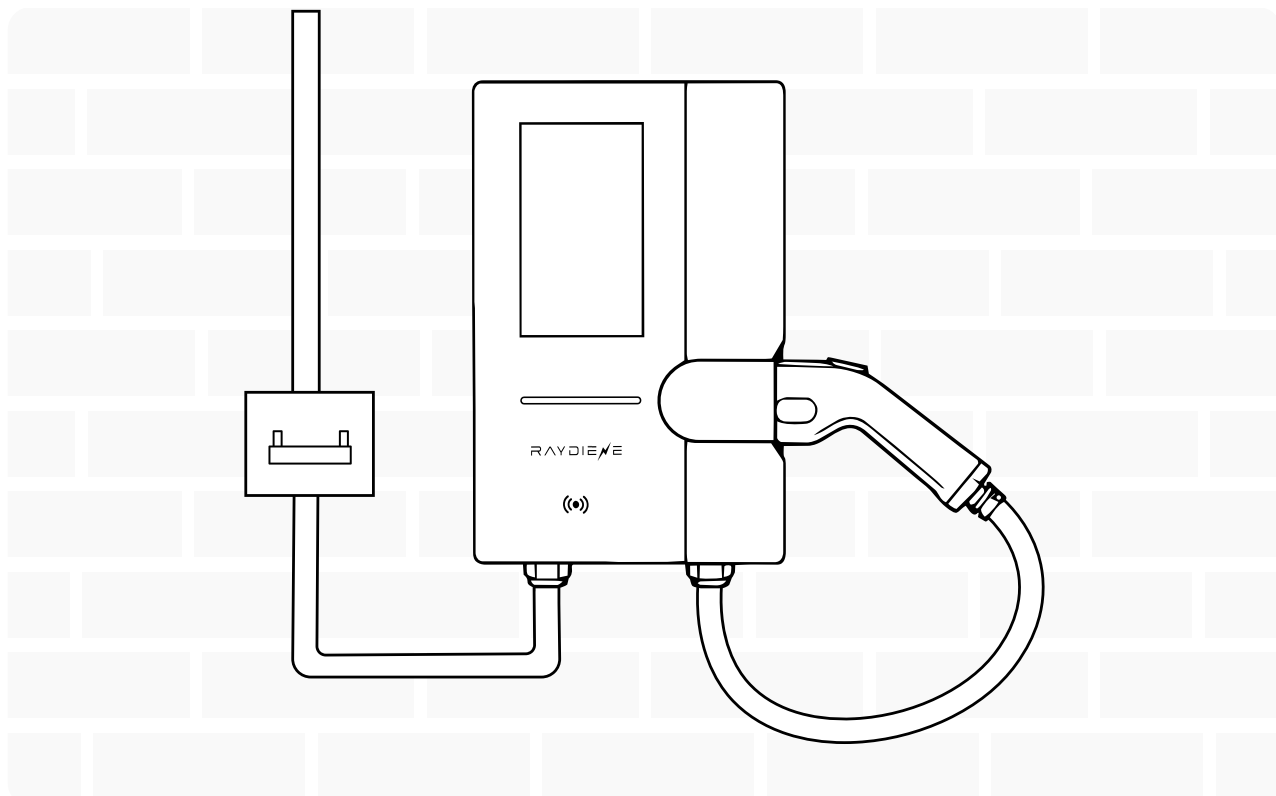

4.5| 设备上电检查与调试

4.5.1 运行前检查

运行前，请仔细检查并确保下列项：

- ① 交流桩正确连接并安装牢固；
- ② 交流进线端漏电保护器正确安装。


4.5.2 设备上电

- ① 确定以上运行前检查项目均满足要求；
- ② 闭合电源进线的漏电保护器，充电桩上电；
- ③ 上电自检完成后，观察 LED 指示灯状态。

4.6| 充电操作

4.6.1 充电连接

车主将电动车停好后，从桩上拿下充电枪并插入（无需按枪头上的按钮）电动汽车的充电口，请仔细检查是否插到位，确保连接可靠。

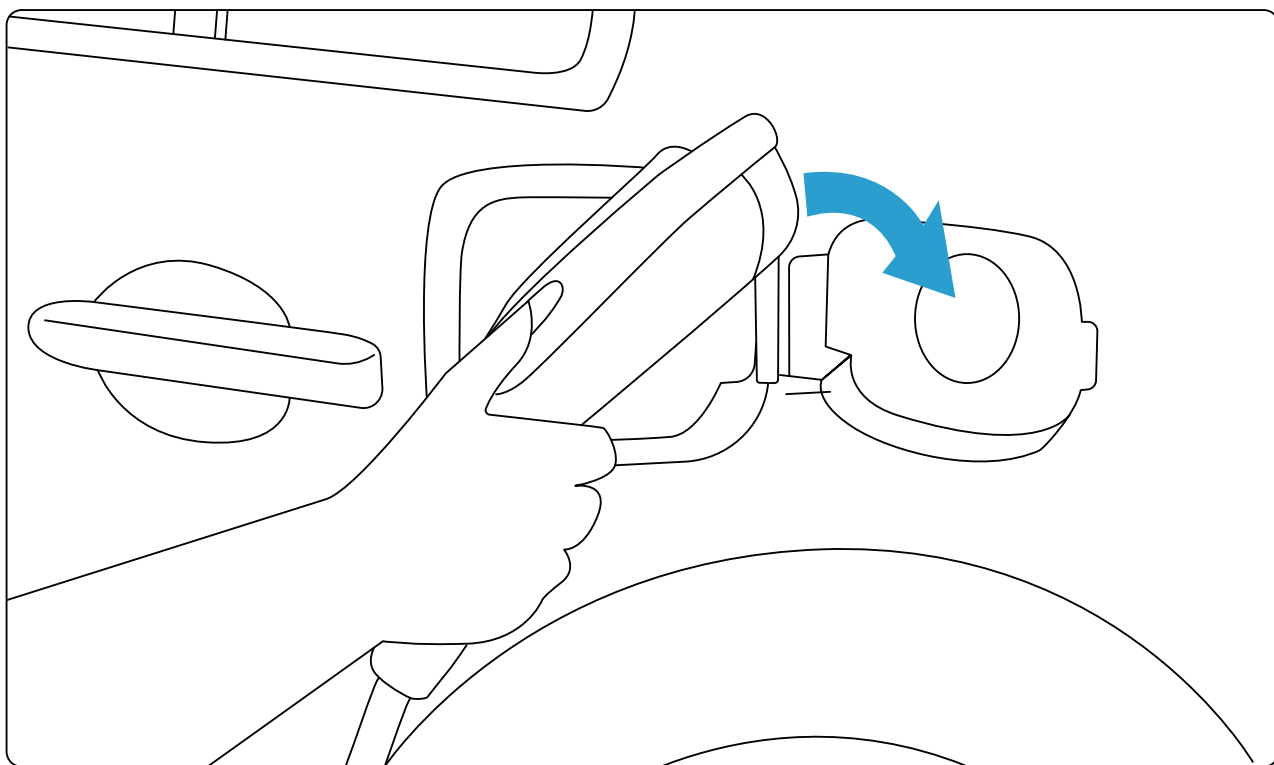


4.6.2 充电控制

- ① 即插即充：插上枪头即可开启充电；
- ② 刷卡充电：在设备面板的刷卡区域，刷充电卡启动充电；
- ③ APP/小程序充电：使用“雷迪恩”APP/小程序，添加绑定设备后，远程启动充电。

4.6.3 充电停止


- ① 刷卡停止；
- ② 充满自动停止；
- ③ APP/小程序停止。

车辆解锁状态下，按下枪头按钮，即可拔出枪头。

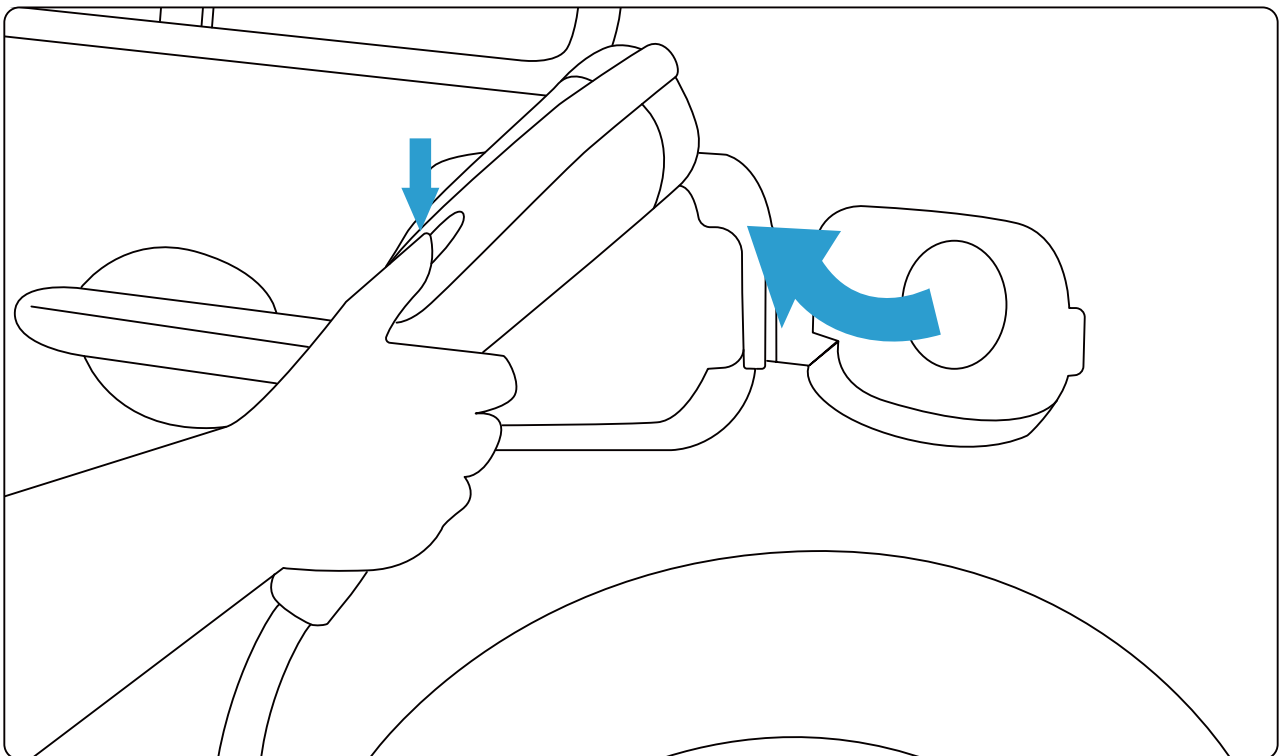

4.6.4 紧急停止使用说明

- ① 紧急停止：按图示按下急停按钮后，充电立即停止；
- ② 恢复工作：再次按下急停按钮，使其复位，可恢复正常工作。

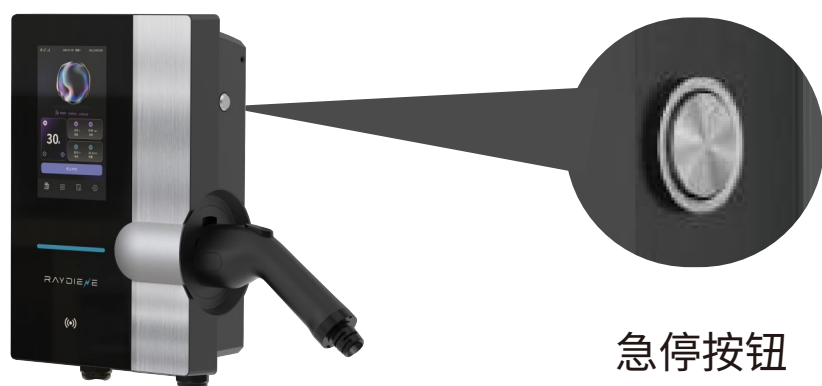

05. APP/小程序使用介绍

5.1 | APP与小程序获取

APP下载：在主流应用商店，搜索“雷迪恩”，点击下载并安装。安装完成后打开，按提示注册登录即可；

小程序：点击微信下方“发现”，选择“小程序”，搜索“雷迪恩”，进入后按提示注册与登录即可。

5.2 | 绑定设备

通过搜索附近蓝牙设备进行添加绑定，打开手机蓝牙，并靠近充电桩，通过“雷迪恩”APP/小程序，点击“搜索附近的设备”，会自动进行搜索，找到本产品的产品编码（即SN码，可在外箱或桩体侧面的铭牌处查看）并点击连接即可。



5.3| 使用APP/小程序

5.3.1 充电方式

① 即插即充：

含义：无需任何授权方式，将充电枪插入车辆充电口后，即可启动充电；

设置方式：默认情况下，即插即充模式为关闭状态，可在模式调节中打开即插即充开关。

② 预约充电：

含义：提前将充电枪插入车辆充电口，在设定时间自动启动充电，充电达到预设时间或充满的情况下自动停止；

设置方式：通过“雷迪恩APP/小程序 - 设置 - 预约充电”进行设定与管理。

③ 刷卡充电：

含义：将充电枪插入车辆充电口，使用赠送的充电卡靠近面板的刷卡区域，即可启动充电；

设置方式：通过“雷迪恩APP/小程序 - 设置 - 卡片管理”进行添加卡片与管理。

5.3.2 充电桩分享

含义：可授权将个人充电桩分享给到朋友，朋友可通过“雷迪恩”APP/小程序使用该充电桩；

设置方式：通过“雷迪恩APP/小程序 - 设置 - 多账号管理”进行设置与管理；

扫码探索APP/小程序更多功能：



注意：APP/小程序的功能和界面可能随软件的迭代更新而与说明书产生差异，具体请以APP /小程序为准，不再另作说明。

06. 交互方式

6.1 | 氛围灯语



灯带常亮

待机



灯带呼吸

已插枪




灯带流星

充电进行中



灯带呼吸

充电完成

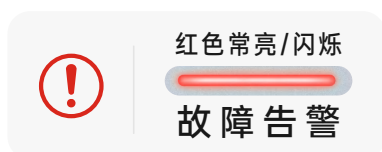

红色常亮/闪烁

故障告警




*氛围灯颜色可以自定义设置

6.2 | 7寸智能屏显




待机界面

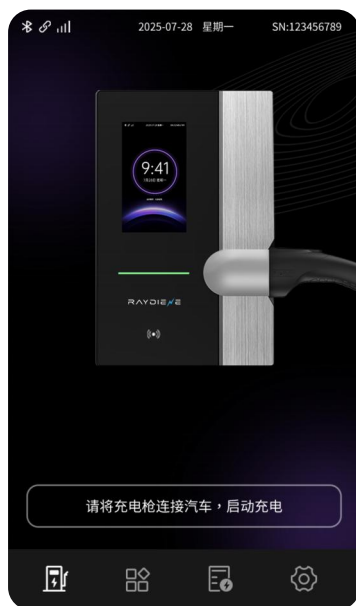

待机界面




已插枪

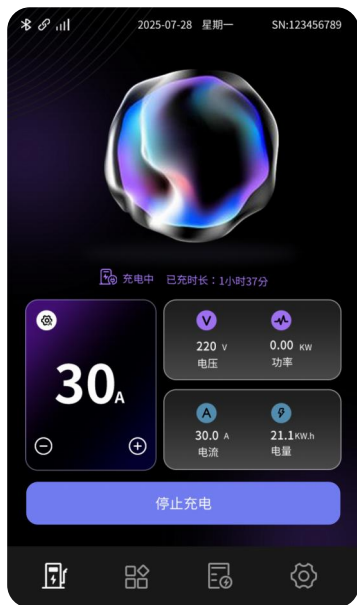

充电进行中



充电完成

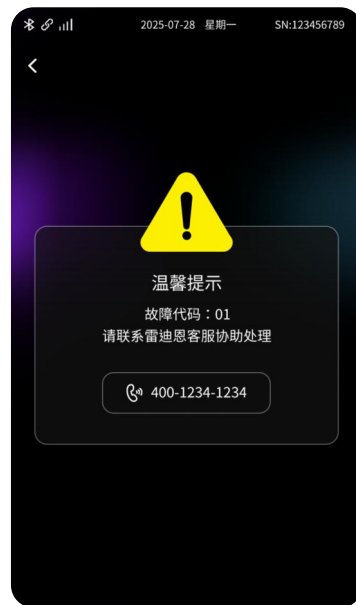

故障告警