RAYDIENE | 雷迪恩

家用充电桩

- 小程序/APP使用指南 -

前言

APP/小程序的功能和界面可能随着软件迭代更新，与本指南产生差异，请以APP /小程序为准，如有问题请联系我们

01.首次使用

在微信搜索栏输入“雷迪恩”搜索小程序，或者在手机应用市场搜索“雷迪恩”，并下载app，完成注册登录

雷迪恩 上海捷益能科技有限公司 使用过

02.连接设备

2.1 首次连接

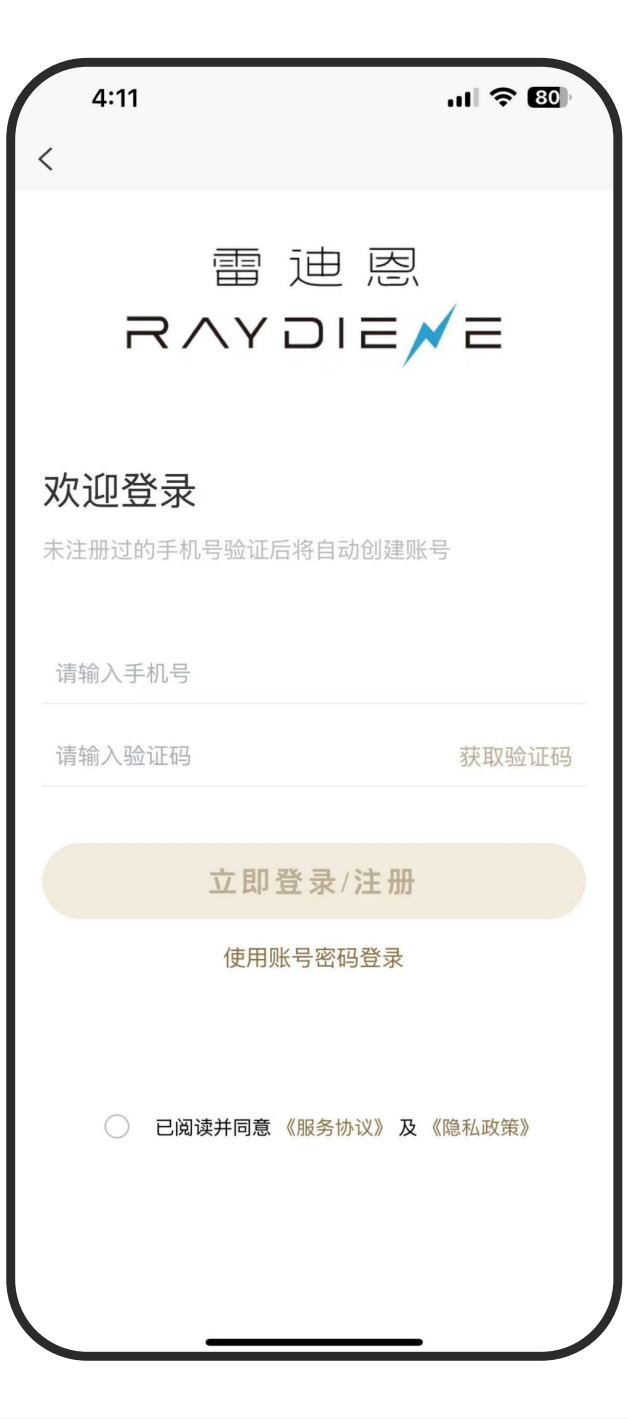
选择验证码登录，提供验证码
（小程序一键登录更便捷）

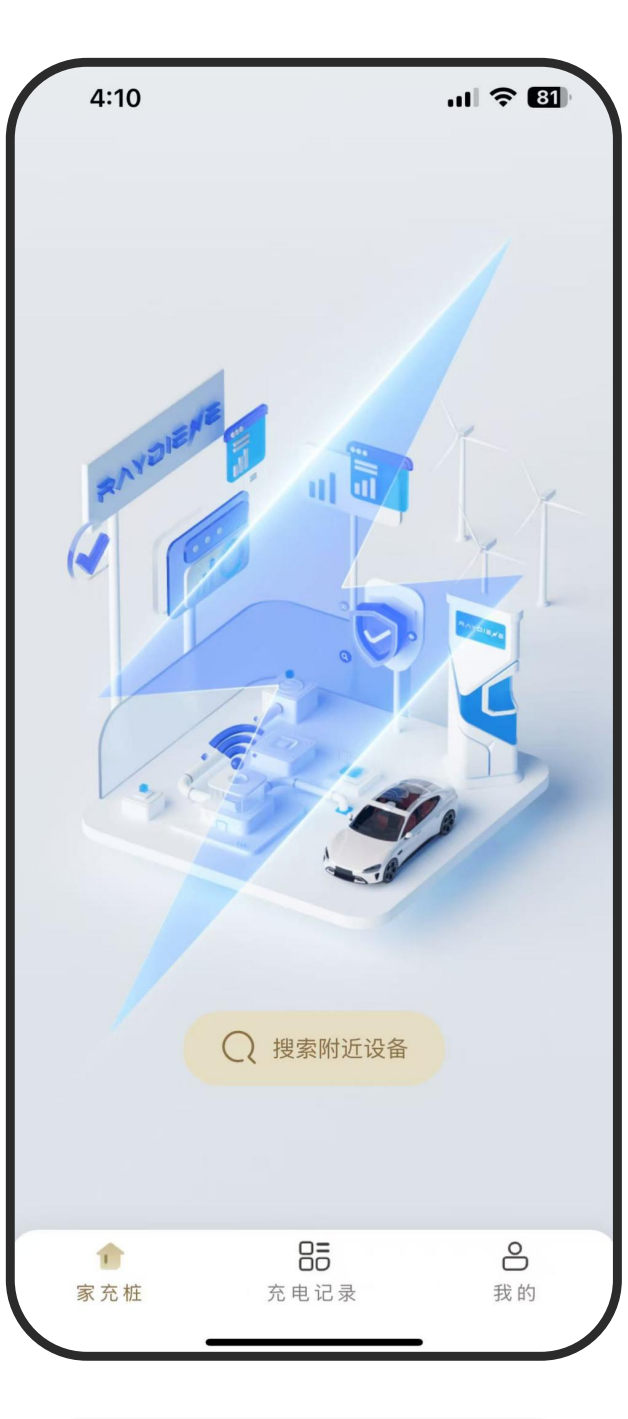
搜索附近的设备

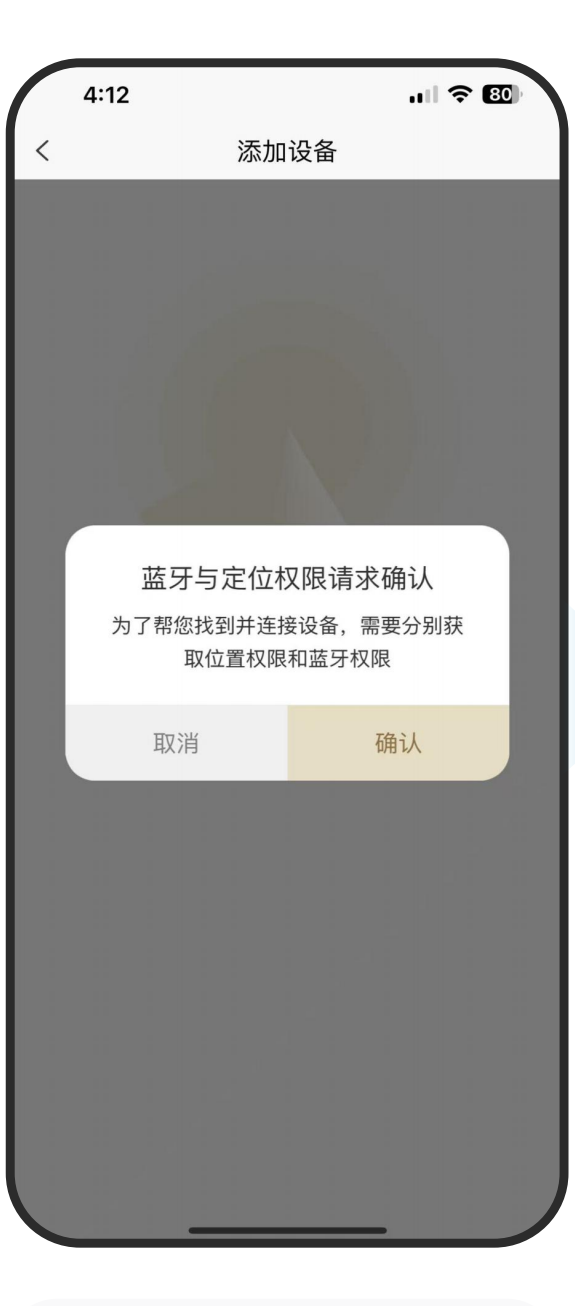
开启对应权限

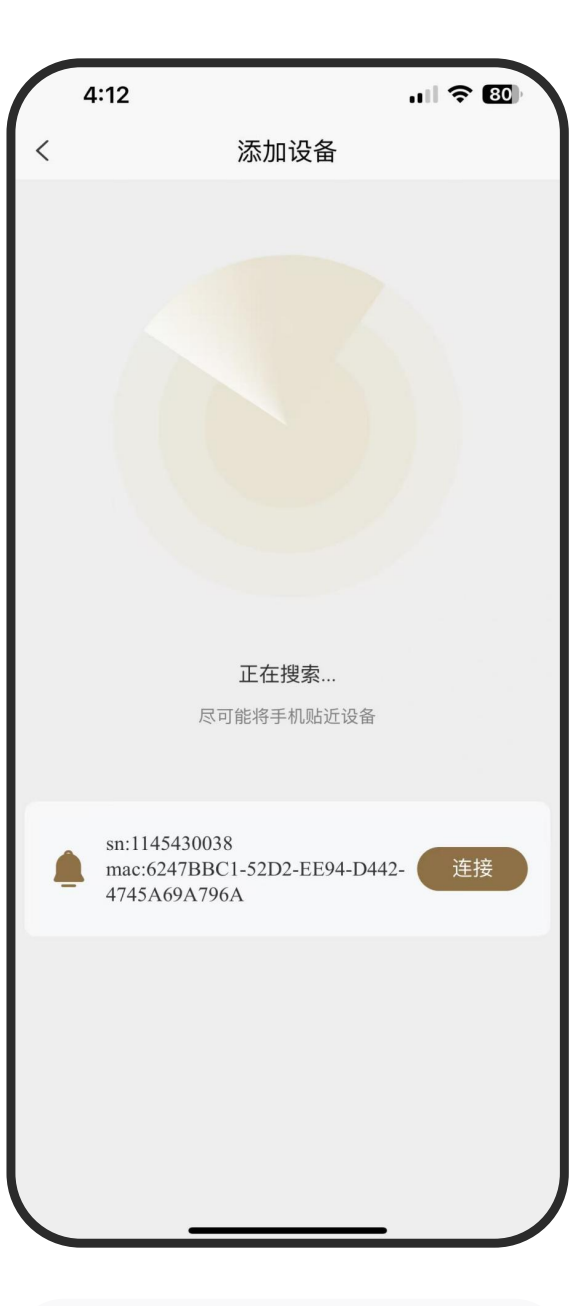
确认绑定设备

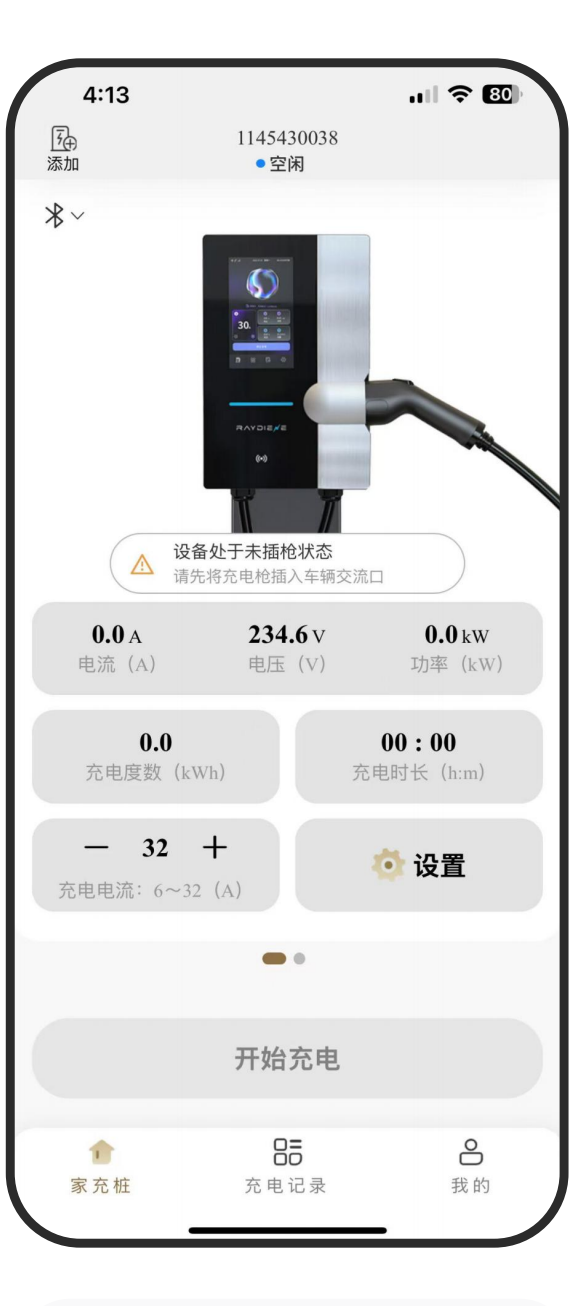
设备绑定成功

2.2 添加其他设备

在家充桩页面下，通过左上角按钮添加设备，可以左右滑动切换设备

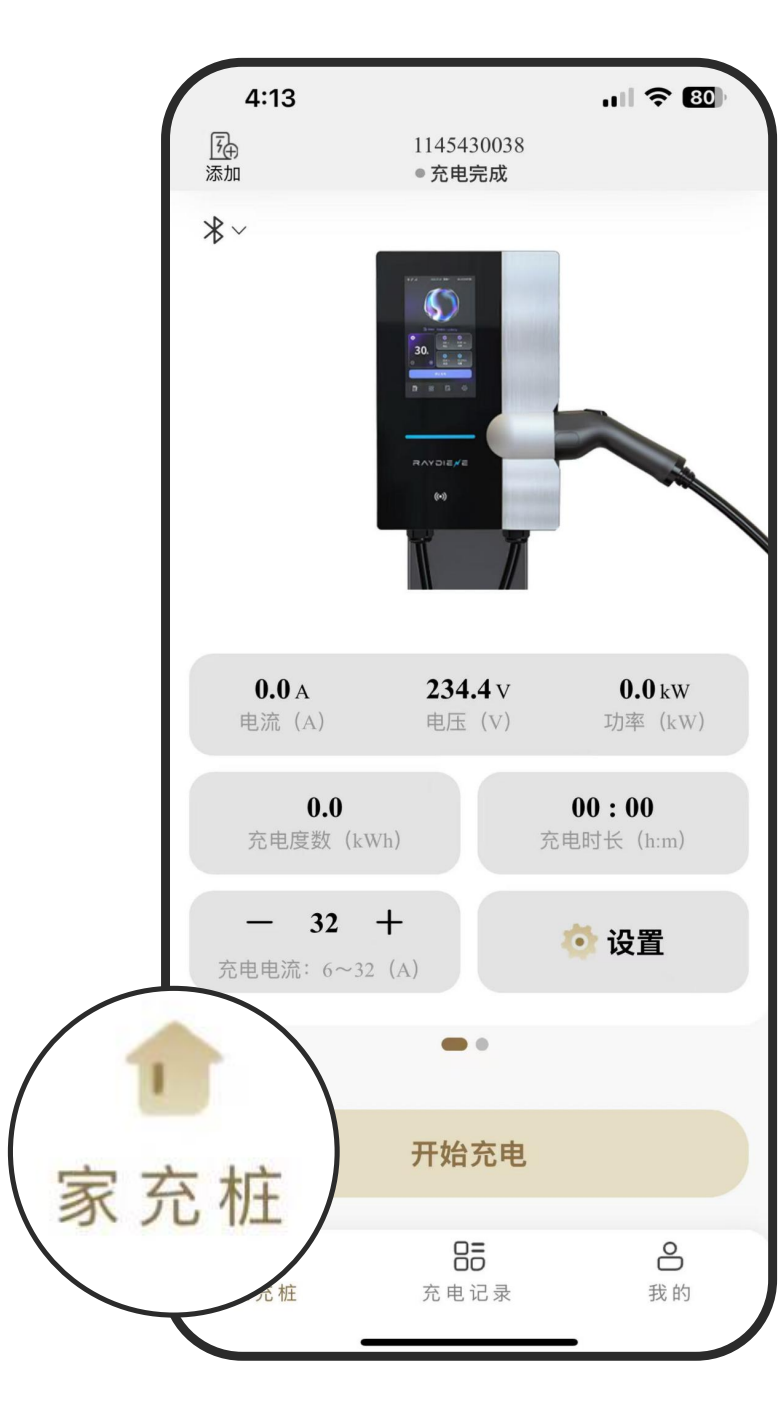

点选家充桩页面导航

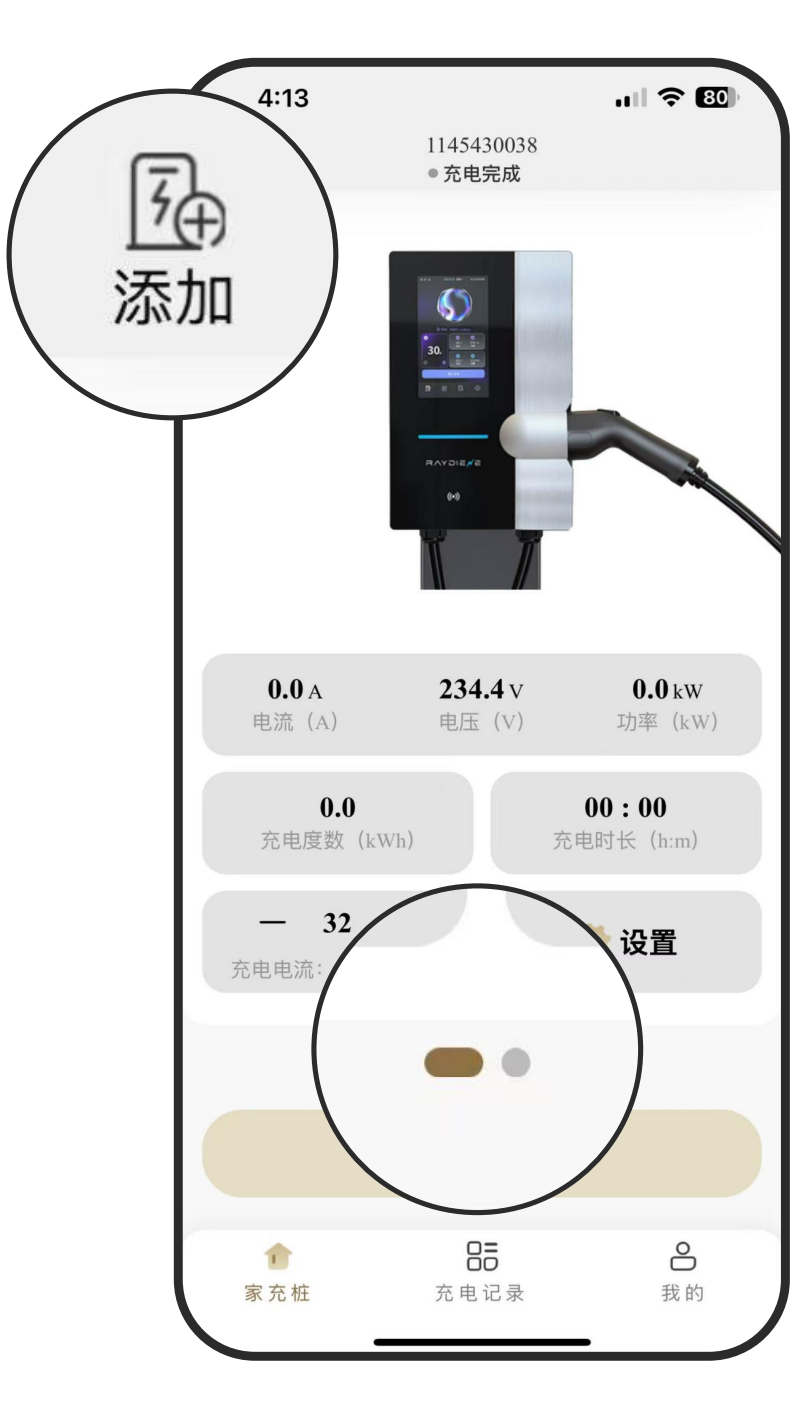

点击添加设备/滑动切换设备

03.充电方式

3.1 即插即充

在设置页面下，可开关“即插即充”选项 （*提示：出厂默认即插即充模式，如无需使用此模式，可手动关闭）

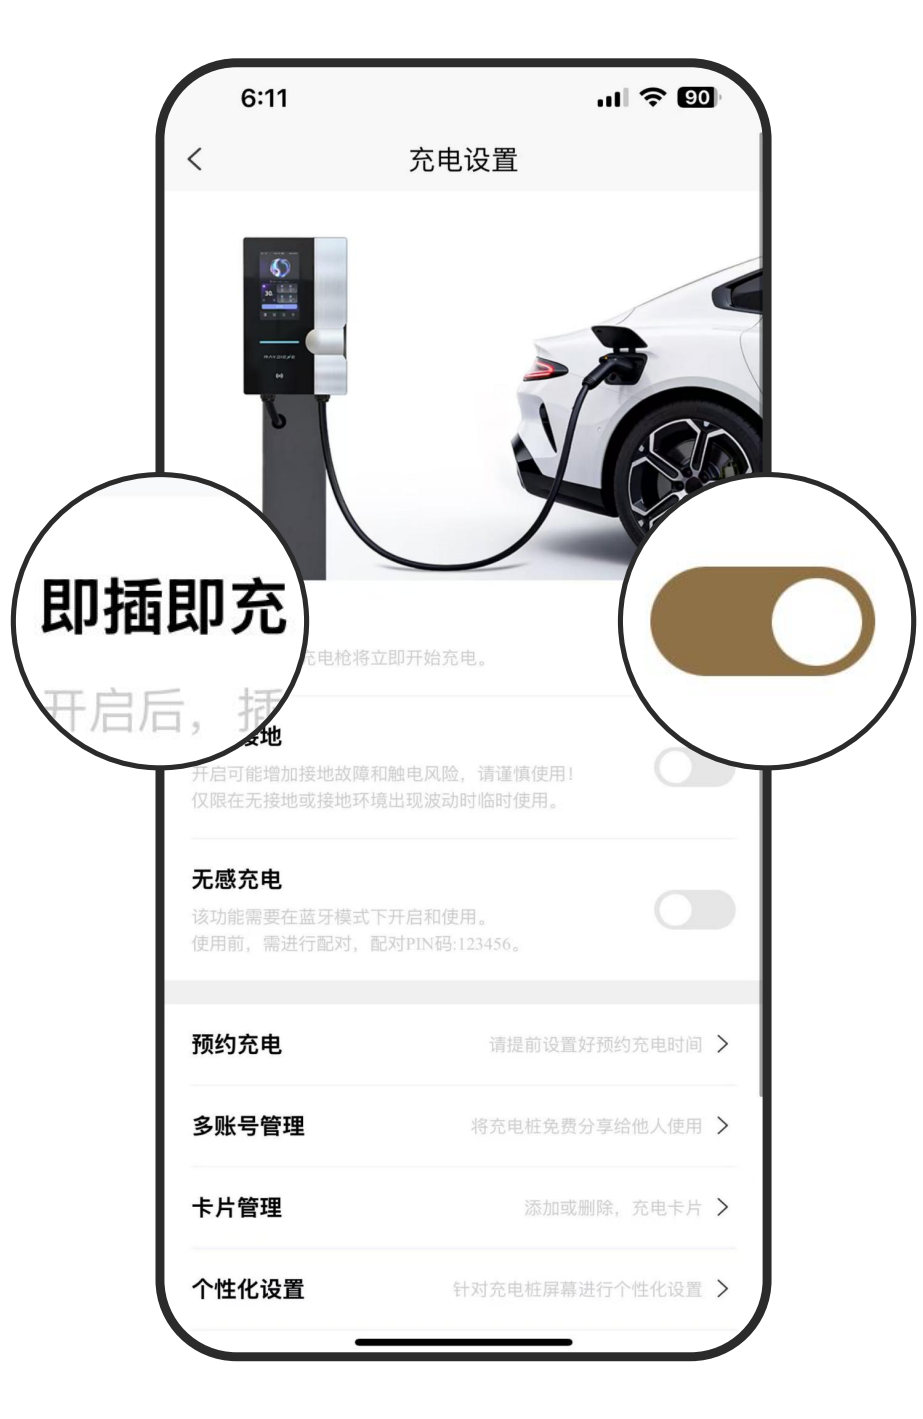

3.2 APP远程/近程启充

在设备页面下，通过左上角切换连接模式，选择蓝牙近程控制或4G远程连接 （*提示：4G模式需要稳定的移动4G信号才可正常使用）

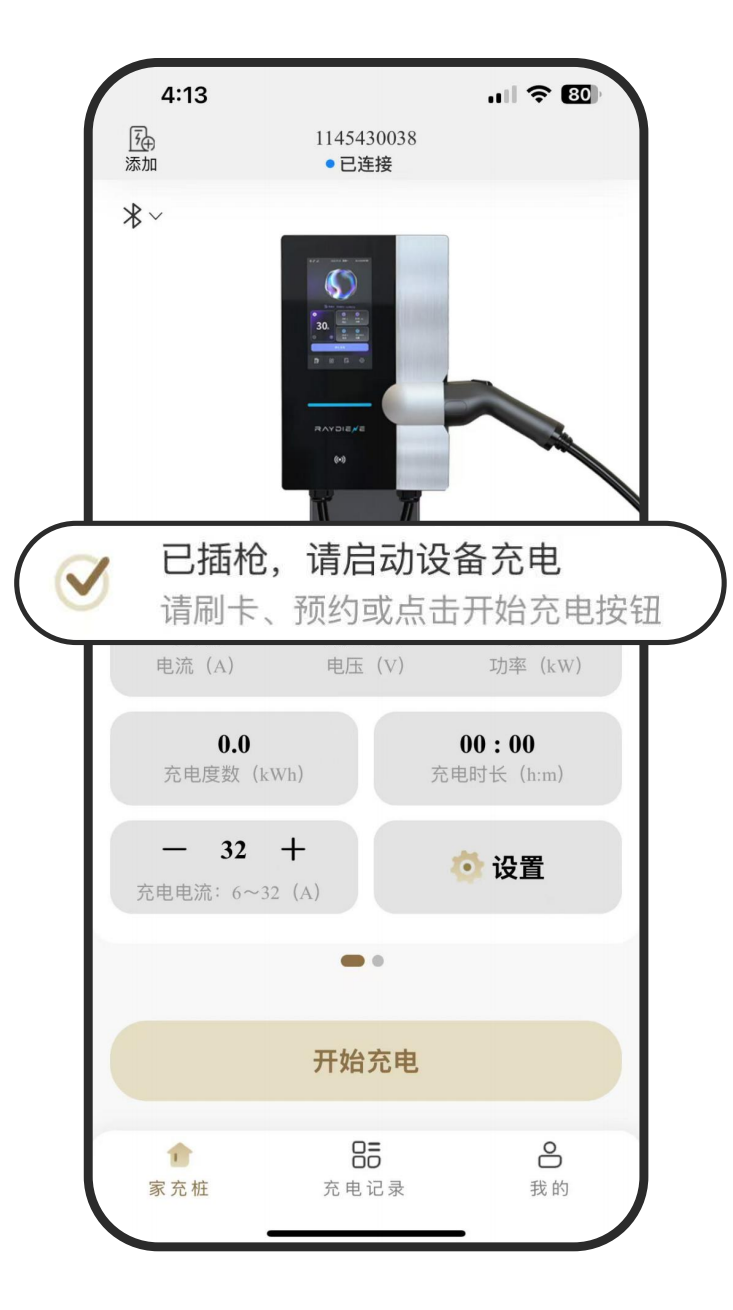

连接插枪

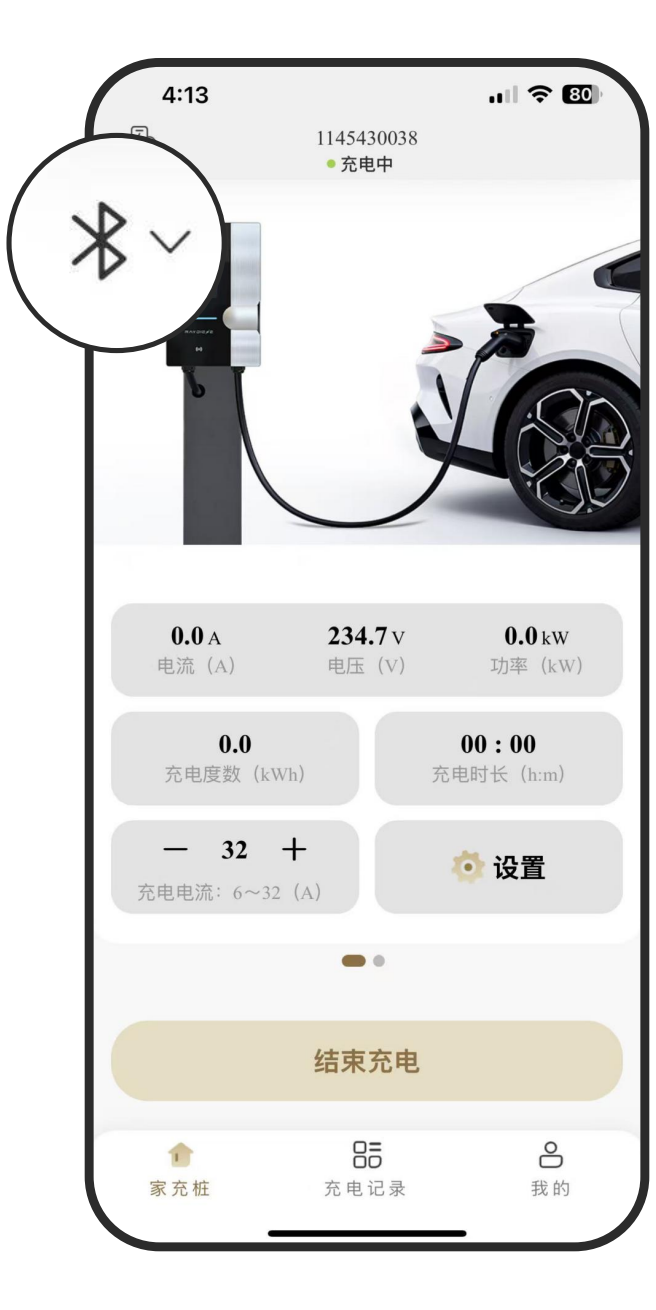

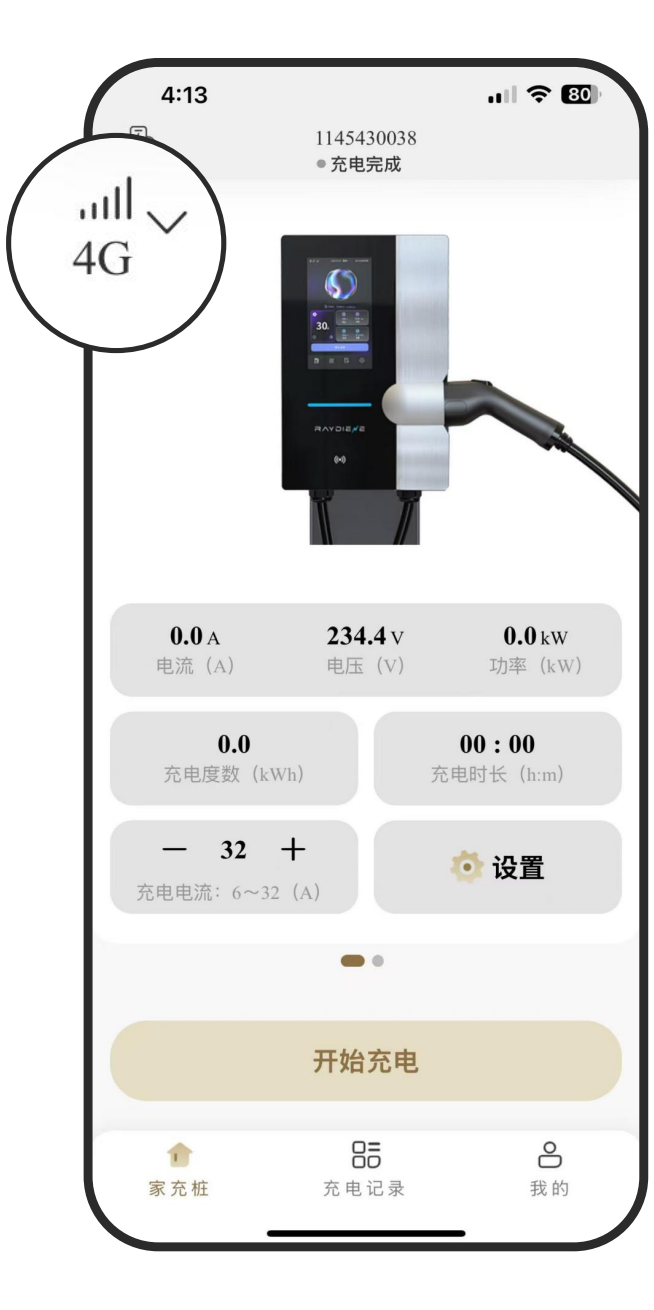

选择开始或者停止充电，操作APP进行充电

3.3 刷卡充电

请先将枪头插入您的车，刷卡启动充电
想要结束充电的时候，刷卡结束充电

3.4 预约充电

在设置页面下，可提前预约充电，设置每日充电计划 （*提示：预约充电需在预约开始前插枪，过了预约时间未插枪预约会自动失效）

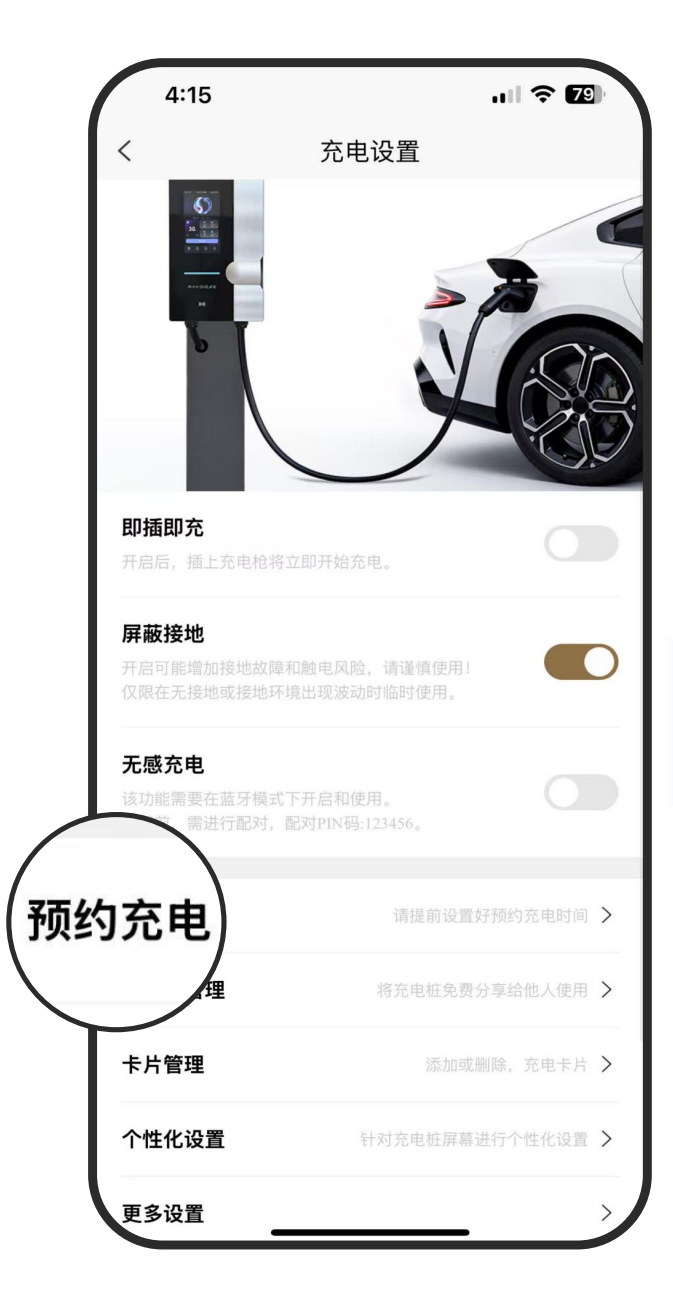

选择预约充电

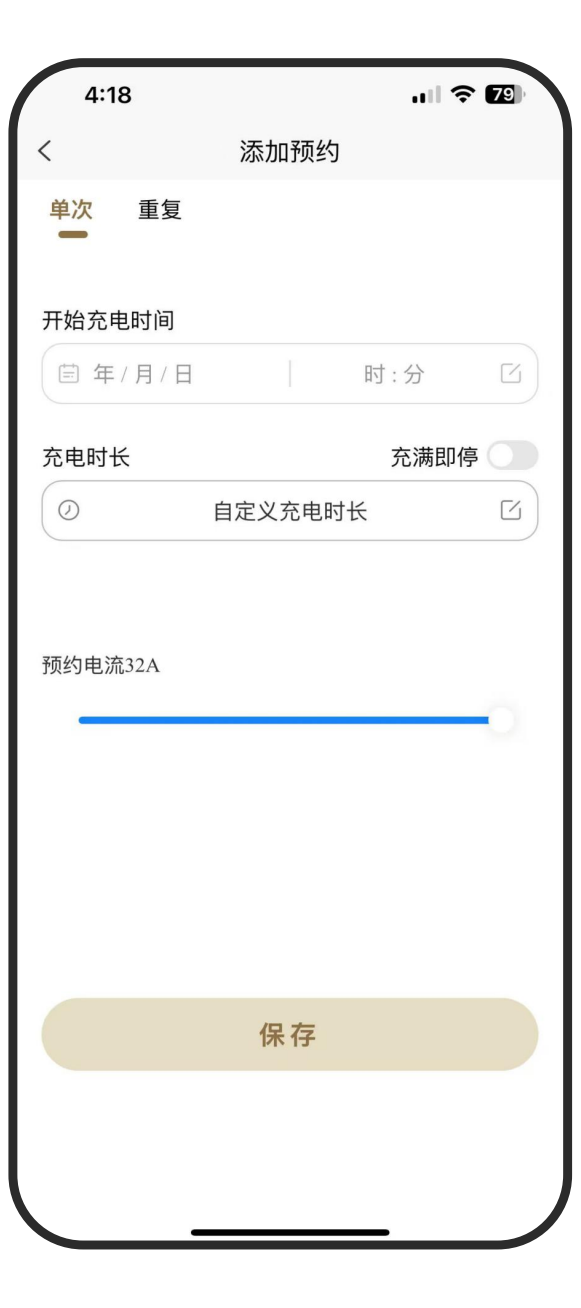
选择预约时间&充电电流
（可以选择单次生效还是每周重复生效）

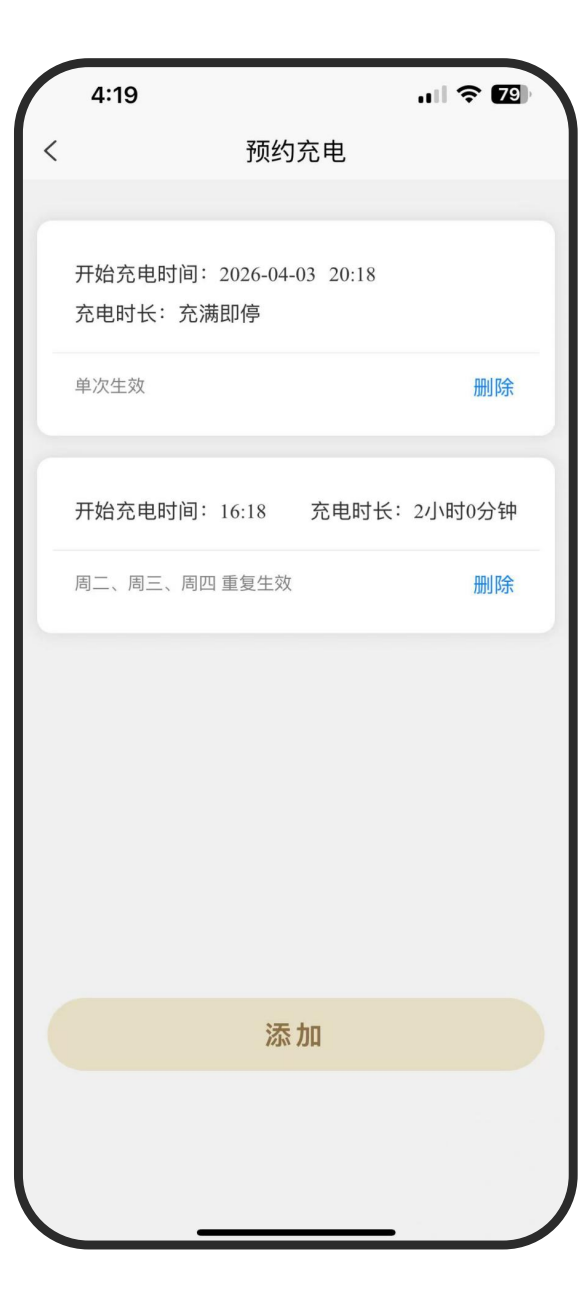
查看预约记录

3.5 分享充电（多账号管理）

在设置页面下，选择多账号管理，输入被分享者手机号即可一键添加分享 （*提示：需要被分享者提前注册登录APP/小程序才能生效）

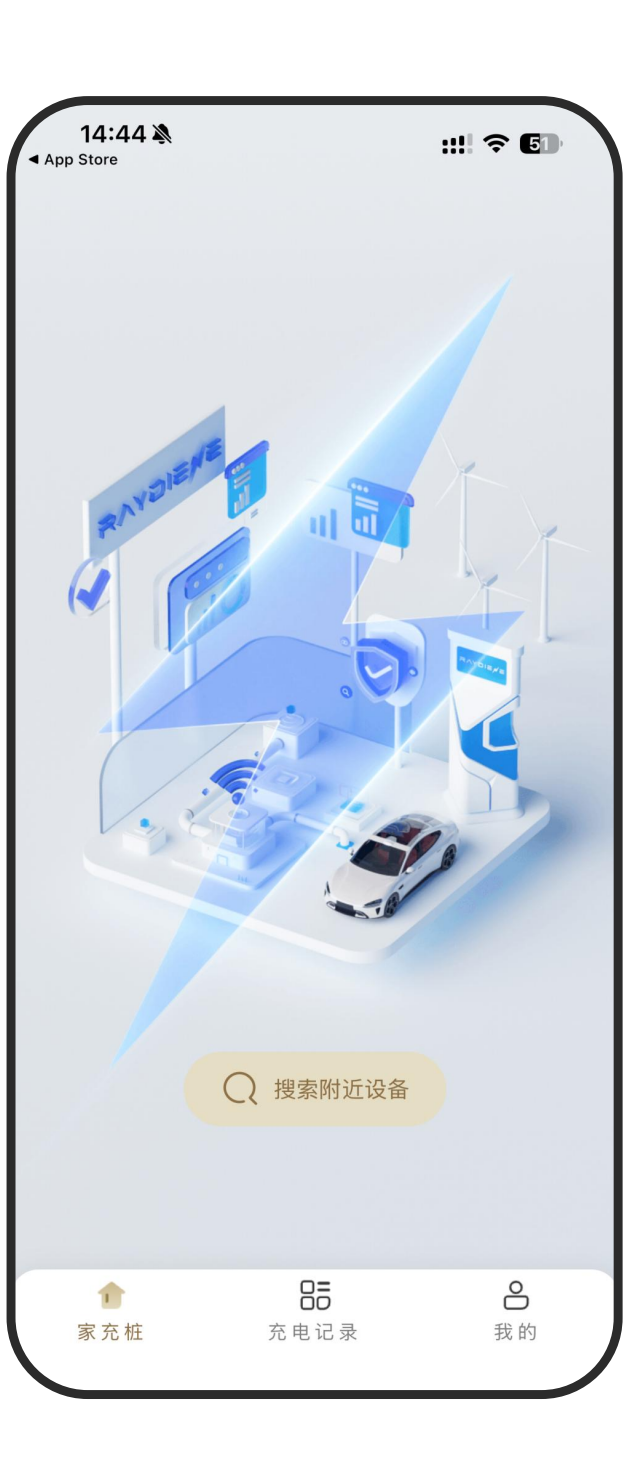
被分享者需注册登录
雷迪恩 APP/小程序

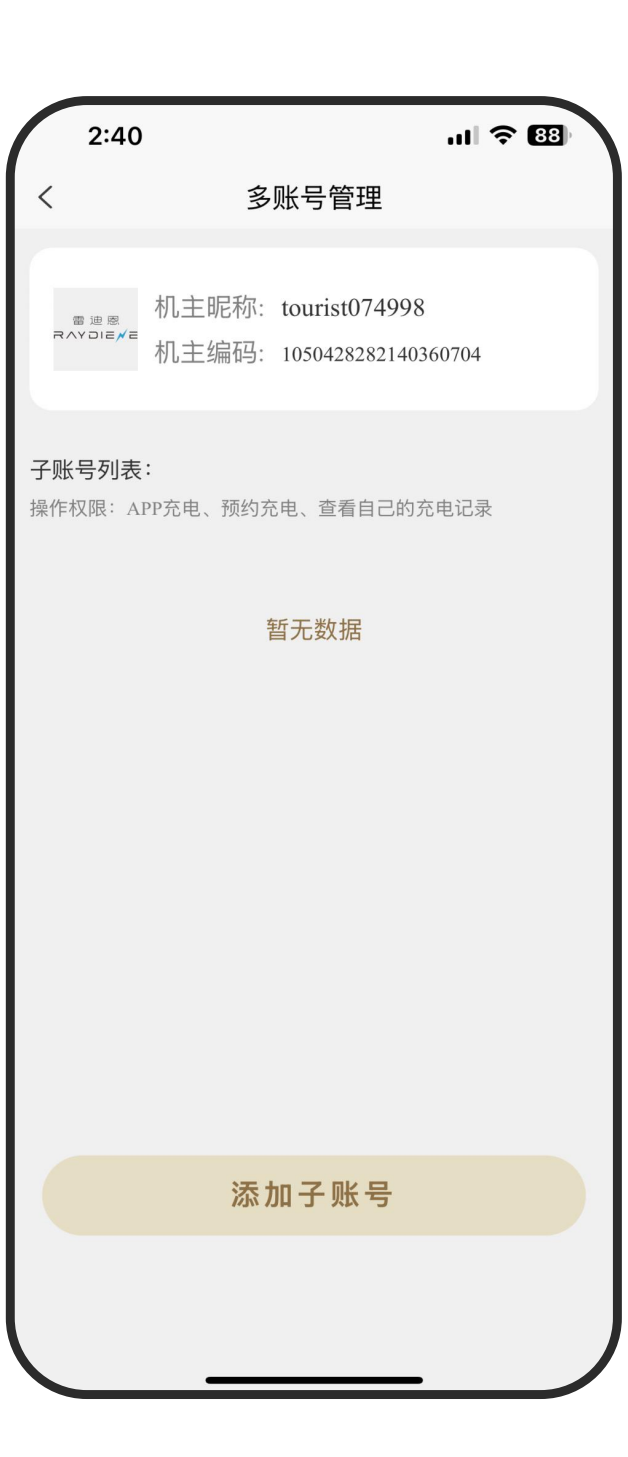
分享者进入多账号管理页
面添加子账号

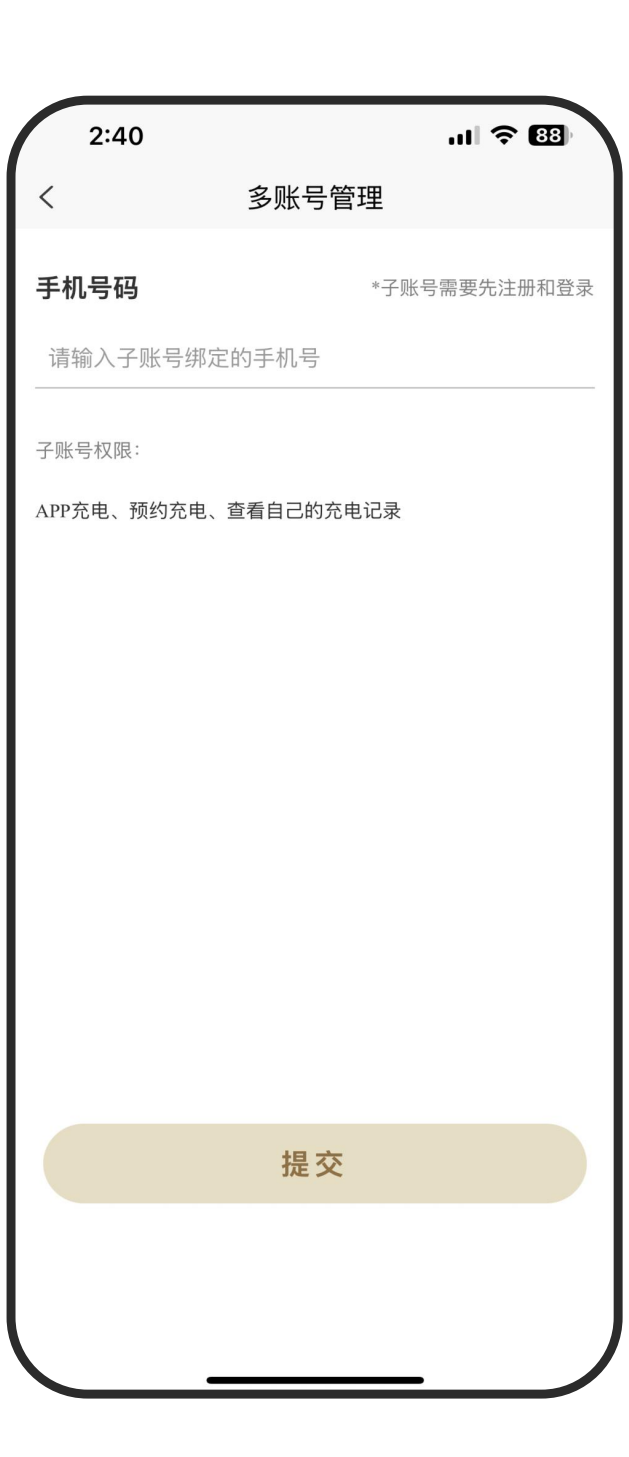
填写手机号
分享充电权限

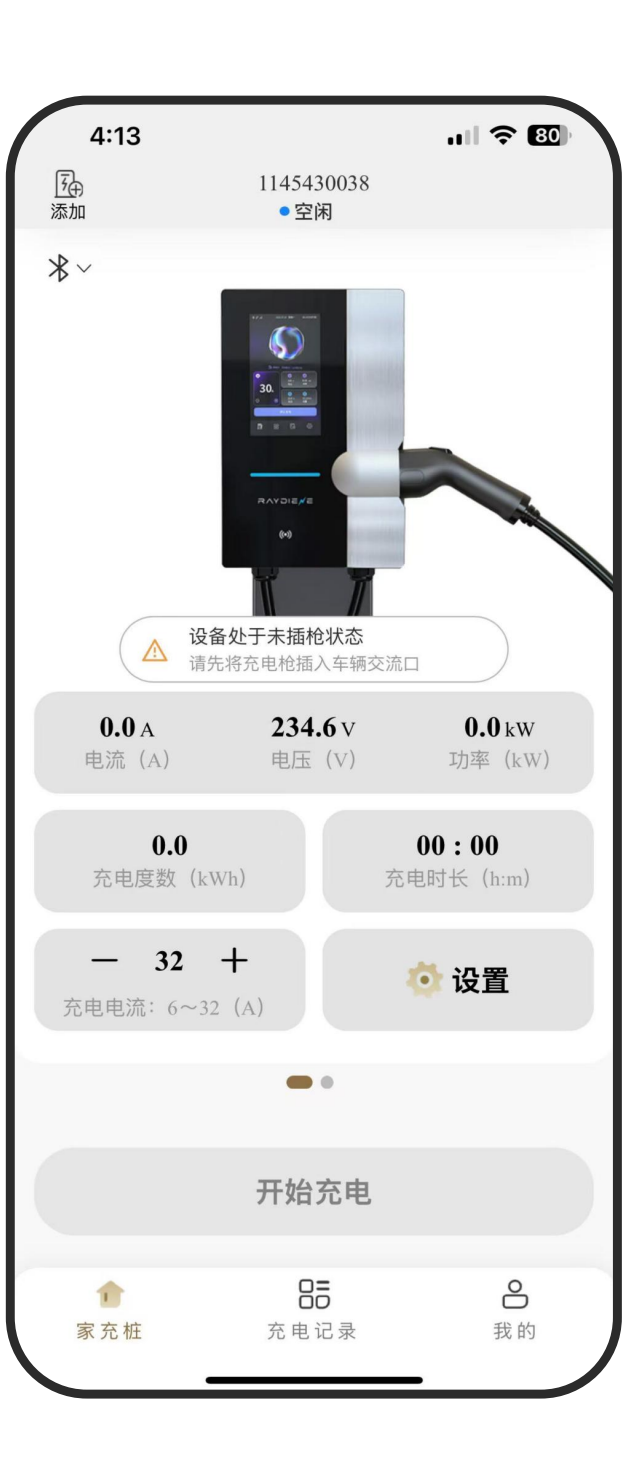
被邀请方匹配设备
即可操作充电桩

被分享人权限：仅操作启动/结束充电，预约充电和查看相关的信息记录

3.6 无感充电

设置该模式需要蓝牙连接，在设备设置页面开启，靠近设备，插上枪头，蓝牙配对成功即可开启充电 （*提示：蓝牙配对PIN码:123456）

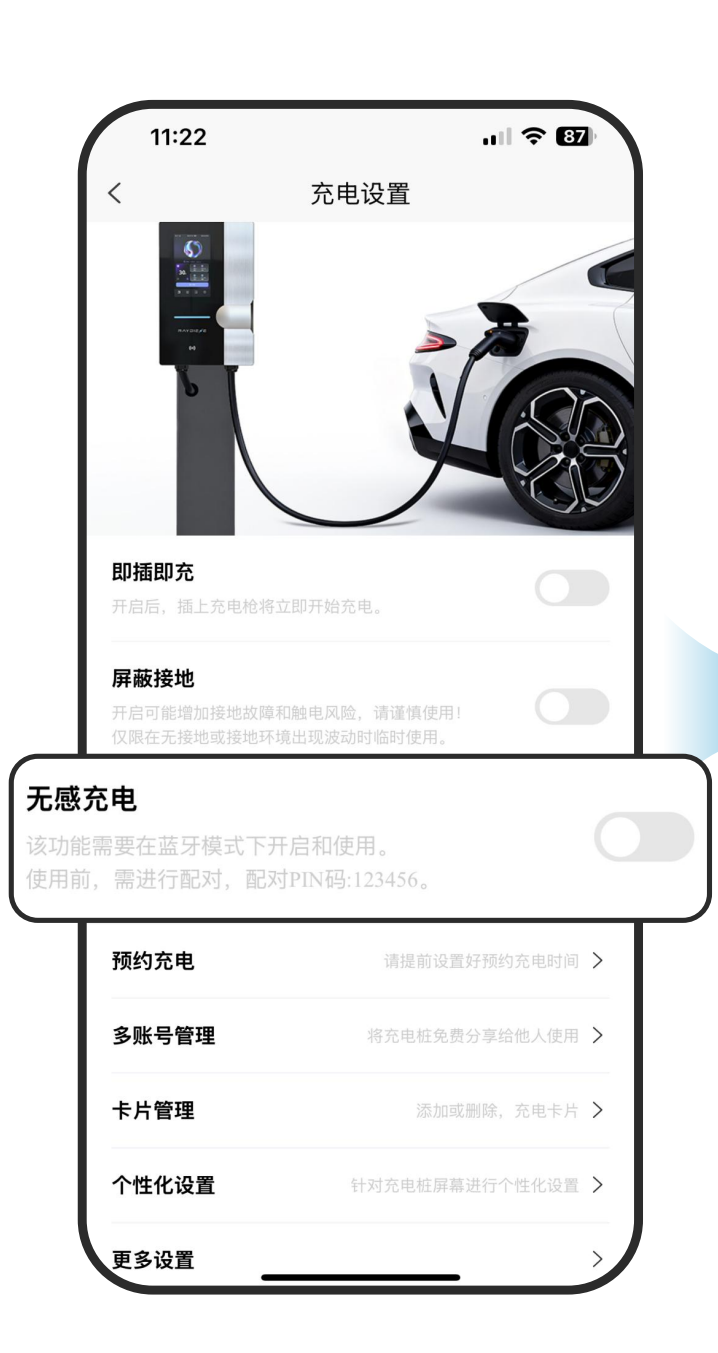

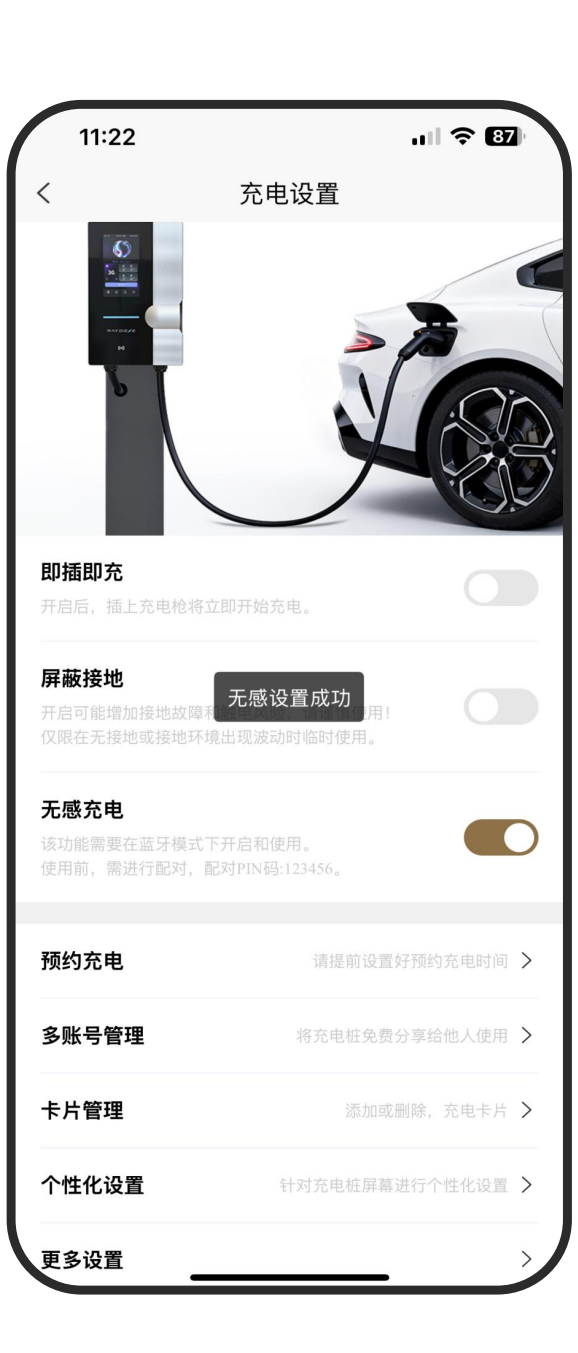

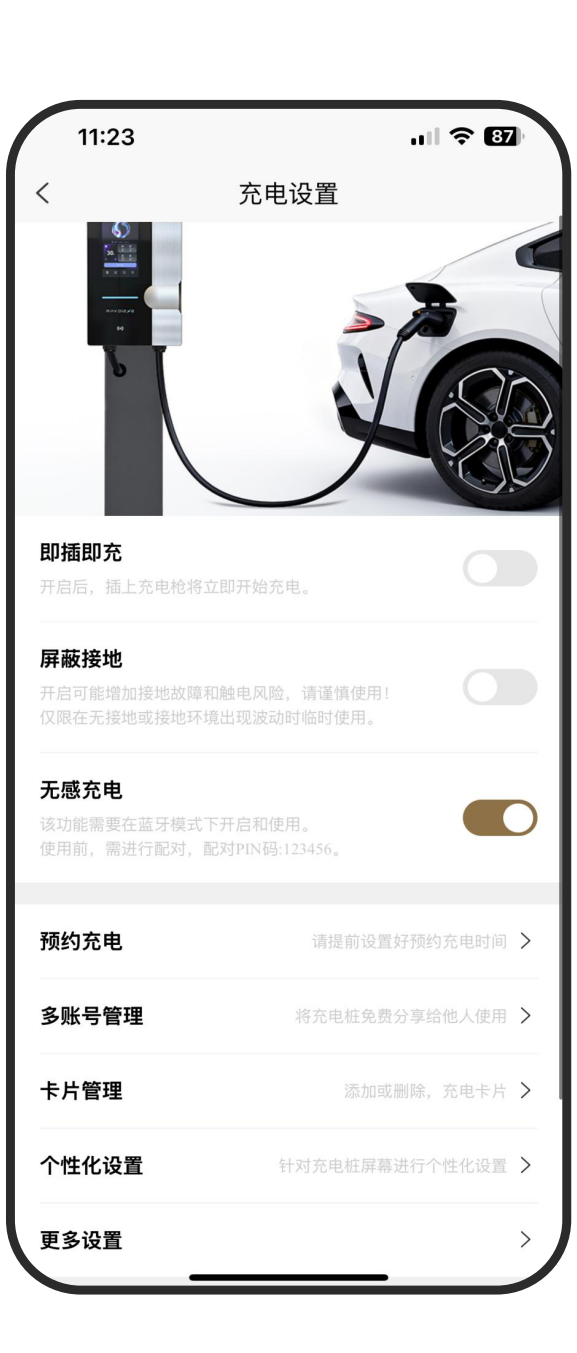

04.其他功能

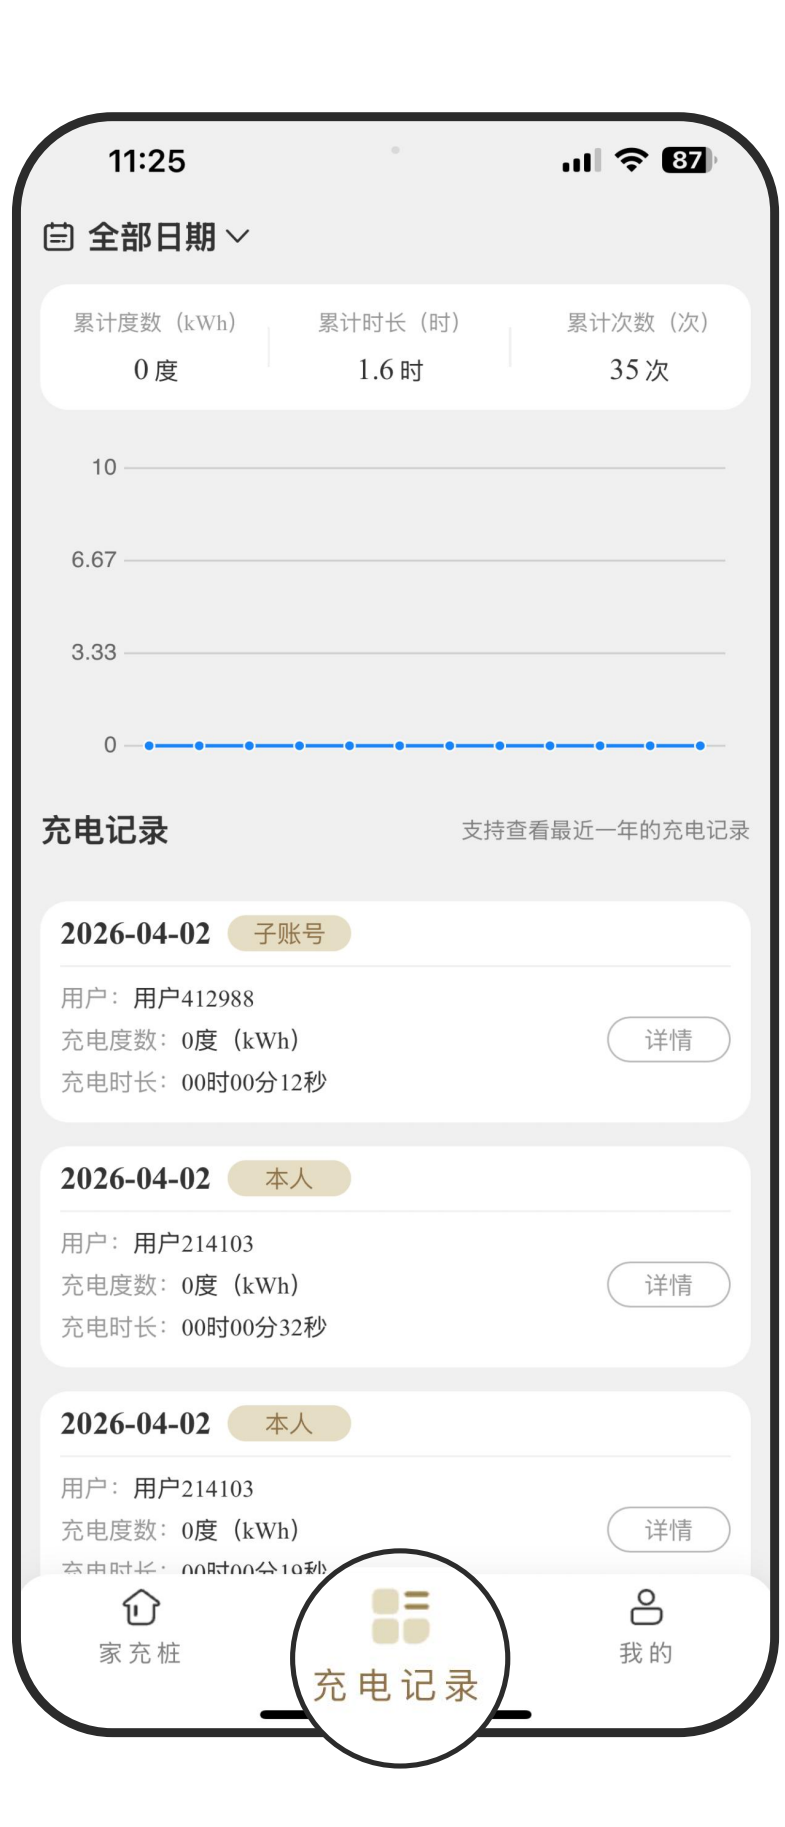

充电记录：
充电过程的数据记录和展示
支持筛选时间段统计
支持查看单次记录详情

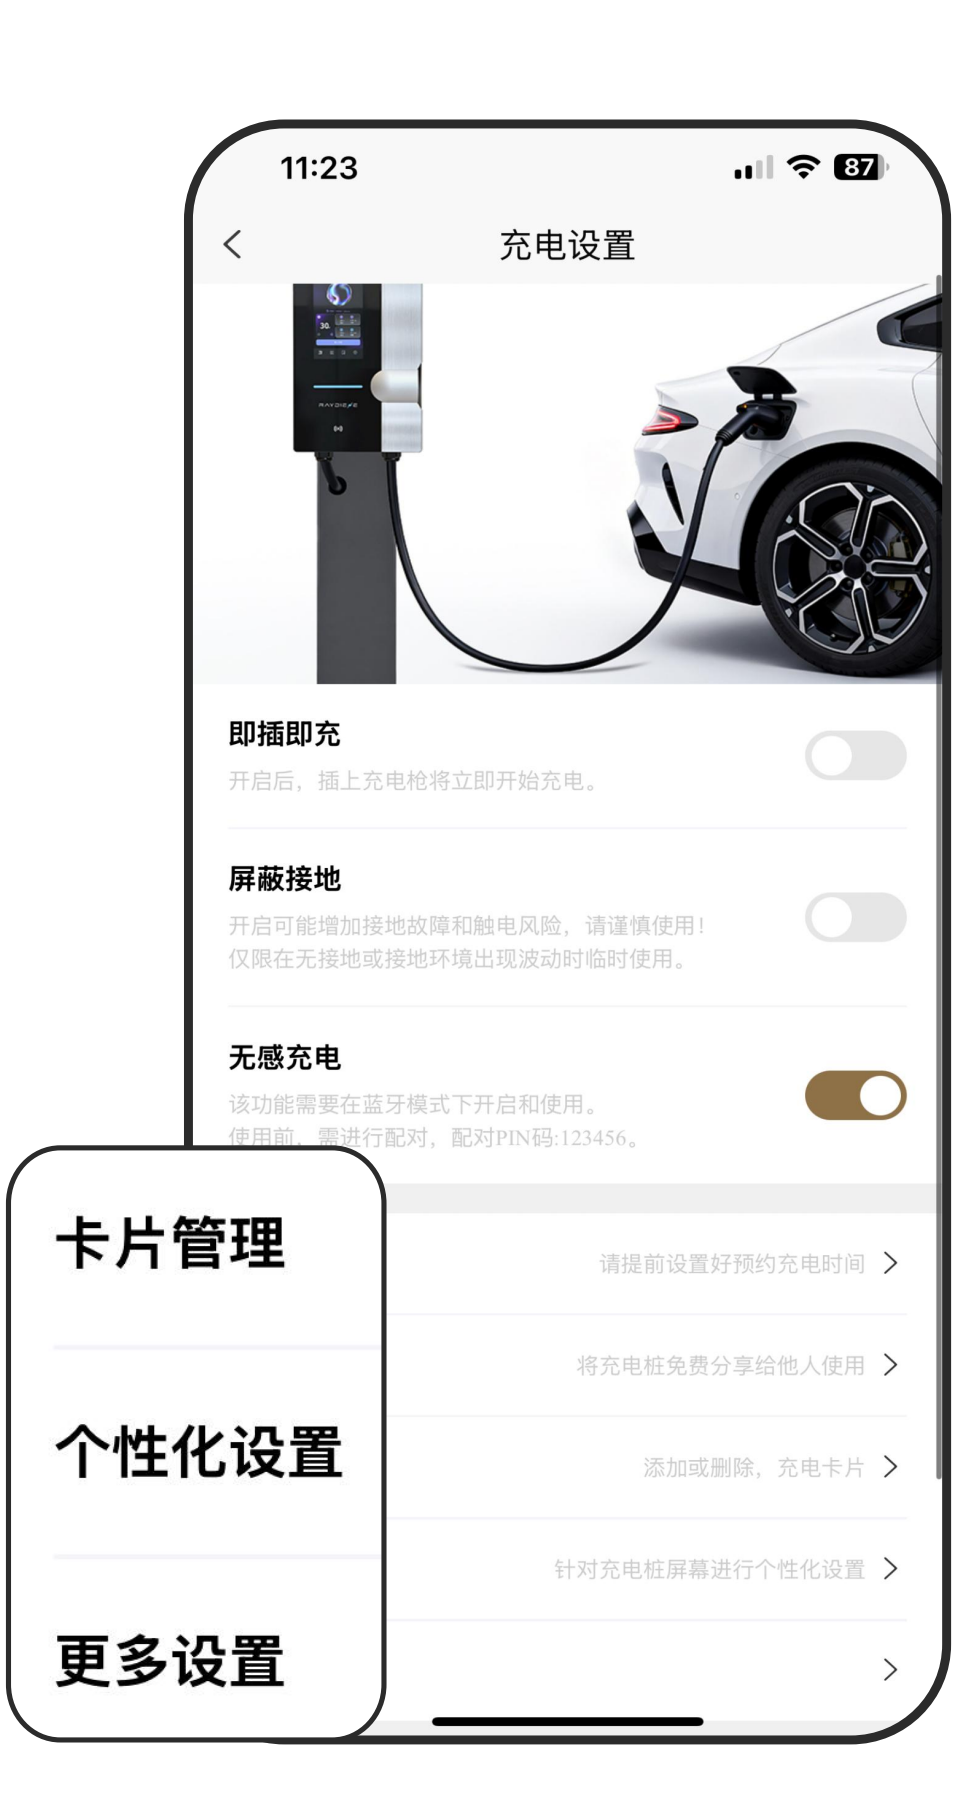

卡片管理：
增减绑定的卡片
用于刷卡充电

个性化设置：
调节屏幕的亮度模式
（仅针对屏幕款）

更多设置：
设备状态和更多信息
重启和恢复出厂模式

RAYDIENE | 雷迪恩