


¿Sí te la sabes? • Cómo operar

Control NES por USB. La pantalla siempre muestra abajo qué botones sirven en ese momento.

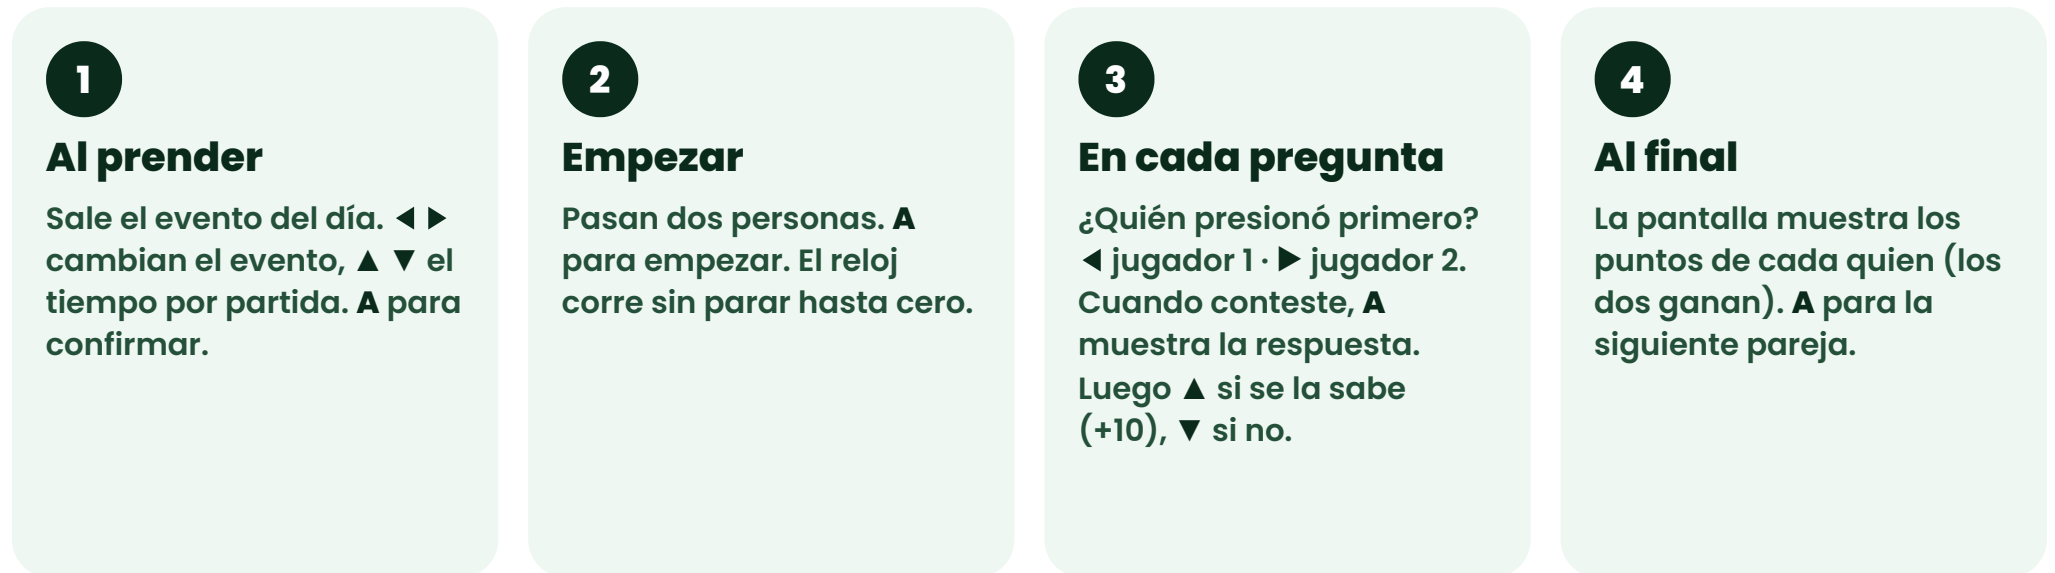

¿Se trabó el juego? Desconecta la Raspberry de la corriente, cuenta hasta 10 y vuelve a conectar.

¿La tele no muestra imagen? 1) Desconecta la tele de la corriente 1 minuto (no basta el control). 2) Prende la tele y ponla en la entrada HDMI. 3) Hasta entonces conecta la Raspberry y espera 1 minuto. 4) Si no, prueba otra entrada HDMI de la tele.

¿Nadie se la sabe? Marca a cualquier jugador (◀ o ▶), luego A y ▼. Ninguna pregunta se salta sola. **START** abre el menú.