



Start 350

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των εκκινητικών μονάδων που παράγονται μετά την 1/5-2026 με σειριακό αριθμό ≥ 213320 .

Για πληροφορίες σχετικά με τις παλαιότερες μονάδες, ανατρέξτε στην προηγούμενη αναθεώρηση του εγχειριδίου.

Πίνακας περιεχομένων

1 Εισαγωγή και ασφάλεια.....	2
1.1 Εισαγωγή.....	2
1.2 Ορολογία και σύμβολα ασφαλείας.....	2
1.3 Ασφάλεια χρήστη.....	3
1.3.1 Κλείδωμα ισχύος.....	4
1.3.2 Προσόντα προσωπικού.....	4
1.4 Απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ζωής του.....	4
1.5 Ανταλλακτικά.....	5
1.6 Εγγύηση.....	5
1.7 Υποστήριξη.....	5
2 Περιγραφή προϊόντος.....	6
2.1 Σχεδίαση προϊόντος.....	6
2.2 Η πινακίδα δεδομένων.....	6
2.3 Τεχνικά δεδομένα.....	6
2.4 Μέγιστη ονομαστική τιμή ασφαλείας.....	7
3 Εγκατάσταση.....	8
3.1 Απαιτήσεις εγκατάστασης.....	8
3.2 Πραγματοποίηση των ηλεκτρικών συνδέσεων.....	8
3.3 Διάγραμμα καλωδίωσης.....	10
3.4 Εξωτερικές συνδέσεις.....	10
3.5 Θέση σε λειτουργία.....	11
4 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	13
4.1 Προφυλάξεις.....	13
4.2 Συνήθη προβλήματα.....	13
4.3 Ανταλλακτικά.....	15

1 Εισαγωγή και ασφάλεια

1.1 Εισαγωγή

EL

Σκοπός του εγχειριδίου

Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας.

Διαβάστε και φυλάξτε το εγχειρίδιο.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για τυχόν μελλοντική παραπομπή και φροντίστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο στην περιοχή όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος. Η μη ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και υλικές ζημιές και, ενδεχομένως, να ακυρώσει την εγγύηση.

Ο εξοπλισμός και τα παρελκόμενα, ενδέχεται να φθαρεί αν χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δεν έχει οριστεί από τον κατασκευαστή.

Προβλεπόμενη χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η λειτουργία, η εγκατάσταση ή η συντήρηση της μονάδας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πέραν αυτών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να προκαλέσει θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό και τα γύρω εξαρτήματα. Αυτό περιλαμβάνει και οποιαδήποτε τροποποίηση στον εξοπλισμό ή χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από την Xylem. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο χρήσης του εξοπλισμού, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Xylem, πριν προχωρήσετε.

1.2 Ορολογία και σύμβολα ασφαλείας

Σχετικά με τα μηνύματα ασφαλείας

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να ακολουθείτε πολύ προσεκτικά τα μηνύματα και τους κανονισμούς ασφαλείας, πριν από το χειρισμό του προϊόντος. Αυτά δημοσιεύονται για να βοηθήσουν στην πρόληψη των παρακάτω κινδύνων:

- Ατυχήματα και προβλήματα υγείας
- Ζημιά στο προϊόν και στα παρελκόμενά του
- Δυσλειτουργία του προϊόντος

Επίπεδα κινδύνου

Επίπεδο κινδύνου	Ένδειξη
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ:	Μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, είναι πιθανό να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό
 ΠΡΟΣΟΧΗ:	Μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, είναι πιθανό να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Οι ειδοποιήσεις χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει κίνδυνος παρουσίασης βλάβης στον εξοπλισμό ή μειωμένη απόδοση, αλλά χωρίς τραυματισμό.

EL

Ειδικά σύμβολα

Μερικές κατηγορίες κινδύνου φέρουν συγκεκριμένα σύμβολα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα	Κίνδυνος μαγνητικών πεδίων
 Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα:	 ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.3 Ασφάλεια χρήστη

Εισαγωγή

Πρέπει να τηρούνται πιστά όλοι οι κρατικοί κανονισμοί καθώς και οι τοπικές οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια.

Αποτροπή κινδύνου λόγω ηλεκτρισμού

Πρέπει να αποφεύγονται όλοι οι κίνδυνοι λόγω ηλεκτρισμού. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται πάντα σε συμμόρφωση προς τα εξής:

- Τις τυπικές συνδέσεις που εμφανίζονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος που σας παραδίδεται μαζί με το προϊόν
- Όλους τους διεθνείς, εθνικούς, νομαρχιακούς και τοπικούς κανονισμούς. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τους κανονισμούς της τοπικής σας εταιρείας ηλεκτροδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, ανατρέξτε στις ενότητες που ασχολούνται ειδικά με τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

1.3.1 Κλείδωμα ισχύος

EL



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα

Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα και ο πίνακας ελέγχου έχουν απομονωθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τεθούν υπό τάση. Αυτό ισχύει και για το κύκλωμα ελέγχου.



1.3.2 Προσόντα προσωπικού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή εγκαυμάτων. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να επιβλέπονται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Τηρήστε όλους τους τοπικούς κώδικες ασφαλείας και κανονισμούς.

Όλες οι εργασίες στο προϊόν πρέπει να εκτελούνται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους ή μηχανικούς εξουσιοδοτημένους από την Xylem.

Η Xylem δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για εργασίες που εκτελούνται από μη εκπαιδευμένο και μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

1.4 Απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ζωής του

Η διαχείριση και η απόρριψη όλων των αποβλήτων πρέπει να γίνονται σε συμμόρφωση προς τους κατά τόπους νόμους και κανονισμούς.

ΕΕ και ΗΒ μόνο: Σωστή απόρριψη του συγκεκριμένου προϊόντος — απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού


- ΕΕ: Οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
- ΗΒ: SI 2013 No. 3113



W5006973B



Η σήμανση αυτή στο προϊόν, στα παρελκόμενα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι η απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του δεν θα πρέπει να γίνεται σε χώρο απόρριψης άλλων αποβλήτων.

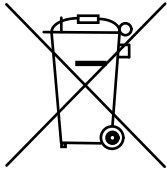ΕΕ και ΗΒ μόνο: Σωστή απόρριψη των μπαταριών του συγκεκριμένου προϊόντος

WS00974A

EL

Η σήμανση αυτή στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι η απόρριψη των μπαταριών του συγκεκριμένου προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του δεν θα πρέπει να γίνεται σε χώρο απόρριψης άλλων αποβλήτων. Όπου υπάρχει σήμανση με τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb, υποδεικνύεται ότι η περιεκτικότητα της μπαταρίας σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο υπερβαίνει τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στα 2006/66/EC ή UK SI 2008 No. 2164. Αν η απόρριψη των μπαταριών δεν γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο, οι ουσίες αυτές υπάρχει κίνδυνος να επιφέρουν επιζήμιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον.

Για να συμβάλετε στην προστασία των φυσικών πόρων και στην προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης υλικών, διαχωρίζετε τις μπαταρίες από τα απόβλητα άλλων τύπων και ανακυκλώνετε τις μέσω του συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών που ισχύει στην περιοχή σας.

1.5 Ανταλλακτικά



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Η χρήση ακατάλληλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες, ζημιές και τραυματισμούς, καθώς και να ακυρώσει την εγγύηση.

1.6 Εγγύηση

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, δείτε το παραστατικό αγοράς.

1.7 Υποστήριξη

Η Xylem υποστηρίζει μόνο προϊόντα που έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί. Η Xylem δεν υποστηρίζει μη εγκεκριμένο εξοπλισμό.

2 Περιγραφή προϊόντος

2.1 Σχεδίαση προϊόντος

EL

Ο START 350 είναι μη αυτόματος εκκινητήρας. Η εκκίνηση της αντλίας γίνεται με τις λαβές που βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά.

Δεν είναι δυνατή η αυτόματη λειτουργία της αντλίας, π.χ. με εξοπλισμό ελέγχου στάθμης.


Προστασία από υπερφόρτωση

Ο ενσωματωμένος στον κινητήρα διακόπτης προστασίας, ο οποίος διαθέτει θερμομαγνητική λειτουργία απομόνωσης του κινητήρα από το σύστημα, προστατεύει την αντλία και το καλώδιό της από υπερφόρτωση και βραχυκυκλώματα.

Περιοχές τιμών ρεύματος

Διατίθεται για όλες τις περιοχές τιμών του ρεύματος από 1 έως 25 A και με ενσωματωμένου βύσματος CEE για απλή σύνδεση με το τροφοδοτικό ισχύος.

2.2 Η πινακίδα δεδομένων

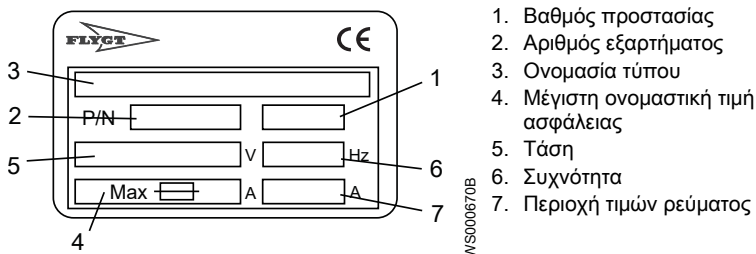

2.3 Τεχνικά δεδομένα

Πίνακας 1: Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	ακροδέκτη
Τάση τροφοδοσίας*	3 x 380–415 V 3 x 440–500 V
Ονομαστικό ρεύμα*	25 A μέγιστο
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστη ονομαστική τιμή ασφάλειας τροφοδοτικού	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Μέγιστη ονομαστική τιμή ασφάλειας</i> στη σελίδα 7.
Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου	CEE 16 A: 3P+N+PE CEE 32 A: 3P+N+PE
Σύνδεση αντλίας	Στυπιοθλίπτης, M32, 8–18 χιλιοστών

Παράμετρος	ακροδέκτη
* Ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα που παρέχονται μαζί με τον εκκινητήρα.	

Πίνακας 2: Φυσικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	ακροδέκτη
Υλικό	Πολυανθρακικό
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	300 χιλιοστά x 90 χιλιοστά x 87 χιλιοστά (11,8 ίντσες x 3,5 ίντσες x 3,4 ίντσες)
Βάρος	Κατά προσέγγιση 0,9 κιλά (2 λίβρες)

EL

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	ακροδέκτη
Θερμικός διακόπτης αποδέσμευσης	Ναι
Μαγνητικός διακόπτης αποδέσμευσης	Ναι
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας	Ναι, αυτόματη από -25°C έως +50°C (-13°F έως 122°F)
Παρακολούθηση θερμοκρασίας κινητήρα	Όχι
Ένδειξη ακολουθίας φάσεων	Ναι
Βαθμός προστασίας	IP 45
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	-25°C έως +40°C (-13°F έως 104°F)

Πίνακας 4: Μέγιστη περιοχή σύνδεσης

Αγωγός	Αριθμός	Ελάχιστη	Μέγιστη
Μονόκλωνος αγωγός	1 x	1	10 χιλιοστά ²
	2 x	1	4 χιλιοστά ²
Πολύκλωνος αγωγός	1 x	1	6 χιλιοστά ²
	2 x	—	—

2.4 Μέγιστη ονομαστική τιμή ασφάλειας

Περιοχή τιμών ρεύματος	230 V	400 V	500 V
1-1,6 A	Δεν χρειάζεται εφεδρική ασφάλεια.	Δεν χρειάζεται εφεδρική ασφάλεια.	25 A
1,6-2,5 A			25 A
2,5-4 A			35 A
4-6,3 A			35 A
6,3-10,0 A			40 A
8,0-12,0 A		50 A	50 A
10,0-16,0 A	63 A	63 A	63 A
16-20 A	80 A	80 A	80 A
20-25 A	100 A	100 A	100 A

3 Εγκατάσταση

3.1 Απαιτήσεις εγκατάστασης

EL

Έκθεση στο νερό ή φυσική ζημιά

Ο εκκινητήρας διαθέτει μεν υψηλό επίπεδο προστασίας από την υγρασία και τους ρύπους, ωστόσο θα πρέπει να εγκαθίσταται πάντοτε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η περιττή έκθεσή του στο νερό ή σε κινδύνους εξωτερικής φυσικής βλάβης.

Εκρηκτικές ζώνες

Μην εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό του εκκινητήρα σε εκρηκτική ζώνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περιβάλλοντα τα οποία ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτα/εκρηκτικά ή χημικά διαβρωτικά αέρια ή σκόνες.

3.2 Πραγματοποίηση των ηλεκτρικών συνδέσεων



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα

Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα και ο πίνακας ελέγχου έχουν απομονωθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τεθούν υπό τάση. Αυτό ισχύει και για το κύκλωμα ελέγχου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης, αν οι ηλεκτρικές συνδέσεις δεν πραγματοποιηθούν σωστά ή αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια βλάβη ή ζημιά. Επιθεωρήστε οπτικά τον εξοπλισμό για φθαρμένα καλώδια, κελύφη με ρωγμές ή άλλα σημάδια φθοράς. Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα**

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή εγκαυμάτων. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να επιβλέπονται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Τηρήστε όλους τους τοπικούς κώδικες ασφαλείας και κανονισμούς.

EL

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα**

Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος. Κάντε μια δοκιμή στον αγωγό γείωσης για να επαληθεύσετε ότι είναι συνδεδεμένος σωστά και ότι η διαδρομή προς το σημείο γείωσης είναι συνεχής.

1. Ελέγξτε αν οι ονομαστικές τιμές του εκκινήτηρα συμφωνούν με αυτές της αντλίας και με το ρεύμα, την τάση και τη συχνότητα του συστήματος παροχής ρεύματος.

2. Ελέγξτε αν η ασφάλεια στο τροφοδοτικό συμφωνεί με τη μέγιστη επιτρεπτή ονομαστική τιμή για τις ασφάλειες.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Μέγιστη ονομαστική τιμή ασφάλειας* στη σελίδα 7.

3. Κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με το διάγραμμα συνδέσεων.

Για να διασφαλίσετε ότι η αντλία θα περιστρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση, έχει σημασία να τηρήσετε τόσο την ακολουθία φάσεων όσο και την ακολουθία χρωμάτων του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου της αντλίας.


4. Ρυθμίστε την τιμή ρεύματος του διακόπτη προστασίας κινητήρα στην ονομαστική ένταση ρεύματος του κινητήρα.

Οι διακόπτες διαθέτουν αυτόματη αντιστάθμιση για θερμοκρασία από -20°C έως +50°C.

5. Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι πολύ καλά σφιγμένες. Προσέξτε ιδιαίτερα τους προστατευτικούς αγωγούς.

3.3 Διάγραμμα καλωδίωσης

EL

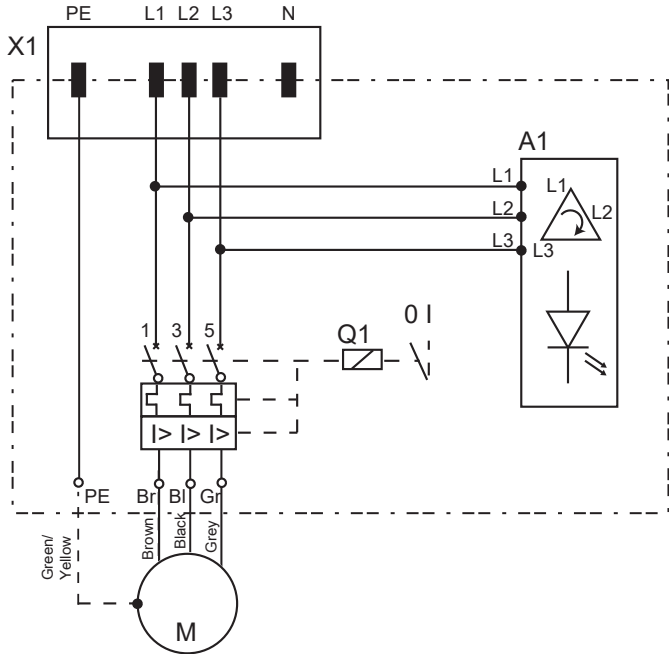

Ακροδέκτης	Περιγραφή
X1	Ρευματολήπτης CEE
Q1	Διακόπτης προστασίας κινητήρα με παράλληλο πηνίο αποδέσμευσης
A1	Ένδειξη σειράς φάσεων
M	Κινητήρας αντλίας

3.4 Εξωτερικές συνδέσεις

Πίνακας 5: Ασφαλειοδιακόπτης προστασίας κινητήρα

Σημάνσεις ακροδεκτών	Σύρματα καλωδίων αντλίας
PE	Πράσινο/κίτρινο
Br	Καφέ
Bl	Μαύρο
Gr	Γκρι

3.5 Θέση σε λειτουργία

1. Ελέγξτε αν είναι κλειστός ο εκκινητήρας προτού ενεργοποιήσετε το τροφοδοτικό.
2. Ενεργοποιήστε το κύριο τροφοδοτικό ή προσαρμόστε τις κεντρικές ασφάλειες.
3. Ελέγξτε ότι η σειρά των φάσεων στο σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι σωστή. Αν είναι αναμμένη η κόκκινη ενδεικτική λυχνία, τότε η ακολουθία φάσεων είναι λανθασμένη.

Αν είναι λανθασμένη η ακολουθία φάσεων στο τροφοδοτικό, τότε αλλάξτε την ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

- a) Απομονώστε τη μονάδα από το τροφοδοτικό.
- b) Αλλάξτε την ακολουθία φάσεων:

Συνθήκη	Ενέργεια
Μονάδες με ενσωματωμένο βύσμα CEE	Εναλλάξτε δύο ακίδες φάσεων στον σύνδεσμο CEE. Αυτό ισχύει μόνο για συνδέσμους CEE με 5 πόλους.
Εκκινητήρες χωρίς εναλλάξιμες ακίδες φάσεων	Εναλλάξτε δύο από τους αγωγούς φάσεων στην εισερχόμενη ηλεκτρική τροφοδοσία.

4. Ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής της αντλίας ακολουθώντας τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης για την αντλία.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος σύνθλιψης

Αυτό το τίναγμα της εκκίνησης μπορεί να είναι πολύ δυνατό. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα κοντά στη μονάδα, κατά την εκκίνησή της.

Η αντλία θα αναπηδήσει προς τ' αριστερά αν η φτερωτή περιστρέφεται σωστά.

Εικόνα 1: Αντίδραση κατά την εκκίνηση

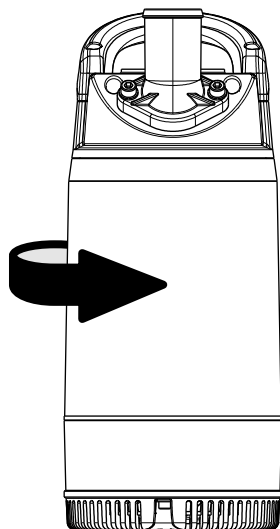

WS001398B

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

4.1 Προφυλάξεις

Προτού ξεκινήσετε τις εργασίες, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως τις οδηγίες ασφάλειας.

EL



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα

Η αντιμετώπιση προβλημάτων σε έναν πίνακα ελέγχου υπό τάση εκθέτει το προσωπικό σε επικίνδυνες ηλεκτρικές τάσεις. Η αντιμετώπιση ηλεκτρικών προβλημάτων πρέπει να πραγματοποιείται από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα

Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα και ο πίνακας ελέγχου έχουν απομονωθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τεθούν υπό τάση. Αυτό ισχύει και για το κύκλωμα ελέγχου.



4.2 Συνήθη προβλήματα

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
Είναι αναμμένη η κόκκινη λυχνία που υποδεικνύει λανθασμένη ακολουθία φάσεων.	Λανθασμένη ακολουθία φάσεων	Αλλάξτε την ακολουθία φάσεων της εισερχόμενης τροφοδοσίας ισχύος.
Αποτυχία εκκίνησης της αντλίας	Η αντλία δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Ελέγξτε τις κεντρικές ασφάλειες. Ελέγξτε αν ο κεντρικός διακόπτης είναι κλειστός.
	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας του κινητήρα.	Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει και ύστερα επανεκκινήστε την αντλία. Αν ενεργοποιηθεί ξανά ο διακόπτης, τότε ανατρέξτε στην πιθανή αιτία «Υπέρρευμα».

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
Η αντλία περιστρέφεται σε λανθασμένη κατεύθυνση.	Συμβαίνει κάτι από τα εξής: - Έχουν εναλλαχθεί οι αγωγοί φάσης των καλωδίων του κινητήρα. - Η ακολουθία των φάσεων στο τροφοδοτικό είναι λανθασμένη. Το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο σύμφωνα με το διάγραμμα συνδέσεων.	Ελέγξτε ότι η σύνδεση των φάσεων συμφωνεί με το διάγραμμα συνδέσεων και, εφόσον είναι απαραίτητο, διορθώστε την.
Γίνεται εκκίνηση της αντλίας, αλλά δεν λειτουργεί ικανοποιητικά.	Χαμηλή τάση	Τα καλώδια έχουν υπερβολικά μεγάλο μήκος ή υπερβολικά μικρές διαστάσεις.
	Ανοιχτό κύκλωμα σε μία από τις φάσεις	Ελέγξτε τις κεντρικές ασφάλειες.
Ενεργοποιείται ο διακόπτης προστασίας του κινητήρα.	Λανθασμένη περιοχή τιμών ρυθμίσεων	Ελέγξτε τις πινακίδες ονομαστικών χαρακτηριστικών για να βεβαιωθείτε ότι τα εύρη ονομαστικής έντασης ρεύματος της αντλίας και του εκκινητήρα συμφωνούν μεταξύ τους.
	Λανθασμένη ρύθμιση ρεύματος	Ρυθμίστε τις τιμές με βάση το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα.
	Χαμηλή τάση	Τα καλώδια έχουν υπερβολικά μεγάλο μήκος ή υπερβολικά μικρές διαστάσεις.
	Απώλεια μίας φάσης	Ελέγξτε τις κεντρικές ασφάλειες.

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
	Υπέρρευμα	Η φτερωτή είναι φραγμένη. 1. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει και ύστερα εκτελέστε επαναφορά του εκκινητήρα. 2. Για να καθαρίσετε τη φτερωτή από αντικείμενα που μπορεί να τη φράσουν, κάντε μερικές σύντομες προσπάθειες εκκίνησης. Αν ο εκκινητήρας ενεργοποιηθεί και πάλι συναγεμώ, τότε πρέπει να θέσετε την αντλία εκτός λειτουργίας και να τη δώσετε για συντήρηση.

EL

4.3 Ανταλλακτικά

Κανονικά τα ανταλλακτικά δεν είναι απαραίτητα. Ωστόσο, λόγω αντικανονικών συνθηκών λειτουργίας ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να πάθουν ζημιά και να απαιτείται η αντικατάστασή τους. Στις συνθήκες αυτού του είδους μπορεί να περιλαμβάνονται οι εξής:

- Εσφαλμένος χειρισμός ή εσφαλμένη εγκατάσταση
- Ασφάλειες λανθασμένων διαστάσεων
- Καλώδια με μικρότερο μέγεθος από το απαιτούμενο
- Χαμηλή τάση

Ακολουθούν παραδείγματα των εξαρτημάτων που συνήθως μπορεί να πάθουν ζημιά κάτω από τις συνθήκες αυτές:

- Διακόπτης προστασίας κινητήρα
- Βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι
- Επαφείς
- Πυκνωτές
- Ηλεκτρονόμοι εκκίνησης

Αν απαιτούνται ανταλλακτικά, τότε μπορείτε να βρείτε τα ακριβή δεδομένα των στοιχείων από την τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με τον εκκινητήρα και αφορά τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μπορείτε να παραγγείλετε τα εξαρτήματα μέσω του πλησιέστερου γραφείου εξυπηρέτησης της

Αν δεν έχετε διαθέσιμη την τεκμηρίωση και χρειάζεστε ανταλλακτικά, τότε πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό του εξαρτήματος του εκκινητήρα ή τον σειριακό αριθμό που θα βρείτε στην πινακίδα δεδομένων.

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Για να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του εγγράφου και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

Η αρχική οδηγία είναι στα Αγγλικά. Όλες οι μη Αγγλικές οδηγίες αποτελούν μεταφράσεις της αρχικής οδηγίας.

© 2012 – 2026 Xylem Inc. Η ονομασία Flygt είναι εμπορικό σήμα της Xylem Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

882549_5.0_el-GR_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.